sunstech

uSUN100

User Manual

Contents

Let's get started 3
Getting to know your phone 3
- Key definitions 3
- Screen control 3
- Open and switch applications 4
- Home Screen 4
- Switch to sleep mode 5
- Wake up your phone 5

Make and answer calls 5
- Make a call 5
- Answer a call 6
- Reject a call 6
- End a call 7
- Adjust the volume 7
- Turn the speaker on or off 7
- Add one call 7
- Open the dialing keypad 7

Contacts 7
- Add new contact 7
- Delete contacts 7
- Edit contact details 7
- Search contacts 8
- Add a contact to Favorites 8
- Create a group of contacts 8
- Accounts 8
- Import/Export contacts 8
- Share a contact 8

Messaging 9
- Send messages 9
- Receive messages 9
- Message thread 9
- Settings 9

Email 9
- Set up Email account 9
- Send Emails 10

Check Emails 10
Gmail 11
Set up an Gmail account for the first time 11
Send Gmails 11
Replying to or forwarding email messages in Gmail 11
Network Applications 11
Network connection 11
Wi-Fi 12
Browser 12
Bluetooth® 13
Settings 13
Airplane mode 13
Device 14
Accounts and sync 15
Language 15
Date & time 15
About phone 15
Multimedia 15
Camera 15
Music Player 16
Videos Player 17
Gallery 17
Sound Recorder 17
FM radio 17
More Applications 18
Filemanager 18
Clock 18
Calculator 18
Calendar 18
Downloads 19
Maps 19
Navigation 19
Manage applications 20
Install new applications 20
Uninstall applications 20

Let's get started

Thanks for choosing. It's a **SUNSTECH** Digital Mobile Phone, which we'll simply call 'phone' from now on. information, Powered by system Android TM, the phone supports 3G high-speed internet access.

To ensure proper phone operation and longevity, please read this guide carefully.

Note: Some images of the instruction book, may have some difference with the phone.

This user manual is referring to the phone's functions. For detailed precautions, installation descriptions, authentication information, please refer to the **Quick Start Guide**.

Getting to know your phone

Key definitions

Menu key	Touch it to open a menu with items that affect the current screen or application.
Home key	Touch it to open the home screen. If you're viewing the left or right extended home screen, Press it to open the central home screen.
Back key	Touch it to open the previous screen you were working in. If the onscreen keyboard is open, touch it to close the keyboard.
Power key	Press it to turn on/off the display. Long press it to open a menu with options for Airplane mode, for Silent mode, for Vibration mode, and for powering off and for rebooting the phone.
Volume keys	Adjust the volume. Long press it to quickly adjust the ring tone volume to maximum or minimum.

Screen control

You can control your phone through a series of operations on the screen.

- Touch: You can touch the items on the screen to select, to open the applications or to use the keyboard to input characters.

- Swipe or slide: Quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing .

- Touch & hold: You can touch & hold some items to get the item's available menu.

- Drag: You can drag some items on the screen to realize some operations.

- Switch between landscape mode and portrait mode: You can switch to the landscape mode by rotating your phone. The landscape mode is only valid under some interfaces, such as the text input interface, the message viewing interface, etc.

- Pinch: In some apps (such as Maps and Gallery), you can zoom in and out by placing two fingers on the screen at once and pinching them together (to zoom out) or spreading them apart (to zoom in).

Open and switch applications

Open and close the All Apps screen

On the home screen, touch the icon to open the All Apps screen. You can slide the All Apps screen left or right to view more applications.

After opening the All Apps screen, touch an icon to enter the corresponding application. Touch the **Back key** to return to the previous screen. Touch the **Home key** to return to the home screen.

Switch to a recently used application

On the home screen, touch & hold the **Home** key, opens a list of thumbnail images of apps you've worked with recently. To open an app, touch it. To remove a thumbnail from the list, swipe it left or right.

Home Screen

Arrange & work with apps

From All Apps, you can:

- **Explore your widgets**: Touch the widgets tab at the top of any All Apps screen.
- **Get more apps**: Touch the Play Store icon at the top of any All Apps screen.

Manage notifications

- **Open notifications panel**: When a new notification appears on the notification bar, you can drag the notification bar down from the top of the screen to open notifications panel when your phone has been in idle mode or lock the screen.
- **Respond to a notification**: Touch it.
- **Dismiss a notification**: Swipe it sideways.
- **Close notifications panel**: Drag the tab of the bottom of the notification panel to the top of the screen.

Display area

The home screen can be extended to exceed the screen's width in order to provide more space for newly added shortcuts, widgets, etc.

On the home screen, slide your finger on the screen to extend to the left or right.

Place an app icon on a Home screen

Touch & hold the app icon, slide your finger, and lift your finger to drop the icon in place.

Delete items on the homepage

Touch & hold the app icon, slide your finger toward the top of the

screen, and drop the app over the Remove icon.

Use folders

You can combine several app icons in a same folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

From any Home screen, you can

- **Open a folder**: Touch it. The folder opens:
- **Rename a folder**: Touch its name.
- **Move icons around your Home screens**: Touch, hold and slide.

Favorites tray

The app icons you keep in the favorites tray remain visible on every Home screen.

- **Place an app icon in the Favorites tray**: Touch, hold, & slide to move one of the Favorites icons out of the tray. Then use the same technique to move another one into the same position.

The All Apps icon in the center is permanent, you can't move it.

Change wallpaper

1. Touch & hold anywhere that's not occupied on the home screen. A list of options appears.
2. Select wallpaper from **Gallery**/ **Live Wallpapers**/ **Wallpapers**.

Switch to sleep mode

Sleep mode is a kind of power saving mode,which also helps to prevent inadvertent operations. If your phone has been in idle mode for a while, it will automatically switch to sleep mode.

You can also press the **Powerkey** to turn off the screen and enable sleep mode.

Wake up your phone

After the phone switches to the sleep mode, the screen will be turned off and locked. In this case, please awake your phone and unlock the screen if you want to use your phone.

1. Press the **Power**key to turn on the screen.
2. Drag the icon to the right to unlock the screen.

If you've set an unlock pattern or password, you need to draw the unlock pattern or input the password to enter the main interface. (For details, please see **System settings**> **Security**> **Screen lock**).

Make and answer calls

Make a call

Directly make a call

To make and answer calls is necessary have a Sim of your supplier of phone company.

This unit have dual Sim slot.

Insert your SIM in the slot 1 or 2.

If your want take full advantage to 3G connection.

The two Sims slots are compatible with 3G networks.
With two SIM inserted , You can select through the setting menu the SIM slot in you want activate 3g network.
When you turn on the unit and detect your sim card in the phone, after of you enter the pin code is possible that the unit show a numbers .This number is related with your SIM.
Is possible change this number and put a name or another identification.
Enter.
Settings / SIM management / SIM information.
Select the number that show in the screen and after showing a new screen, where can edit SIM name and another settings.

On the home screen or in the All Apps screen, touch the button to display the dialing keypad. Touch the numeric buttons to input the telephone number and touch the button to make the call.

Make the call from Contacts

On the home screen or in the All Apps screen, touch the icon, touch the desired contact and touch the phone number to dial it.

Make the call from Call log

On the home screen or in the All Apps screen ,touch the button, notice the three tabs at the top of the phone, the call log tab shows recent calls. Touch the phone icon in a call log to return it.

Make an international call

On the home screen or in the All Apps screen, touch the button to display the dialing keypad. Touch & hold the "0" key until "+" appears on the screen, then dial the country code or region code, city code and phone number.

Dial from Messaging

1. On the home screen or in the All Apps screen, touch the **Messaging** icon
2. Select and open one message or conversation.
3. Touch the icon at the top of the phone to dial.

Answer a call

Your phone will ring or vibrate (depends on the current mode and settings) upon an incoming call.

- Slide the icon from middle to right to answer the call.
- If the earphone is inserted, press the key on the earphone to answer the call.

Reject a call

Slide the icon from middle to left to reject the call.

End a call

Touch the button to hang up the call.

Adjust the volume

In a call, you can raise or lower the volume by using the volume keys.

Turn the speaker on or off

In a call, touch the button to turn on the speaker, and touch it again to turn off speaker.

Add one call

In a call, touch the button then dial a number and touch the phone icon to add one call and put the current caller on hold. This function requires the support of the network operator.

Open the dialing keypad

In a call, you can touch the button to open the dialing keypad to input additional numbers.

Contacts

You can place calls from the Phone app , the People app , or other apps or widgets that display contact information. Wherever you see a phone number, you can usually touch it to dial.

The contacts interface can be divided into the following tab pages:

- **Caller groups**: Groups of callers you have created.
- **Contacts**: View the list of contacts.
- **Favorites**: Display the numbers you usually call.

All of your contacts are displayed alphabetically in a scrollable list. You can slide your finger up or down to scroll quickly.

Add new contact

1. In **People**, touch the add contacts icon at the bottom right hand corner of the screen.
2. Select a memory location.
3. Input all contact information. Slide up to move to the next field or touch **Next**.
4. Touch the icon to save your contact.

Delete contacts

1. In **Phonebook contacts**, touch the **Menu key** and then select **Delete contact**.
2. Touch the contacts you want to delete, then select **OK**.

Edit contact details

1. In **Phonebook contacts**, touch the contact whose details you want to edit.
2. Touch the **Menu key** and then select **Edit**.
3. Edit the contact information.

Search contacts

1. In **Phonebook contacts**, touch the icon.
2. Type a key word of a contact name. The phone will automatically list all matched contacts.

Add a contact to Favorites

You can tap the contact you want to add to favorites in the contact interface, and then touch in the upper right corner to add it to **Favorites** directly.
You can only add the contacts stored on the phone to the Favorites.

Create a group of contacts

By creating groups of contacts, you can manage multiple contacts and send a message to an entire group.

1. In **Phonebook contacts** touch the tab.
2. Touch the icon at the bottom of the screen.
3. Select a memory location.

3. Enter the group's name and type the person's name or touch icon to select the contacts you want to add to the group, then touch .
4. Press the **Menu key** then touch **Edit** to add members to the group.
5. Touch .

Accounts

You can synchronize contacts information to your phone from multiple Google™ Accounts, Microsoft Exchange ActiveSync accounts or other kinds of accounts, depending on the applications installed on your phone.
In **People**, touch the **Menu key** and then select **Accounts**.

Import/Export contacts

1. In **People**, touch the **Menu** key to select **Import/export**.
2. You can select your Google account, your SIM Card, **Phone contact, Phone storage** and **SD Card**.

Share a contact

You can share a contact with someone.
1. In **People**, tap the contact you want to share.
2. Touch the **Menu** key and then touch **Share**.
3. Select application with which to share (Bluetooth®, Email, Gmail, MMS, SMS and SD Card).

Messaging

In **Messaging**, you can send or receive text messages and multimedia messages.
On the home screen or in the All Apps screen, touch the **Messaging** icon to open.

Send messages

1. In **Messaging**, touch the icon.
2. Input your desired telephone number in **Type name or number**.

You can also touch the button to select contacts you want to send message from the **People** and then touch **OK**.

3. You can touch the icon attach pictures, videos or audio file and the phone will convert the message to a multimedia message.
4. Input some text in **Type text message**. You can touch the **Menu key** to select:
- Add subject: Add a message subject.
- Insert quick text: Insert a quick text.
- **Insert contact**: Insert contact information.

5. After that, touch the icon to send the message.

Receive messages

1. In idle mode, you will be reminded about the new messages in the notification area. Slide down to open the notification panel to view.
2. Touch the message.
3. Directly input text to reply to the message.
4. Touch the icon at the top of the phone to directly call back.

Touch & hold the text to pop up the **Message options** menu, you can **Copy**, **Forward**, **Lock/Unlock** or **Delete** the message, etc.

Message thread

The messages from one contact or number will be aligned in one message thread in chronological order. You can manage these threads in the messaging interface.
On the **Messaging** screen, touch the **Menu** key and then touch **Delete all threads** to delete all threads.

Settings

In **Messaging**, touch the **Menu key** and then touch **Settings** to perform relevant settings.

Email

You can receive and send Emails.
In the All Apps screen, touch the **Email** icon to open **Email**.

Set up Email account

Set up an Email account for the first time

You need to set up an Email account when you use Email for the first time.

1. Input the Email address and password.
2. Touch **Next** or, if you need to enter Email account settings that the wizard can't configure for you, touch **Manual setup**.

- If you touch **Next**, Email attempts to communicate with your Email service provider to validate your account for sending and receiving mail, using just your Email address and password. This is sufficient for most Email services.
- If the wizard determines that your service provider requires additional information, you're prompted to enter your Email account details.

3. Select **POP3**, **IMAP** or **Exchange**.
4. Set the relevant parameters for the receiving server according to the prompts.
5. Create a name for Emails and set the display name of sending Emails.
6. Touch **Next**.

Set multiple Email accounts

After you setup an Email account in the Email interface, you can also setup multiple Email accounts.

1. Touch the **Menu key > Settings** and then touch **ADD ACCOUNT** to enter the Email account setting interface.
2. Please refer to the settings in **Set up an Email account for the first time**.

Send Emails

After the setting of an Email account is completed, your phone will automatically enter the inbox of this Email account.

1. Touch the icon in the lower left hand corner.

- Input the Email address of a recipient in the **To** field.
- Touch **Subject** to input a subject.
- Touch **Compose email** to input contents of the mail.
- Touch the **Menu** key and then touch **Add Cc/Bcc** to input a Cc or Bcc address.
- Touch the **Menu** key and then touch **Attach file**. You can add photos, videos, music, contacts, calendar or files from the SD card.

2. Touch to send.

Check Emails

1. Open **Email**.
2. Select the mail box you want to check.
3. Touch the **Refresh** icon to update new emails into the inbox.
4. Touch the emails to view them.

Tip:

When reading Emails, touch the **Menu** key to reply all, forward, move it or to enter the Settings.

Gmail

You can use Gmail to read and write email from any mobile device or browser. All your email is always up to date and available .
On the home screen or in the All Apps screen, touch the **Gmail** icon to open **Gmail**.

Set up an Gmail account for the first time

You need to set up an Gmail account when you use Gmail for the first time.
1. If you already have a Gmail account, touch **Existing**, then enter the Gmail address and password.
2. Otherwise, touch **New** and follow the prompts to create a new Gmail account.

Send Gmails

After the setting of a Gmail account is completed, your phone will automatically enter the inbox of this Gmail account.
1. In the inbox of the Gmail account you want to use, touch .
2. Fill in one or more recipients. You can touch the **Menu** key to add Cc/Bcc.
3. Enter the email subject and then compose your message.
4. If you want to attach a photo or video, Touch the **Menu** key **> Attach picture/Attach video.**
5. Touch to send.

Replying to or forwarding email messages in Gmail

1. In the Gmail inbox, touch the email message.
2. To reply to the sender, touch . or Touch and choose whether to **Reply all** or **Forward**.
3. If you selected **Reply all**, enter your reply message. If you selected **Forward**, specify the message recipients.
4. Touch to send.

Network Applications

Network connection

Your phone can connect to the Internet, so you may need to pay for some data service. For details, please consult your network service provider.

Ways of Connecting to the Internet

Your phone's networking capabilities allow you to access the Internet via the mobile network's GSM/WCDMA connection and Wi-Fi.

GSM/WCDMA data connection

Different locations may have different mobile networks available.

Initially, your phone is configured to use the fastest mobile network available for data.
You can also configure your phone to access a different set of networks entirely, or to behave in special ways when roaming.
The icons on the Status bar indicate which kind of data network you're connected to.
On the home screen, touch the **Menu** key and then touch **System settings…> More…> Mobile net works** to perform relevant settings.

Wi-Fi

Turn on/off Wi-Fi

1. On the home screen, touch the **Menu** key and then touch **System settings**.
2. To turn on Wi-Fi, touch **OFF** and slide it to the right.
2.1 To turn off: Touch **ON** and slide to the left to turn off Wi-Fi.

Connect to Wi-Fi

1. On the home screen, touch the **Menu** key and then touch **System settings**.
2. Turn on Wi-Fi.
3. Touch **Wi-Fi**. Your phone will automatically search for all nearby Wi-Fi networks.
4. Select the network you would like to connect to from the list.
- If you've selected an open network, your phone will automatically connect to it.
- If you've selected a security network, you need to input the password.

Note: Make sure you enter the capitals -lowercase letters and numbers That your wifi network.

Browser

You can use **Browser** to view web pages and to search for information on the web.

Open Browser

1. On the home screen or in the All Apps screen, touch the **Browser** icon.
2. Touch the URL field at the top to input a web address.
3. Enter a new address and then touch **Go**.

You can touch the **Menu** key **> Bookmarks/History** to select the bookmark you want to open, and touch **SAVED PAGES** or **HISTORY** to open other web pages.

Browse web

After opening a web page, you could slide your finger on the screen to view other parts of the page.

Zoom in or out

You can use two fingers to zoom in or out. Spread your fingers apart or pinch them together to zoom in or out.

Browse options

When you're browsing web pages, touch the **Menu** key to select:

You can perform more operations such as **Save to bookmarks**, **Save for offline reading**, **Share page**, **Find on page**, **Request desktop site**, etc.

Settings

You can choose settings that will affect how page content is displayed and privacy and security preferences to suit your browse style.

On the **Browser** screen, touch the **Menu** key **> Settings** to enter the settings interface.

Bluetooth®

Via the Bluetooth® function, you can exchange data with other Bluetooth devices that are within a 10 meters of distance. Because Bluetooth® devices communicate through radio waves; interference might exist due to obstacles or other electronic devices.

Turn on/off Bluetooth

1. On the home screen, touch the **Menu** key and then touch **System settings**.
2. Slide the **ON/OFF** button next to **Bluetooth®** to turn it on or off.

Pairing

1. Touch **Bluetooth®** when it is on to automatically search for devices. Your phone will scan for and display all Bluetooth® devices it finds.
2. Touch the ID of the desired device.

Send files via Bluetooth®

To send files via Bluetooth®, do as follows:

1. Select a file or item, such as a contact or a media file from an appropriate application or **File manager**.
2. Open it, touch the **Menu** key and choose **Share**, or touch and hold it, choose then touch the icon.
3. Search for and pair with a Bluetooth®-enabled device.

Change your phone's Bluetooth® name

1. On the home screen, touch the **Menu** key and then touch **System settings>Wireless & networks.**
2. If the Bluetooth® function is not turned on, turn it on.
3. Touch **Bluetooth®**, then the **Menu** key**> Rename phone** to edit the name of your device, then touch **Rename**.
4. Touch the name of the phone to toggle it to **Visibility timeout** so that other Bluetooth® devices can find your device.

Settings

Airplane mode

In areas where the use of mobile devices is restricted, you can activate the **Airplane mode** to disable phone function but still use other functions of your phone such as calendar, music and games. You will not be able to make/answer calls, send/receive messages in **Airplane mode**.

1. On the home screen, touch the **Menu** key and then touch **System**

settings>More….

2. Check the box for **Airplane mode**. The phone will turn off all wireless connections when **Airplane mode** is enabled.

Tip:

On the home screen, you can press and hold the **Power** key, then select **Airplane mode**.

Device

Audio profiles

Touch the **Menu** key and then touch **System settings > Audio profiles**, you can set the predefined profiles.

General: Touch , you can set volume for ringtones, alarms and notifications, set the ringtone for voice calls & video calls and set the default notification ringtone, etc.

Silent: Silence all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music, videos, and other media or any alarms you have set.

Meeting: Make your phone vibrate only upon incoming calls.

Outdoor: Make your phone vibrate and ring upon incoming calls.

Display

Touch **System settings > Display**.

Lock screen notifications: Select to show notifications on lock screen

Wallpaper: Choose a wallpaper.

Auto-rotate screen: Set the interface to rotate automatically when you rotate the device.

Brightness: Adjust the brightness of the screen.

Font size: Set the font size.

Sleep: Choose the delay before the screen automatically turns off.

Storage

To copy files between a PC and your phone's SD card, you should set the SD card as USB mass storage.

1. Connect your phone to your PC with the USB cable.
2. Touch **Turn on USB storage**.

During this time, you can't access the SD card from your phone, so you can't use applications that rely on the SD card, such as Camera, Gallery and Music.

Safely remove the SD card

Just flick down the notification panel and touch **Turn off USB storage**.

Check space on the SD card

1. On the home screen, touch the **Menu** key and then touch **System settings**.
2. Touch **Storage**.

Erase the SD card

1. On the home screen touch the **Menu** key and then touch **System settings**.
2. Touch **Storage > Erase SD card**.

Accounts and sync

Adding your accounts

1. Touch **System settings** > **Accounts**> **Add account**.
2. Touch the account type you want to add.
3. Follow the onscreen instructions to enter your account information.

Most accounts require a username and password, but the details depend on the kind of account and the configuration of the service you're connecting to.

Depending on the kind of account, you may be asked to configure what kinds of data you want to sync, name the account, and other details.

When you're finished, the account is added to the list in Accounts & sync. Depending how you configured the account, email, contacts, and other information may start syncing to your device.

Language

You can choose the language your phone displays.

On the home screen, touch the **Menu** key and then touch **System settings > Language & input > Language.**

Voice input & output settings

On the home screen, touch the **Menu** key and then touch **System settings > Language & input >**and look under **SPEECH** to configure the Android voice input feature and the text-to-speech synthesizer, for applications that can take advantage of it.

Date & time

You can set the format of date and time.

On the home screen touch the **Menu** key and then touch **System settings > Date & time.**

About phone

You can check the phone's status, legal information, software version, etc.

On the home screen touch the **Menu** key and then touch **System Settings > About phone.**

Multimedia

Camera

Your phone has a camera, which can be used to take photos and record video clips.

Note:

Please respect others' rights and abide by the local regulations and customs when taking photos.

Take photos

1. In the All Apps screen, touch the **Camera** icon to open the camera.
2. Tap the icon to take photos after the view is satisfactory.

To view it, slide the screen to the left or just tap the picture in the right corner of the screen.

Record video clips

You can use icon to change from Camera to Camcorder or vice versa.

Tap the icon to start recording and touch the icon to end.

After a video is recorded, you can slide the screen to the left or touch the frame in the corner to view the video.

Camera settings

On the camera screen, touch the icon, and then touch to set **GPS location info**, **Exposure**, **Color effect**, **Scene mode**, **White balance** and **Anti-flicker**. Touch to set **Face Detection**, **Self timer**, **Continuous shot**, **Picture size** and **Preview size**. Touch to set **Microphone**, **Audio mode**, **Time lapse interval** and **Video quality**.

Touch the icon to change to the back or front camera.

Music Player

You can listen to music saved on the memory card with the music player.

Open the music player

First copy music files to a mounted memory card.

In the All Apps screen, touch **Music** to open.

Listen to music

1. Touch **Artists** / **Albums** / **Songs** / **Playlists** to find the music file you want to play.
2. Touch the file to start playing it.

Create playlists

In order to manage your music files conveniently, you can create some playlists.

1. Touch **Songs**.
2. Select the music file(s) you want to add to a playlist and touch & hold it until the shortcut menu pops up.
3. Touch **Add to playlist**.
4. Touch **New**.
5. Input the name for a new playlist.
6. Touch **Save**. In this case, the music files you selected will be automatically added to the newly created playlist.

Manage playlists

1. In **Music**, touch **Playlists**.
2. Select the playlist you want to edit or play from the list and touch & hold it until the shortcut menu pops up.

- Play: Play the music in the playlist.

- Rename: Change the name of the playlist. You can rename self-created playlists only.

- Delete: Delete the playlist. You can delete self-created playlists only.

Add music to playlists

1. In **Music**, touch **Songs**.
2. Select the music file you want to add to playlist and touch & hold it until the shortcut menu pops up.
3. Touch **Add to playlist**.
4. Select the playlist you want to add to.

Set music as phone ringtone

1. In **Music**, touch **Songs** or **Playlists**.
2. Select the music file and touch & hold it until the shortcut menu pops up.
3. Touch **Use as phone ringtone**.

Videos Player

You can watch video files saved on the SD card through the video player.

1. In the All Apps screen, touch the **Gallery** icon to open the list of files.
2. Select the video file you want to play, and touch icon to play.

Gallery

The **Gallery** categorizes your pictures and videos by storage location and stores these files in folders. Tap a folder to view the pictures or videos inside.

Sound Recorder

You can record audio files through the sound recorder.

Open the sound recorder

Before opening the sound recorder, please insert a memory card.
In the All Apps screen, touch the **Sound Recorder** icon to open it.

Record audio files

1. Put the microphone close to you and touch to start recording.
2. Touch to stop recording.
3. Touch **Save** to save the recording or touch **Discard** not to save it.

FM radio

With the FM Radio, you can search for radio channels, listen to them, and save them on your phone.
Note that the quality of the radio broadcast depends on the coverage of the radio station in your area.
The wired headset that comes with your phone works as an antenna, so always connect the headset when using the radio. When you receive an incoming call while listening to the radio, the radio will be turned off.
To tune in, plug your headset into your phone.
In the All Apps screen, press the **FM Radio** icon to open it. The FM radio scans and saves available stations automatically.

- Tap or to scan for available FM channels.

- Tap / to change the frequency by +/–0.1 MHz.
- Press the Volume Keys to adjust the volume.
- Touch to select preset list.
- Touch to switch off the radio.
- Touch to search radio channels, choose the sound from speaker and record FM.
- Touch to add to favorites/remove from favorites.

More Applications

Filemanager

In the All Apps screen, touch the **File Manager** icon. You can view all files saved in the phone or on the memory card.

Clock

In the All Apps screen, touch the **Clock** icon.

Adding an Alarm

1. Touch .
2. Touch the icon at the top of the screen.

Turning on/off an Alarm

On the **Alarms** screen, slide the **ON/OFF** button next to an alarm to turn it on or off.

Stopwatch

1. On the **Clock** screen, touch .
2. Touch **START** to start timing, press **STOP** to pause.

CountDown

1. On the **Clock** screen, touch .
2. Set the time to count down.
3. Touch **START** to begin.
4. When the timer expires, touch **STOP** to stop the alert.

Calculator

In the All Apps screen, touch the **Calculator** icon.

On the **Calculator** screen, slide the screen to the right or left to switch between **Advanced panel** and **Basic panel**.

Tip:

Tap and hold the Calculator display to open a menu where you can copy what you've entered and access other tools.

Calendar

Touch the **Calendar** icon in the All Apps screen.

Creating a new Event

1. On the calendar screen, touch the **Menu** key and then touch **New event**.

2. Enter the event name and location.
3. To set the duration for the event, touch **FROM** and **TO**.
4. Enter the event time zone and description.
5. If you have more than one calendar, select the calendar where you want to save the event.
6. Select the **REPETITION**.
7. Set the time of the reminder in **REMINDERS.**
8. Touch **DONE**.
On the calendar screen, touch an event to view its details.

Changing your calendar view

On the calendar screen, touch the date at the top and choose **Day**, **Week**, **Month**, or **Agenda**.
Swipe to scroll vertically or horizontally. In the **Day** or **Week** views, spread your fingers apart or pinch them together to zoom in or out.

Displaying and synchronizing calendars

Initially, all calendars that you create or subscribe to in Google™ Calendar on the web are available to synchronize and display in Calendar on your phone. You can select which Google calendars to keep synchronized and which to show.
1. On the calendar screen, touch the **Menu key** and then touch **Calendars to display**.
2. Touch which calendars you would like to be displayed.
3. If you have more calendars you would like to synchronize and display, touch **Calendars to sync**, then touch the checkbox next to the calendar(s) you would like to synchronize, touch **OK**, and then you are returned to the Calendars to display screen where what you chose is now displayed and where you can choose which to display in the calendar.

Downloads

With **Downloads**, you can manage logs of files you have downloaded from the web.
Touch the **Downloads** icon in the All Apps screen.

Maps

You use Maps to find your current location; to view real-time traffic conditions; to get detailed directions by foot, public transportation, bicycle, or car.
1. Touch **Maps** on the home screen or in the All Apps screen.
2. Touch , and then tap the **Search Maps** search box on the top to find the location you need.

Navigation

You can use Google Navigation to get turn-by-turn driving directions, both spoken and displayed on your screen.
1. On the home screen touch the **Menu** key and touch **System** s**ettings > Location access**.
2.Slide the **ON/OFF** button next to **GPS satellites** to turn it on or off.
3. In the All Apps screen, touch **Navigation** icon.

Manage applications

You can view and manage applications installed in your phone.

Install new applications

You can install applications from the **Play Store** or from elsewhere. When installing applications that are not from the **Play Store**, make sure the software is suitable for your phone.

Installing applications from the Play Store

1. On the home screen or in the All Apps screen, touch the **Play Store** icon.
2. Search for the applications you want to install.

Installing applications not in the PlayStore

1. Copy the application to the SD card and find the file from **File manager.**
2. Check **Unknown sources**.
3. Touch the file and complete the installation according to the wizard.

Uninstall applications

1. On the home screen, touch the **Menu** key and then select **System settings > Apps**.
2. Scroll the list and touch the application you want to uninstall.

-Recovery mode uSUN100

How to enter in Recovery Mode.
Please, follow these steps.

1-To enter in the recovery mode first you should power off the device, Then long-press the "**ON-OFF**" key and "**VOL +**" Key at the same time until the Internal menu.

Recovery Mode : **<<==**
Fastboot Mode :
Normal Mode :

With the key "**VOL +**" select the Recovery Mode option and then push the "**VOL –**" to select.

Android has appeared:

2-Push the "**Power**" and appears other menu.

With "**vol –**" key select "**wipe data / factory reset**" then press "**Vol +**" .

3- Select " **Yes delete all user data** " with the "**Vol –**" Key and then press
"**VOL +**" to select.
Android-appeared.

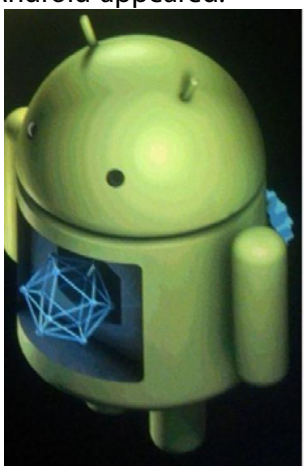

4- When it finishes select "**reboot system now**" press the "**VOL +** "button and the unit will re-start itself. (this process may last for a few minutes)

How to download the software using the unit.

IMPORTANT: **When you download the software, all data will be deleted as photos, videos and Apps that you have been installed**.

Do not interrupt this process please make sure the battery is fully charged.
Please, follow these steps.

1- Open browser and search and open this link:
www.sunstech.es/donwload/

2- Select the model of the tablet that you have and download the software.(This software is installed In the INTERNAL SD).

3- When it finished the download, select the App " **Update system**" in your unit.

4-Select the software and wait until the process is finished.

Made in China

sunstech

EUROPEAN WARRANTY

1. General

This warranty is granted without prejudice and in addition to the recognized rights for the consumer vis-à-vis the seller provided in the Royal Legislative Decree of 16 November, approving the restated text of the General Law for the Protection of Consumers and Users and other complementary legislation. Therefore, the recognized legal rights for the consumer are not limited or excluded according to the relevant Regional, National or European legislation.

This warranty shall be valid in all the European Union Member States with the limitations that legally correspond in the country in which they are intended to be implemented in accordance with their implementing legislation.

Notwithstanding the foregoing, SUNSTECH shall respect the rights and limitations related to the product warranty that legally correspond in each of the States listed in the Attachment in accordance with their implementing legislation for any product provided that it is intended for the EU market and has been purchased or used by the consumer or user within the EEA.

2. Legal Warranty

This SUSTECH product has a two (2) year warranty counting from the date of delivery and/or purchase. During the above timeframe, SUNSTECH shall be held responsible for any lack of conformity of the product in relation to the contract in accordance with the provisions of the Law for the Protection of Consumers and Users, that shall entitle the consumer to request the repair or replacement of the product, unless one of these options is objectively impossible or disproportionate.

Accordingly, the remedy (i.e. the repair or replacement) shall be deemed to be disproportionate if it imposes unreasonable costs on the seller. In order to determine this, the following shall be considered: (i) the value of the product if there were no lack of conformity; (ii) the relevance of the lack of conformity; and (iii) if the other form of remedy could be carried out without major inconvenience to the consumer and user.

To determine whether the costs are unreasonable, the costs incurred by one form of remedy must be significantly higher than the costs corresponding to the other form of remedy.

In addition, the consumer may choose between requesting a reduction in the price or terminating the contract, if he is not entitled to demand the repair or replacement of the product and whenever these actions would not be completed within a reasonable timeframe and would cause more inconvenience to the consumer and user. However, the termination shall not take place where the lack of conformity is minor.

Both the repair and the replacement of the product as result of the

product's lack of conformity shall be free of charge for the consumer and user, including labour and materials.
In any case, repairs under warranty shall be carried out by SUNSTECH's Official Technical Assistance Service or its authorized distributors.

3. Conditions for the warranty to be exercised

To exercise the legal and commercial warranty, it is necessary to submit documentary evidence showing the delivery and/or purchase date of the product, whether the invoice, receipt, delivery slip or sealed and dated warranty card. Documents which have been tampered with or falsified will not be accepted.
The consumer shall contact SUNSTECH's Customer Service Team using the website (under the support section) and will be informed about what action to take. At that time, the consumer shall have to provide a clear description of the malfunction or the lack of conformity of the product with the contract.
In any case, repairs under the warranty shall be carried out by SUNSTECH's Official Technical Assistance Services or its authorized distributors so that SUNSTECH can be held responsible under the legal and/or commercial warranty.

4. Exceptions

The warranty does not foresee or include periodic maintenance or product installation revisions.
In addition, the product will not be considered as lacking conformity in relation to the contract and therefore, it will not be covered by the legal or commercial warranty when:

- The lack of conformity corresponds to a discrepancy with the safety standards or the local or national techniques of a different country to the one it was originally designed and produced in;
- This product or any of its identification features (number of series, etc.) have been partially or completely opened, assembled, unassembled, handled and/or repaired by a person not part of SUNSTECH's Official Technical Assistance Services team or its authorized distributors
- The lack of conformity is a result of an incorrect installation (except if the installation has been carried out by one of SUNSTECH's authorized sellers or under its responsibility, or by the consumer following SUNSTECH's installation instructions) or an abusive or inadequate use of the product, including but not limited to, a usage that is not in accordance to the normal purpose of the product or the directions for use and maintenance, as defined by SUNSTECH;
- The lack of conformity has been caused by a computer virus, an action or a manipulation of passwords, software installation, manipulation or reinstallation, etc.;
- The lack of conformity is due to the use of accessories, chargers or consumables that are not SUNSTECH originals and therefore are not designed for that product;

- The lack of conformity is due to the use of any third party software or application that modifies, changes or adapts the software that was approved and/or included by SUNSTECH in the product;
- The lack of conformity is a result of downloading or using third party multimedia services and/or contents available or accessible through the product;
- Damages in or through the battery, which are due to it being overcharged, are produced;
- Any of the box seals or battery cells have been damaged, or there is clear evidence that shows these were handled; and/or
- The product damages are caused by any unforeseeable or force majeur circumstances, especially, lightning, water, fire, applying incorrect voltage or any other cause that is not due to the product manufacturing or design.

Under no circumstances will SUNSTECH be held responsible for the loss of any data stored in the product. The consumer will be held responsible for any back-up copies and the protection of any data from loss, damage or destruction.

None of the warranties included here cover the replacement of parts, due to ware or rupture of mechanisms, rubber, boxes and/or plastic, as well as any aesthetic damage resulting from the normal use of the product, for example, if the screen loses its shine with the use of the product. In the same way, the warranties do not cover any type of damage produced during the transportation of the product (including but not limited to aesthetic damage, blows, lines, scratches, stains, dents, etc.) in which case the applicable provisions under SUNSTECH's general contract conditions will apply.

For further information go to www.sunstech.es

You can also contact:
AFEX SUNS, S.A.
Pallars, 189-191
08005 BARCELONA

SAFETY AND PRECAUTION WARNINGS

www.sar-tick.com

This product can be adjusted to the SAR national limits of 2 W/Kg. The specific SAR maximum values are in the information section of this guide.

When you hold the product or use it on your body, maintain a distance of 1.5 cm from your body to ensure the radiofrequency exposure standards.

This device offers communication and entertainment services that follow SUNSTECH's high standards and technological experience.

- The content may differ from the final product of the software provided by the suppliers of services or transmitters and it is subject to alteration without prior notice.
- The elements that come with the device and any available accessory may vary according to the region or supplier of the services.
- The elements provided are designed uniquely for this device and may not be compatible with other devices.
- You may purchase additional accessories at your local SUNSTECH distributor. Ensure that they are compatible with the device before you purchase them.
- Other accessories may not be compatible with the device.
- SUNSTECH is not held responsible for problems of insufficient return or any change to the operating system's software. Any attempt to personalize the operating system may cause the device or the applications to function incorrectly.

Instruction icons

Warning: Situations that can cause injuries to yourself or third parties.

Precaution: Situations that can cause damages to the device or other equipment.

Note: Notes, recommendations of use or additional information.

Copyright

Copyright © 2013 Afex suns, S. A.

This guide is protected by international copyright laws.

Reproduction, distribution, translation or transmission of any part of this guide is not allowed under any circumstances or through any means, be it electronic or mechanic. This includes photocopies, records or storage in any information retrieval and storage systems, without previous written authorization from Afex Suns, S. A.

Safety information

This section contains safety information for mobile devices. Some of the content may not apply to your device. In order to avoid injury to yourself or third parties or damage to the device, read the device's safety information before you use it.

Warning

If you do not comply with these safety regulations and warnings, you may suffer serious injury or even death.

Do not use damaged power cords or connectors or loose sockets.
Unsafe connections may cause an electric discharge or a fire.

Do not touch the power cord if your hands are wet and do not pull the cord to disconnect the charger.
If you do so, you may be electrocuted.

Do not bend or damage the power cord.
If you so do, this may cause an electric discharge.

Do not cause a short-circuit in the charger or the device.
If you do so, this may cause an electric discharge or the device may not function correctly.

Use batteries, chargers, accessories and supplies that have been approved by the manufacturer.

- The use of generic batteries or chargers may shorten the useful life of the device or cause incorrect functioning. It may also cause a fire or the battery may explode.
- Only use batteries or chargers that have been approved by SUNSTECH, specifically designed for the device. Any non compatible

batteries and chargers may cause serious physical injuries or damage the device.

- SUNSTECH will not be held responsible for the safety of the user whenever accessories or supplies that have not been approved by the brand are used.

Do not cut or drop the charger or the device.

When handling or disposing of the device and charger do so with caution.

- Never throw the battery or the device into the fire. Never place the battery or the device on any sources of heat, such as, ovens, microwaves, glasshouses or radiators, etc. If it overheats, the device may explode. Follow all local regulations with regards to disposing of the used battery or device.
- Do not squash the device or make holes in it.
- Avoid exposing the device to high pressure because this may cause an internal short-circuit and overheating.

Protect the device, battery and charger in order to stop them from getting damaged.

- Avoid exposing the device and battery to very high or very low temperatures.
- Extreme temperatures may damage the device and reduce the charging capacity and the duration of the device and battery.
- Avoid the battery entering into contact with metal objects because this may cause a connection between the positive and negative terminals of the battery and damage it temporarily or permanently.
- Never use damaged chargers or batteries.

Do not store the device in or near heaters, microwaves, heated kitchen equipment or high pressure containers.

- The battery may have leakages.
- The device may overheat and cause a fire.

Do not use or store the device in places with a lot of dust or material transported by air.

Dust or foreign materials may cause the device to malfunction and may result in a fire or an electric discharge.

Safety information

Do not bite or suck the device or the battery.

- This may damage the device or cause an explosion or a fire.
- Children and animals may choke on small pieces.

- When children use the device, ensure that they do so correctly.

Do not insert the device or the accessories provided into your eyes, ears or mouth.
If you do so, you make choke or suffer serious injuries.

Do not handle damaged lithium-ion batteries or batteries that show evidence of leakage.
To dispose of lithium-ion batteries safely, contact your closest authorized service centre.

Precaution
If you do not comply with these regulations and warnings, you may suffer injuries or cause material damage.

Do not use the device near other electronic devices.
- Most electronic devices use radiofrequency signals. The device may interfere with other electronic devices.
- If you use a LTE data connection, this may cause an interference with other devices, such as audio equipment and telephones.

Do not use the device in a hospital, plane or car that may be affected by interference caused by radiofrequency.

- If possible, avoid using the device at any distance lower than 15 cm from a pacemaker, because the device may cause interferences with it.
- To minimize any possible interference with a pacemaker, use the device only on the opposite side of the body in relation to the position of the pacemaker.
- If you use medical equipment, contact the manufacturer of the equipment before using the device in order to ascertain whether the equipment will be affected by the radiofrequency emitted by the device.
- If electronic devices are used on a plane, these may interfere with the electronic navigation instruments. Ensure that the device is turned off during take-off and landing. After take-off you may use the device on "airplane mode" as long as this is allowed by the cabin crew.
- The electronic devices in your car may malfunction due to the radio interference of the device. Contact the manufacturer for further information.

Do not expose the device to smoke or strong emanations.
If you do so, you may damage the outside part of the device or cause its malfunctioning.

If you use hearing devices, contact the manufacturer for further information about radio interference.
The radiofrequency that the device emits may interfere with some hearing devices. Before using the device, contact the manufacturer in order to ascertain whether the hearing device will be affected by the radiofrequency emitted by the device.

Do not use the device near other devices or apparatuses that emit radiofrequency, such as sound systems or radio towers.

Radiofrequency may cause the malfunctioning of the device.

Turn off the device in potentially explosive atmospheres.

- Turn off the device instead of removing the battery in potentially explosive atmospheres.
- Always respect the standards, instructions and warning signs in potentially explosive atmospheres.
- Do not use the device in petrol stations or near fuel or chemicals or in demolition areas.
- Do not store or transport flammable liquids, gases or explosive material in the same compartment in which the device, its parts or accessories are.

If you become aware of the device or the battery letting off strange odours or sounds or if you see smoke or liquid coming out of the device or battery, stop using the device immediately and take it to an authorized service Centre.

If you do not do so, this may cause a fire or an explosion.

Comply with all the safety regulations and warnings related to the use of mobile devices when driving a vehicle.

When driving, your main responsibility is to control the vehicle safely. If the law does not allow mobile phone use when driving, do not use the mobile device. For your and others' safety use your common sense and remember the following advice:

- Get to know the device and its operating functions, like speed dialling and recall system. These functions allow the time necessary to make and receive calls to be reduced.
- Put the device in a place where it is easy to reach. Make sure that you can access the wireless device without taking your eyes off the road. If you receive a telephone call at an inconvenient time, let

voice-mail answer it.

- Stop phone calls when there is heavy traffic or when there are adverse climate conditions. Rain, sleet, snow, ice and heavy traffic can be very dangerous.
- Do not jot down or look for telephone numbers. Jotting down a task or looking at your calendar may distract you from your main responsibility, which is to drive safely.
- Dial carefully and assess the state of the traffic. Make phone calls when you are not moving or before hitting traffic. Try to schedule phone calls when the car is parked.
- Do not have very stressful or emotional phone calls that may distract you. Tell the person that you are speaking to that you are driving and end any conversations that may take away your attention from the road.

Correct use and maintenance of the mobile device.
Keep the device dry.

- Humidity and liquids may damage the parts or the electronic circuits of the device.
- Do not turn on the device if it is wet. If it is already turned on, turn it off and take the battery out immediately (if you cannot turn it off or take the battery out, just leave it as it is). After this, dry the device with a towel and take it to the service centre.
- Liquids will change the colour of the label which indicates the damage caused by the water inside the device. The damage caused by the water in the device may cancel the manufacturer's warranty.

Place the device only on flat surfaces.

If it drops, the device may get damaged.

Do not store the device in very hot or cold places. It is recommended that you use the device at temperatures between 5º and 35º.

- Do not store the device in places with very high temperatures, such as inside a car in the summer. If you do so, you may cause the screen to malfunction, the device may get damaged or the battery may explode.
- Do not expose the device to direct sunlight for long periods of time (for example, on the dashboard of a car).
- Store the battery at temperatures between 0º and 45º.

Do not store the device with metal objects, such as coins, keys and necklaces.

- The device may get scratches or stop working properly.
- If the battery terminals come into contact with metal objects, a fire may occur.

Do not store the device near magnetic fields.

- It is possible for the device to start malfunctioning and for the battery to lose power due to being exposed to these fields.
- Cards with magnetic stripe, such as credit cards, telephone cards, travel passes may get damaged due to the magnetic fields.

If the device overheats, stop using it and its applications for a while.

Prolonged skin exposure to a hot device may cause symptoms of burning with low temperature, such as red spots and pigmentation.

Do not use the device if the back cover is not in place.

The battery may come out of the device, which can cause damage or malfunctioning.

If the device has a lamp or a camera flash, do not use it near people's or animal's eyes.

This may cause a temporary loss of vision or damage the eyes.

Be careful when exposing yourself to intermittent light.

- When you use the device, leave some lights turned on in the bedroom and do not have the screen too close to your eyes.
- Convulsions or fainting may occur due to exposure to intermittent light when looking at videos or playing games with intermittent lights for prolonged periods of time. If you feel unwell, stop using the device immediately.
- If anyone close to you suffered from convulsions or fainting when using a similar device, visit a doctor before using the device.
- If you feel discomfort, such as muscle cramps or you feel disoriented, stop using the device immediately and visit a doctor.
- To avoid eye fatigue, have frequents breaks when using the device.

Reduce the risk of injury caused by repetitive movements.

When you carry out repeated actions, such as pressing keys, drawing characters on the touch screen or playing a game, you may feel discomfort in your hands, neck, shoulders or other parts of the body.

When you use the device during prolonged periods of time, hold it with relaxed hands, touch the keys lightly and rest frequently. If you continue feeling discomfort during or after taking these steps, stop using the device and visit a doctor.

When you use earphones, protect your hearing and your ears.

- Excessive exposure to loud sounds can cause damage to hearing.
- Exposure to loud sounds while you are walking may distract you and cause an accident.

- Always lower the sound before connecting the earphones to an audio source and use the minimum amount of volume necessary to listen to music or have a conversation.
- In dry environments, static electricity may accumulate in the earphones. Avoid using earphones in dry environments or touch metal objects to discharge the static electricity before connecting the earphones to the device.
- Do not use an earphone while you are driving or riding a vehicle. If you do so you may get distracted and cause an accident or you may be subject to legal action, depending on the area where you are driving.

Use the device with caution while you are walking or moving.

- Always pay attention to what is happening around you to avoid physical injury to yourself and others.
- Make sure the earphone cord does not get entangled round your arms or nearby objects.

Do not take devices in your front pockets or round your waist.

You may get injured or damage the device if it falls.

Do not paint your device or put any stickers on it.

- Paint and stickers can obstruct the mobile parts and stop the device from working properly.
- If you are allergic to paint or to the metal parts of the device, you may get a stingy feeling, eczema or swelling. If this happens, stop using the device and visit a doctor.

Do not use the device if the screen is cracked or broken.

The broken glass can cause hand and face injuries. Take the device to an authorized service centre to get it repaired.

Install the mobile devices and the equipment with caution.

- Make sure that the whole mobile device or related equipment that is installed in your vehicle is assembled safely.
- Avoid placing the device and the accessories where the airbag is or next to it. Any wireless equipment installed incorrectly can cause serious injuries when the airbags inflate quickly.

Do not allow the product to fall or to be subject to strong impacts.

- The device may get damaged or malfunction.
- If you bend or deform it the device may get damaged and its parts may malfunction.

Guarantee of the maximum duration of the battery and charger.

- Avoid charging the device for over a week, because overcharging can reduce the battery's service life.
- With time, the device will run out of battery (even when it is not being used) and you will need to recharge it to use it again.
- Disconnect the charger from the power sources when it is not being used.
- Use the battery only for the purpose for which it was designed.
- If you do not use the battery for a long time, you may reduce its service life and performance. You may also cause the malfunctioning or explosion of the battery or a fire.
- Follow all the instructions in this manual to guarantee the longest service life possible for your device and battery. Any damage or operating problems caused by not complying with the warnings and instructions may cancel the manufacturer's warranty.
- With time, the device may wear out. Some parts and repairs are covered under the warranty during the validity period; however, the damages or deterioration caused by the use of accessories not approved by the brand are not covered.

Take the following information into account when using the device.

- Use it in a vertical position, as you would a traditional telephone.
- Speak directly into the microphone.
- Do not cover the antenna area with your hands or other objects. This may cause connection problems or cause the battery to run down.

Do not unassembled, change or repair the device.

- Any alteration or change to the device may cancel the manufacturer's warranty. If you need to repair the device, take it to an authorized service centre.
- Do not disassemble or make holes in the battery, this may cause an explosion or a fire.
- Turn off the device before removing the battery. If you remove the battery while the device is still turned on, this may cause malfunctioning.

Take the following information into account when cleaning the device.

- Use a towel or a rubber cloth to clean the device and the charger.
- Clean the battery terminals with cotton or with a towel.
- Do not use chemical substances or detergents. If you do so, you may cause discoloration or corrosion of the outside part of the device or you may cause an electric discharge or a fire.

Do not use it for any other purpose other than the one it was designed for.

The device may malfunction.

When you use the device in public, try not to disturb others.

Only allow qualified professionals to carry out the maintenance of your device.

It is possible for damages to occur and the manufacturer's warranty is cancelled if you allow non qualified personnel to carry out the maintenance of the device.

Be careful when handling SIM cards, memory cards or cables.

- When inserting a card or connecting a cable to the device, make sure the card is inserted correctly or that the cable is connected on the right side.
- Do not take the card out when the device is transferring information or it has access to it, because you may lose data and damage the card or the device.
- Protect the cards from strong discharges, static electricity and noise generated from other electronic devices.
- Do not touch the contacts or the gold terminals with your fingers or with metal objects. If the card is dirty clean it with a soft cloth.
- If you insert a card or connect a cable forcefully or incorrectly you may cause damage to the multifunctional socket or other parts of the device.

Make sure you have access to emergency services.

It is possible that in some areas or circumstances you may not be able to make emergency phone calls. Before travelling to remote areas or developing countries, plan an alternative form of communicating with the emergency services.

Protect your personal data and avoid confidential information from being spread or used incorrectly.

- When you use the device, make sure you make back-up copies of important data. SUNSTECH will not be held responsible for any loss of data.
- When you dispose of the device, make a back-up copy of all the data and after re-establish the device to avoid personal information

from being used inappropriately.

- Read the licenses screen carefully when you download applications. Be especially careful with applications that have access to various functions or a significant amount of your personal information.
- Control your accounts frequently to avoid any suspicious or non-authorized use. If you find any indication of your personal information not being used appropriately, contact your services supplier to delete or change the information in your account.
- If you lose the device or it is stolen, change the passwords of your accounts to protect your personal information.
- Avoid using applications from unknown sources and block the device with a pattern, a password or a PIN.

Do not distribute material protected with copyright.

Do not distribute material protected with copyright without the authorization of the content owners. If you do so, you may violate copyright laws. The manufacturer will not be held responsible for any legal problem caused by illegal use of material protected by the user.

Malware and virus

Follow these suggestions to protect the device against malware and virus. If you do not do so, you may cause damages or loss of data that may not be covered under the warranty.

- Do not download unknown applications.
- Do not use unreliable websites.
- Delete any suspicious text messages or emails from unknown senders.
- Create a password and change it regularly.
- Deactivate the wireless functions, such as Bluetooth, when you are not using them.
- If the device behaves strangely, execute an antivirus program to detect a possible infection.
- Execute an antivirus program on the device before starting applications and files that you just downloaded.
- Install anti-virus programs on your computer and execute them regularly to detect any possible infections.
- Do not edit the registration adjustments or change the device's operating system.

Information about the certification of the Specific Absorption Rate (SAR).

THIS DEVICE FOLLOWS INTERNATIONAL STANDARDS OF

EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It was designed to not exceed the limits of exposure to radio waves (electromagnetic fields of radiofrequency) recommended by international standards. The standards were developed by an independent scientific organization (ICNIRP) and include a substantial safety margin designed to ensure the safety of all people, regardless of their age or state of health.

The exposure to radio wave standards use a measurement unit known as the Specific Absorption Rate, SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/Kg. The SAR tests are carried out using standard operation positions with the device transmitting at its maximum certified energy level in all frequency bands. The highest SAR amounts under the ICNIRP standards for this device model are:

Maximum SAR for this model and conditions under which it registered	
SAR for positions near the head.	0.285 W/Kg
SAR for positions near the body.	0.0399 W/Kg

During the use, the real SAR values for this device are usually a lot lower from the values indicated previously. This is due to maximizing the system's efficiency and to minimize the interference with the network, the operation capacity of your mobile device reduces automatically when the maximum power is not needed for the call. The lower the amount of energy leaving the device, the lower the SAR amount will be.

A SAR test was carried out with the device on the body with a distance of 1.5 cm. To comply with the radiofrequency exposure requirements, while using the device on the body, the device shall have to be at least 1.5 cm away from the body.

Some organizations, like the World Health Organization or the Food and Drug Administration of the United States suggest that if users want to reduce exposure, they can use a hands free accessory to main the wireless device far away from the head and body when in use, or reduce the amount of time spent using the device.

Correct disposal of this product.

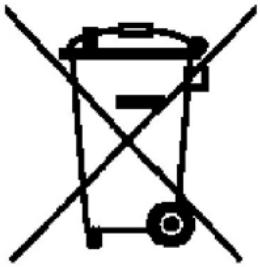

(Electronic device waste)
(This applies in countries where recollection systems happen separately).
The presence of this symbol on the product, accessories or information material indicates that neither the product nor its electronic accessories (such as, the charger, helmets, USB cable) should be disposed of with other household waste.

To avoid any possible damage to the environment or human health caused by uncontrolled disposal of waste, separate these products from other waste and recycle them. This way, you are promoting the sustainable reuse of material resources.

Individual users can contact the establishment where they purchased the product or the relevant local authorities to get information about where and when they can take it in order to submit it to ecological and safe recycling.

Business users can contact their supplier and check the purchase contract conditions. This product and its electronic accessories should not be disposed of with other commercial waste.

Correct disposal of this product's batteries

(This applies in countries where recollection systems happen separately).
The presence of this mark on the batteries, manual or product packaging indicates that when the service life of the batteries has ended they should not be disposed of with other household waste. The chemical symbols Hg, Cd and Pb indicate that the battery has mercury, cadmium or lead at levels a lot higher than the reference values admitted by the 2006/6 Directive of the European Union.

If the batteries are not disposed of correctly, these substances may cause personal injury or damage the environment.

To protect natural resources and promote recycling, separate the batteries from other waste and recycle them through the free

collection service in your area.

Exemption from responsibility clause

Part of the content and services to which you obtain access through this device belong to third parties and are protected under copyright, patent, registered trademark and/or other intellectual property laws. This content and services are only for personal use and not commercial use. It is possible that the content or the services cannot be used if not authorized by the content owner or the supplier of the services. Without prejudice to the aforementioned information, except when expressly authorized by the content owner or service supplier, you cannot change, copy, reedit, charge, publish, transmit, translate, sell, create derivative works, explore or distribute in any way or by any means the content or the services shown through this device.

"THE CONTENT AND THE SERVICES OF THIRD PARTIES ARE PROVIDED "AS IS". SUNSTECH DOES NOT GUARANTEE THE CONTENT OR THE SERVICES PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLICITLY, FOR NO PURPOSE. SUNSTECH EXPRESSLY RENOUNCES ANY IMPLICIT GUARANTEES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, MERCHANTABILITY OR SUITABILITY GUARANTEES FOR A PURPOSE IN PARTICULAR. SUNSTECH DOES NOT GUARANTEE THE VERACITY, VALIDITY, REPRODUCTION, LEGALITY OR INTEGRITY OF ANY TYPE OF CONTENT OR SERVICE PROVIDED THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, WILL SUNSTECH BE HELD RESPONSIBLE. BOTH IN TERMS OF CONTRACT OR PREJUDICE TO ANY DIRECT OR INDIRECT, ACCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, LAWYERS' FEES, EXPENSES OR ANY OTHER TYPE OF DAMAGE FROM OR IN RELATION TO ANY TYPE OF INFORMATION INCLUDED IN OR AS A RESULT OF THE USE OF ANY TYPE OF CONTENT OR SERVICE BY YOURSELF OR A THIRD PARTY, THE POSSIBILITY OF THE REFERRED DAMAGES IS KNOWN."

The services of third parties may cease or be interrupted at any time and SUNSTECH does not carry out representations or guarantees in relation to the availability of content or service for any period of time. The content and services are transmitted by third parties through networks and transmission locations over which SUNSTECH has no control. Without limiting the generality of this clause, SUNSTECH expressly renounces any responsibility for any interruption or suspension of content or service provided through this device.

SUNSTECH is not responsible for customer service regarding content and services. Any question or request for service regarding content or services should be sent directly to the services and content suppliers.

DECLARATION OF CONFORMITY

Council Directive(s) to which conformity is declared:

Directive (1999/5/EC) - R&TTE
Directive (2011/65/EU) - RoHS

Application of the Standards:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 62471:2008	**EN 62209-1:2006**
EN 62209-2:2010	**EN 50360:2001**
EN 62311:2008	**EN 62479:2010**
EN 62479:2010	**EN 301 489-1 V1.9.2**
EN 301 489-3 V1.4.1	**EN 301 489-7 V1.3.1**
EN 301 489-17 V2.1.1	**EN 301 489-24 V1.5.1**
EN 301 489-1 V1.9.2	**EN 301 489-34 V1.3.1**
EN 301 511 V9.0.2	**EN 301 908-1 V5.2.1**
EN 301 908-2 V5.2.1	**EN 300 328 V1.7.1**
EN 300 440-1 V1.6.1	**EN 300 440-2 V1.4.1**

Manufacturer's name: **AFEX SUNS, S.A.**

Manufacturer's address: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**

Type of equipment: **SMARTPHONE**

Trade: **SUNSTECH**

Model no.: **uSUN100**

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Place: Barcelona

(Signature)

Víctor Planas Bas
(Full name)

Date: 13- December - 2013

General Manager
(Position)

uSUN100

Manual del usuario

Índice

Comencemos 43
Conozca su teléfono 43
- Definiciones de las teclas 43
- Control de pantalla 43
- Abrir y cambiar aplicaciones 44
- Pantalla de inicio 44
- Cambiar a modo Sleep (de suspensión) 45
- Despertar su teléfono 45

Hacer y responder llamadas 46
- Hacer una llamada 46
- Contestar una llamada 47
- Rechazar una llamada 47
- Terminar una llamada 47
- Ajustar el volumen 47
- Encender o apagar el altavoz 47
- Agregar una llamada 47
- Abrir el teclado de marcado 47

Contactos 48
- Agregar nuevo contacto 48
- Eliminar contactos 48
- Editar detalles de contactos 48
- Buscar contactos 48
- Agregar un contacto a Favorites (Favoritos) 49
- Crear un grupo de contactos 49
- Cuentas 49
- Importar/Exportar contactos 49
- Compartir un contacto 49

Mensajería 49
- Enviar mensajes 50
- Recibir mensajes 50
- Cadena de mensajes 50
- Configuración 50

Correo electrónico 50
- Configurar cuenta de correo electrónico 51
- Enviar correos electrónicos 51
- Revisar correos electrónicos 52

Gmail 52
- Configurar cuenta de Gmail por primera vez 52

Enviar Gmails 52
Responder o reenviar mensajes de correo electrónico en Gmail 52
Aplicaciones de red 53
Conexión de red 53
Wi-Fi 53
Browser (Navegador) 54
Bluetooth® 54
Configuración 55
Modo Airplane (Avión) 55
Dispositivo 56
Cuentas y sincronización 57
Language (Idioma) 57
Fecha y hora 57
Acerca de teléfono 57
Multimedia 57
Cámara 57
Reproductor de música 58
Reproductor de videos 59
Galería 60
Grabadora de sonidos 60
Radio FM 60
Más aplicaciones 61
Administrador de archivos 61
Reloj 61
Calculadora 61
Calendario 61
Descargas 62
Mapas 62
Navegación 62
Administrar aplicaciones 63
Instalar nuevas aplicaciones 63
Desinstalar aplicaciones 63

Comencemos

Gracias por elegirnos. Este es un teléfono móvil digital **SUNSTECH**, al que llamaremos simplemente "teléfono" de ahora en más. Potenciado con el sistema Android TM, el teléfono admite acceso a Internet de alta velocidad 3G.
Para asegurar la duración y el correcto funcionamiento del teléfono, lea esta guía detenidamente.
Nota: Es posible que algunas imágenes del manual instructivo presenten alguna diferencia con el teléfono.
Este manual del usuario se refiere a las funciones del teléfono. Para obtener precauciones detalladas, descripciones de la instalación e información de autenticación, consulte la **Guía de inicio rápido**.

Conozca su teléfono

Definiciones de las teclas

Tecla Menú	Pulse esta tecla para abrir un menú con elementos que afectan la pantalla o la aplicación actual.
Tecla Home (Inicio)	Pulse la tecla para abrir la pantalla de inicio. Si está visualizando la pantalla de inicio extendida de izquierda o derecha, pulse esta tecla para abrir la pantalla de inicio central.
Tecla Back (Volver)	Pulse esta tecla para abrir la pantalla anterior en la que estaba trabajando. Si el teclado en pantalla está abierto, púlsela para cerrar el teclado.
Tecla Power (Encendido)	Pulse esta tecla para encender/apagar la pantalla. Púlsela de forma prolongada para abrir un menú con opciones para el Modo Airplane (Avión), el modo Silent (Silencio), el modo Vibration (Vibrador), y para desactivar y volver a encender el teléfono.
Tecla Volume (Volumen)	Ajusta el volumen. Púlsela de manera prologada para ajustar rápidamente el tono del volumen al máximo o el mínimo.

Control de pantalla
Puede controlar su teléfono a través de una serie de operaciones en la pantalla.
- Tocar: Puede tocar los elementos en la pantalla para seleccionar y abrir las aplicaciones o utilizar el teclado para introducir caracteres.
- Deslizar: Mueva rápidamente el dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerse.
- Tocar y mantener presionado: Puede tocar y mantener presionados

algunos elementos para hacer que aparezca el menú del elemento.
- Arrastrar: Puede arrastrar algunos elementos en la pantalla para realizar algunas operaciones.
- Cambiar entre modo horizontal y modo vertical: Puede cambiar a modo horizontal girando el teléfono. El modo vertical sólo es válido en algunas interfaces, como la interfaz de introducción de texto, la interfaz de visualización de mensajes, etc.
- Pellizcar: En algunas aplicaciones (Como Mapas y Galería), se puede achicar y agrandar la imagen colocando dos dedos sobre la pantalla al mismo tiempo uniéndolos en un pellizco (para achicar la imagen) o separándonos (para agrandar la imagen).

Abrir y cambiar aplicaciones

Abrir y cerrar la pantalla All Apps (Todas las aplicaciones)

En la pantalla de inicio, toque el ícono para abrir la pantalla All Apps (Todas las aplicaciones). Puede deslizar esta pantalla a la izquierda o la derecha para ver más aplicaciones.
Después de abrir la pantalla All Apps, toque un ícono para acceder a la aplicación correspondiente. Toque la **tecla Volver** para regresar a la pantalla anterior. Toque la **tecla de Inicio** para regresar a la pantalla de inicio.

Cambiar a una aplicación utilizada recientemente

En la pantalla de inicio, toque y mantenga presionada la **tecla de Inicio**, y se abrirá una lista de imágenes miniatura de aplicaciones con las que ha trabajado recientemente. Para abrir una aplicación, pulse sobre la misma. Para eliminar una imagen en miniatura de la lista, deslícela hacia la izquierda o la derecha.

Pantalla de inicio

Disponer y trabajar con aplicaciones

En All Apps (Todas las aplicaciones), se puede:
- **Explorar sus complementos**: Toque la pestaña de complementos en la parte superior de cualquier pantalla de All apps.
- **Obtener más aplicaciones**: Toque el ícono de Play Store en la parte superior de cualquier pantalla de All Apps.

Administrar las notificaciones

- **Abrir el panel de notificaciones**: Cuando una nueva notificación aparece en la barra de notificaciones, puede arrastrar la barra de notificaciones hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones cuando su teléfono ha estado en modo inactivo o con la pantalla bloqueada.
- **Responder a una notificación**: Pulse sobre la misma.
- **Pasar por alto una notificación**: Deslícela hacia un lado.
- **Cerrar el panel de notificaciones**: Arrastre la pestaña en la parte inferior del panel de notificaciones a la parte superior de la pantalla.

Área de visualización

La pantalla de inicio puede extenderse para ampliar el ancho de la

pantalla a fin de brindar más espacio para atajos, complementos etc. recientemente agregados.
En la pantalla de inicio, deslice el dedo sobre la pantalla para ampliar hacia la izquierda o la derecha.

Colocar un ícono de aplicación en una pantalla de inicio

Toque y mantenga presionado el ícono de la aplicación, deslice el dedo y levántelo para soltar el ícono en su lugar.

Eliminar elementos en la página de inicio

Toque y mantenga presionado el ícono de la aplicación, deslice el dedo hacia la parte superior de la pantalla, y suelte la aplicación sobre el ícono de Eliminar.

Usar carpetas

Puede combinar varios íconos de aplicaciones en una misma carpeta. Suelte un ícono de aplicación sobre otro en una pantalla de inicio, y los dos íconos se combinarán.
Desde cualquier pantalla de inicio, se puede:
- A**brir una carpeta**: Pulse sobre la misma. Se abre la carpeta.
- **Cambiar el nombre de una carpeta**: Pulse sobre nombre.
- **Mover íconos por las pantallas de inicio**: Toque el ícono, manténgalo presionado y deslícelo.

Bandeja de favoritos

Los íconos de aplicaciones que mantiene en la bandeja de favoritos permanecen visibles en todas las pantallas de inicio.
- **Colocar un ícono de aplicación en la bandeja de favoritos**: Toque, mantenga presionado y deslice uno de los íconos favoritos hacia afuera de la bandeja. Luego, use la misma técnica para mover otro ícono a la misma posición.

El ícono All Apps (Todas las aplicaciones) en el centro es permanente; no se puede mover.

Cambiar el fondo de pantalla

1. Toque y mantenga presionado cualquier lugar que no esté ocupado en la pantalla de inicio. Aparece una lista de opciones.
2. Seleccione el fondo de pantalla de **Gallery**/ **Live Wallpapers**/ **Wallpapers**.

Cambiar a modo Sleep (de suspensión)

El modo de suspensión es un modo de ahorro de energía, y también ayuda a prevenir operaciones accidentales. Si su teléfono ha estado en modo inactivo por un tiempo, inmediatamente cambiará al modo de suspensión.
También puede pulsar la **Tecla de encendido** para apagar la pantalla y activar el modo de suspensión.

Despertar su teléfono

Después de que el teléfono cambie al modo de suspensión, la pantalla se apagará y se bloqueará. En este caso, despierte su teléfono y desbloquee la pantalla si desea utilizar el teléfono.

1. Presione la **tecla de encendido** para encender la pantalla.

2. Arrastre el ícono a la derecha para desbloquear la pantalla.
Si ha configurado un patrón o una tecla de desbloqueo, debe dibujar el patrón de desbloqueo o introducir la contraseña para acceder a la interfaz principal. (Para obtener más información, consulte **System settings (Configuración del sistema)**> **Security (Seguridad)**> **Screen lock (Bloqueo de pantalla)**).

Hacer y responder llamadas

Hacer una llamada

Hacer una llamada directamente

Para hacer y responder llamadas es necesario tener un SIM de su proveedor de compañía telefónica.
Esta unidad cuenta con ranura de SIM dual.
Inserte su SIM en la ranura 1 o 2.
Si quiere aprovechar al máximo la conexión 3G:
Las dos ranuras de SIM son compatibles con las redes 3G.
Con los dos SIM insertados, puede seleccionar en el menú de configuración la ranura de SIM en la cual desea activar la red 3G.
Cuando encienda la unidad y detecte su tarjeta de SIM en el teléfono, después de lo cual introduce el código PIN, es posible que la unidad muestre un número. Este número se relaciona con su SIM.
Es posible cambiar ese número y poner un nombre u otra identificación.
Aceptar.
Settings (Configuración) / SIM management (Administración de SIM)/ SIM information (Información de SIM).
Seleccione el número que aparece en la pantalla y luego aparecerá una nueva pantalla, donde puede editarse el nombre del SIM y otras configuraciones.
En la pantalla de inicio o en la pantalla de All Apps (Todas las aplicaciones), toque el botónpara visualizar el teclado de marcado. Toque los botones numéricos para introducir el número de teléfono y toque el botón para hacer la llamada.

Hacer llamada desde Contactos

En la pantalla de inicio o en la pantalla All Apps, toque el ícono ; luego toque el contacto deseado y toque el número de teléfono para marcarlo.

Hacer llamada desde Registro de llamadas

En la pantalla de inicio o en la pantalla All Apps, toque el botón .
Observe las pestañas en la parte superior del teléfono. La pestaña de

registro de llamadas muestra las llamadas recientes. Toque el ícono del teléfono en un registro de llamadas para devolver la llamada.

Hacer una llamada internacional

En la pantalla de inicio o en la pantalla de All Apps (Todas las aplicaciones), toque el botón para visualizar el teclado de marcado. Pulse y mantenga presionada la tecla "0" hasta que aparezca "+" en la pantalla; luego, marque la característica del país o la característica de la región, la característica de la ciudad y el número de teléfono.

Marcar desde Mensajería

1. En la pantalla de inicio o en la pantalla All Apps, toque el ícono de **Mensajería**.
2. Seleccione y abra un mensaje o una conversación.
3. Toque el ícono en la parte superior del teléfono para marcar.

Contestar una llamada

Su teléfono sonará o vibrará (depende del modo y la configuración actuales) cuando ingrese una llamada.

- Deslice el ícono desde el medio hacia la derecha para contestar la llamada.
- Si el auricular está insertado, pulse la tecla en el auricular para contestar la llamada.

Rechazar una llamada

- Deslice el ícono desde el medio hacia la izquierda para rechazar la llamada.

Terminar una llamada

Toque el botón para finalizar la llamada.

Ajustar el volumen

En una llamada, se puede subir o bajar el volumen utilizando las teclas de volumen.

Encender o apagar el altavoz

En una llamada, toque el botón para activar el altavoz y vuelva a tocarlo para apagarlo.

Agregar una llamada

En una llamada, toque el botón ; luego marque un número y toque el ícono de teléfono para agregar una llamada y dejar al interlocutor actual en espera. Esta función requiere la asistencia del operador la red.

Abrir el teclado de marcado

En una llamada, puede tocar el botón para abrir el teclado de marcado para introducir números adicionales.

Contactos

Puede realizar llamadas desde la aplicación Phone (Teléfono) , la aplicación People (Personas) , u otras aplicaciones o complementos que muestren información de contacto. Cada vez que vea un número de teléfono, por lo general puede pulsar sobre el mismo para marcarlo.

La interfaz de contactos puede dividirse en las siguientes páginas de pestañas:

- Caller groups (Grupos de llamadas): Grupos de interlocutores que ha creado.

- Contacts (Contactos): Muestra la lista de contactos.

- Favorites (Favoritos): Muestra los números a los que llama habitualmente.

Todos sus contactos se muestran alfabéticamente en una lista desplazable. Puede deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazar la lista rápidamente.

Agregar nuevo contacto

1. En **People (Personas)**, toque el ícono para agregar contactos en la parte inferior derecha de la pantalla.
2. Seleccione una ubicación en la memoria.
3. Introduzca toda la información de contacto. Deslice el dedo hacia arriba para pasar al próximo campo o toque **Next (Siguiente)**.
4. Toque el ícono para guardar el contacto.

Eliminar contactos

1. En **Phonebook contacts (Contactos de la agenda telefónica)**, toque la **tecla Menu** y luego seleccione **Delete contact (Eliminar contacto)**.
2. Toque los contactos que desea eliminar y luego seleccione **OK**.

Editar detalles de contactos

1. En **Phonebook contacts (Contactos de la agenda telefónica)**, toque los contactos cuyos detalles desea editar.
2. Toque la **tecla Menu** y luego seleccione **Edit (Editar)**.
3. Edite la información de contacto.

Buscar contactos

1. En **Phonebook contacts (Contactos de la agenda telefónica)**, toque el ícono .
2. Escriba una palabra clave de un nombre de contacto. El teléfono automáticamente mostrará todos los contactos que coincidan.

Agregar un contacto a Favorites (Favoritos)

Puede pulsar sobre el contacto que desea agregar a los favoritos en la interfaz de contactos, y luego toque En la esquina superior derecha para agregarlo a **Favorites (Favoritos)** directamente.

Solo puede agregar a los favoritos los contactos almacenados en el teléfono.

Crear un grupo de contactos

Al crear grupos de contactos, puede administrar múltiples contactos y enviar un mensaje a un grupo entero.

1. En **Phonebook contacts (Contactos de la agenda telefónica)**, toque la pestaña .

2. Toque el ícono en la parte inferior de la pantalla.

3. Seleccione una ubicación en la memoria.

3. Introduzca en nombre del grupo y escriba el nombre de la persona o toque el ícono para seleccionar los contactos que desea agregar al grupo; luego toque .

4. Pulse la **tecla Menu** y luego pulse **Edit (Editar)** para agregar miembros al grupo.

5. Toque .

Cuentas

Puede sincronizar información de contactos a su teléfono desde múltiples cuentas Google™, cuentas Microsoft Exchange ActiveSync u otros tipos de cuentas, según las aplicaciones instaladas en su teléfono.

En People (Personas), toque la **tecla Menu** y luego seleccione **Accounts (Cuentas)**.

Importar/Exportar contactos

1. En **People (Personas**), toque la **tecla Menu** para seleccionar **Import/export**. (**Importar/exportar).**

2. Puede seleccionar su cuenta Google, su tarjeta SIM, **Contacto de teléfono, almacenamiento del teléfono** y **tarjeta SD**.

Compartir un contacto

Puede compartir un contacto con otra persona.

1. En **People (Personas)**, pulse sobre el contacto que desea compartir.

2. Toque la **tecla Menu** y luego toque **Share (Compartir)**.

3. Seleccione la aplicación con la cual compartir (Bluetooth®, Email, Gmail, MMS, SMS y tarjeta).

Mensajería

En **Messaging (Mensajería)**, puede enviar y recibir mensajes de texto y mensajes multimedia.

En la pantalla de inicio o en la pantalla All Apps, toque el ícono de **Mensajería** para abrirlo.

Enviar mensajes

1. En **Mensajería,** toque el ícono .

2. Introduzca el número de teléfono deseado en **Type name or number (Escriba nombre o número)**.

También puede tocar el botón para seleccionar los contactos a los cuales desea enviarles un mensaje desde **People (Personas)** y luego toque **OK**.

3. Puede tocar el ícono para adjuntar imágenes videos o archivos de audio y el teléfono convertirá el mensaje en un mensaje multimedia.

4. Introduzca texto en **Type text message (Escribir mensaje de texto)**. Puede tocar la **tecla Menu** para seleccionar:

- Agregar asunto: Agregue un asunto al mensaje.

- Insertar texto rápido: Inserte un texto rápido.

- **Insertar contacto**: Inserte información de contacto.

5. Después, toque el ícono para enviar el mensaje.

Recibir mensajes

1. En el modo inactivo, recibirá recordatorios de los nuevos mensajes en el área de notificaciones. Deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones y visualizarlo.

2. Pulse sobre el mensaje.

3. Introduzca texto directamente para responder el mensaje.

4. Toque el ícono en la parte superior del teléfono para devolver la llamada directamente. Pulse y mantenga presionado el texto para que aparezca el menú de **opciones de Mensaje.** Puede **Copiar**, **Reenviar**, **Bloquear/desbloquear** o **Eliminar** el mensaje, etc.

Cadena de mensajes

Los mensajes de un contacto o número estarán alineados en una cadena de mensajes en orden cronológico.. Puede administrar estas cadenas en la interfaz de mensajería.

En la pantalla de **Mensajería**, toque la **tecla Menu** y luego toque **Delete all threads (Eliminar todas las cadenas)** para eliminar todas las cadenas.

Configuración

En **Mensajería**, toque la **tecla Menu** y luego toque **Settings (Configuración)** para hacer los ajustes pertinentes.

Correo electrónico

Puede recibir y enviar correos electrónicos.

En la pantalla All Apps (Todas las aplicaciones), toque el ícono de **Email** para abrir **Email**.

Configurar cuenta de correo electrónico

Configurar cuenta de correo electrónico por primera vez

Debe configurar una cuenta de correo electrónico para usar Email por primera vez.

1. Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña.
2. Pulse **Next (Siguiente)** o, si debe introducir ajustes de la cuenta de correo electrónico que el asistente no puede configurar por usted, toque **Manual setup (Configuración manual)**.

- Si toca **Next (Siguiente)**, Email intenta comunicarse con su proveedor de servicio de Email para validar su cuenta para enviar y recibir correo utilizando solamente su dirección de correo electrónico y su contraseña. Esto es suficiente para la mayoría de servicios de Email.
- Si el asistente determina que su proveedor del servicio requiere información adicional, se le indicará introducir los detalles de su cuenta de correo electrónico.

3. Seleccione **POP3**, **IMAP** o **Exchange (intercambio)**.
4. Configure los parámetros pertinentes para el servidor receptor de acuerdo con las indicaciones.
5. Cree un nombre para Emails y configure en nombre de visualización de envío de correos electrónicos.
6. Pulse **Next (Siguiente)**.

Configurar múltiples cuentas de correo electrónico

Puede configurar una cuenta de correo electrónico en la interfaz de Email, también puede configurar múltiples cuentas de correo electrónico.

1. Pulse la **tecla Menu > Settings (Configuración) y** luego pulse **ADD ACCOUNT (AGREGAR CUENTA)** para acceder a la interfaz de configuración de cuenta de correo electrónico.
2. Consulte la sección de configuración en **Configurar cuenta de correo electrónico por primera vez.**

Enviar correos electrónicos

Después de completar la configuración de la cuenta de correo electrónico, su teléfono automáticamente accederá a la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico.

1. Toque el ícono en la esquina inferior izquierda.

- Introduzca la dirección de correo electrónico de un destinatario en el campo **To (Para)**.
- Toque **Subject (Asunto)** para introducir un asunto.
- Toque **Compose email (Escribir email)** para introducir el contenido del correo.
- Toque la tecla **Menu** y luego toque **Add Cc/Bcc (Agregar Cc/Bcc)** para introducir una dirección Cc o Bcc.

Toque la **tecla Menu** y luego toque **Attach file (Adjuntar archivo).**

Puede agregar fotos, videos, música, contactos, calendario o archivos de la tarjeta SD.

2. Toque para enviar.

Revisar correos electrónicos

1. Abra **Email**.
2. Seleccione la casilla de correo que desea revisar.
3. Toque el ícono de **Actualización** para actualizar los correos electrónicos nuevos en la bandeja de entrada.
4. Pulse sobre los correos electrónicos para visualizarlos.

Sugerencia:

Cuando lea los correos electrónicos, toque la **tecla Menu** para responder a todos, reenviar, mover el correo o introducir la Configuración.

Gmail

Puede usar Gmail para leer y escribir correo electrónico desde cualquier dispositivo móvil o navegador. Todos sus correos electrónicos están siempre actualizados y disponibles.

En la pantalla de inicio o en la pantalla All Apps, toque el ícono de **Gmail** para abrirlo.

Configurar cuenta de Gmail por primera vez

Debe configurar una cuenta de Gmail para usar Gmail por primera vez.

1. Si ya cuenta con una cuenta de Gmail, toque **Existing (Existente)**, y luego introduzca la dirección de Gmail y la contraseña.
2. De lo contrario, toque **New (Nuevo)** y siga las indicaciones para crear una nueva cuenta de Gmail.

Enviar Gmails

Después de completar la configuración de la cuenta de correo Gmail, su teléfono automáticamente accederá a la bandeja de entrada de la cuenta de Gmail.

1. En la bandeja de entrada de la cuenta de Gmail que desea utilizar, toque .
2. Introduzca uno o más destinatarios. Puede tocar la tecla **Menu** para agregar Cc/Bcc.
3. Introduzca el asunto de correo electrónico y luego escriba su mensaje.
4. Si desea adjuntar una foto o un video, toque la tecla **Menu > Attach picture (Adjunar imagen)Más/Attach video (Adjuntar video).**
5. Toque para enviar.

Responder o reenviar mensajes de correo electrónico en Gmail

1. En la bandeja de entrada de Gmail, toque el mensaje de correo electrónico.

2. Para responder al remitente, toque . o toque y decida si desea **Reply all (Responder a todos)** o **Forward (Reenviar)**.
3. Si seleccionó **Reply all (Responder a todos)**, introduzca su mensaje de respuesta. Si seleccionó **Forward (Reenviar)**, especifique los destinatarios del mensaje.
4. Toque para enviar.

Aplicaciones de red

Conexión de red

Su teléfono puede conectarse a Internet, por lo cual es posible que deba pagar por algún servicio de datos. Para obtener información, consulte con su proveedor de servicio de red.

Maneras de conectarse a Internet

Las capacidades de conexión a red de su teléfono le permiten acceder a Internet por medio de la conexión GSM/WCDMA la red el teléfono móvil y Wi-Fi.

Conexión de datos GSM/WCDMA

Diferentes ubicaciones pueden tener diferentes redes móviles disponibles. Inicialmente, su teléfono está configurado para utilizar la red móvil más rápida disponible para datos.

También puede configurar su teléfono para acceder a un conjunto de redes diferente por completo, o comportarse de manera especial en *roaming* (itinerancia).

Los íconos en la barra de estado indican a qué tipo de red de datos está conectado.

En la pantalla de inicio, toque la tecla **Menu** y luego toque **System settings (Configuración del sistema)•••> More (Más)•••> Mobile net works (Redes móviles)** para realizar los ajustes pertinentes.

Wi-Fi

Activar/desactivar Wi-Fi

1. En la pantalla de inicio, toque la tecla **Menu** y luego toque **System settings (Configuración del sistema)**.
2. Para desactivar Wi-Fi, toque **OFF (Apagar)** y deslice el dedo hacia la derecha.

2.1 Para desactivar: Toque **ON (Encender)** y luego deslice el dedo hacia la izquierda para desactivar Wi-Fi.

Conectarse a Wi-Fi

1. En la pantalla de inicio, toque la tecla **Menu** y luego toque **System settings (Configuración del sistema)**.
2. Active Wi-Fi
3. Toque **Wi-Fi**. Su teléfono buscará automáticamente todas las redes de Wi-Fi cercanas.
4. Seleccione la red a la que desea conectarse de la lista.

- Si ha seleccionado una red abierta, su teléfono se conectará a la

misma automáticamente.
- Si ha seleccionado una red con seguridad, deberá introducir la contraseña.
Nota: Asegúrese de introducir las letras mayúsculas, las letras minúsculas y los números de su red de Wi-Fi.

Browser (Navegador)

Puede utilizar **Browser (Navegador)** para ver la página web y buscar información en Internet.

Abrir el navegador

1. En la pantalla de inicio o en la pantalla All Apps, toque el ícono de **Browser (Navegador)**.
2. Toque el campo de URL en la parte superior para introducir una dirección web.
3. Introduzca una nueva dirección y luego toque **Go (Ir)**.

Puede tocar la tecla **Menu > Bookmarks/History (Marcadores/Historial)** para seleccionar el marcador que desea abrir, y toque **SAVED PAGES (PÁGINAS GUARDADAS)** o **HISTORY (HISTORIAL)** para abrir otras páginas web.

Explorar la red

Después de abrir una página web, puede deslizar el dedo en la pantalla para ver otra parte de la página.

Zoom in/out (acercar/alejar)

Puede utilizar dos dedos para acercar o alejar la imagen. Separe los dedos o júntelos para alejar o acercar la imagen.

Opciones de exploración

Cuando está explorando páginas web, toque la tecla **Menu** para seleccionar:

Puede realizar las operaciones como **Save to bookmarks (Guardar en marcadores)**, **Save for offline reading (Guardar para leer sin conexión)** , **Share page (Compartir página)**, **Find on page (Buscar en la página)**, **Request desktop site (Habilitar vista de escritorio)**, etc.

Configuración

Puede escoger la configuración que afectará la manera en que se muestre el contenido de la página y las preferencias de privacidad y seguridad para adaptarse a su estilo de exploración.

En la pantalla de **Browser (Navegador)**, toque la tecla **Menu > Settings (Configuración)** para acceder a la interfaz de configuración.

Bluetooth®

Por medio de la función Bluetooth®,puede intercambiar datos con otros dispositivos con Bluetooth que se encuentran a una distancia de hasta 10 metros. Debido a que los dispositivos con Bluetooth® se comunican a través de ondas de radio; es posible que exista interferencia por obstáculos u otros equipos electrónicos.

Activar/desactivar Bluetooth

1. En la pantalla de inicio, toque la tecla **Menu** y luego toque **System**

settings (Configuración del sistema).
2. Deslice el botón **ON/OFF (Encender/Apagar)** al lado de **Bluetooth®** para encenderlo o apagarlo.

Acoplamiento

1. Toque **Bluetooth®** cuando esté encendido para buscar dispositivos automáticamente. Su teléfono buscará dispositivos de Bluetooth® y mostrará aquellos que encuentre.
2. Toque la identificación del dispositivo deseado.

Enviar archivos por medio de Bluetooth®

Para enviar archivos por medio de Bluetooth®, haga lo siguiente:
1. Seleccione un archivo o elemento, como un contacto o un archivo de medios desde una aplicación apropiada o **File manager (Administrador de archivos)**.
2. Ábralo, toque la tecla **Menu** y seleccione **Share (Compartir)**, o toque y mantenga presionado, seleccione y luego toque el ícono .
3. Buque un dispositivo con Bluetooth® habilitado y acóplelos.

Cambiar el nombre de Bluetooth® de su teléfono

1. En la pantalla de inicio, toque la tecla **Menu** y luego toque **System settings (Configuración del sistema)>Wireless & networks (Conexión inalámbrica y redes).**
2. Si la función Bluetooth® no está activada, actívela.
3. Toque **Bluetooth®**, luego la tecla **Menu> Rename phone (Cambiar nombre de teléfono)** para editar el nombre de su dispositivo; luego toque **Rename (Cambiar nombre)**.
4. Toque el nombre en el teléfono para cambiarlo a **Visibility timeout (Tiempo de espera de visibilidad)** para que otros dispositivos con Bluetooth® puedan detectar su dispositivo.

Configuración

Modo Airplane (Avión)

En áreas en las que el uso de dispositivos móviles está limitado, puede activar el modo **Airplane (Avión)** para desactivar la función de teléfono pero aún utilizar otras funciones de su teléfono como calendario, música y juegos. No podrá hacer/contestar llamadas, enviar/recibir mensajes en el modo **Airplane (Avión)**.

1. En la pantalla de inicio, toque la tecla **Menu** y luego toque System settings (Configuración del sistema)**>More (Más)•••**.
2. Marque la casilla **Airplane mode (modo Avión)**. El teléfono desactivará todas las conexiones inalámbricas cuando se active el modo **Airplane (Avión)**.

Sugerencia:

En la pantalla de inicio, puede pulsar y mantener presionada la tecla **Power (Encendido)**, y luego seleccionar **Airplane mode (modo**

Avión).

Dispositivo

Perfiles de audio

Toque la tecla **Menu** y luego to que **System settings (Configuración del sistema) > Audio profiles (Perfiles de audio)** para poder configurar los perfiles definidos.

General: Toque . Puede configurar el volumen para los tonos de llamada, alarmas y notificaciones, figura del timbre de llamada para llamadas de voz y llamadas de video y configurar el tono de notificaciones predeterminado, etc.

Silent (Silencioso): Silencio todos los sonidos (incluidos los tonos de notificaciones y llamadas) excepto el audio para la música, los videos y otros medios o cualquier alarma que haya configurado.

Meeting (Reunión): Haga que su teléfono vibre solo con las llamadas entrantes.

Outdoor (Afuera): Haga que su teléfono vibre y suene con las llamadas entrantes.

Pantalla

Toque **System settings (Configuración del sistema) > Display (Pantalla)**.

Lock screen notifications (Notificaciones con pantalla bloqueada): Seleccione esta opción para mostrar las notificaciones con la pantalla bloqueada.

Wallpaper (Fondo de pantalla): Escoja un fondo de pantalla.

Auto-rotate screen (Autogirar pantalla): Configure la interfaz para que gire automáticamente cuando gire el dispositivo.

Brightness (Brillo): Ajuste el brillo de la pantalla.

Font size (Tamaño de fuente): Configure el tamaño de la fuente.

Sleep (Suspensión): Escoja el tiempo de demora ante de que la pantalla se apague automáticamente.

Almacenamiento

Para copiar archivos entre una PC y la tarjeta SD de un teléfono, debe configurar la tarjeta SD como el almacenamiento masivo de USB.

1. Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
2. Toque **Turn on USB storage (Activar almacenamiento USB)**.

Durante este tiempo, no es posible acceder a la tarjeta SD desde el teléfono, de modo que no puede utilizar aplicaciones que dependan de la tarjeta SD, como Camera, Galería y Música.

Extraiga la tarjeta SD de forma segura

Solo baje el panel de notificaciones y toque **Turn off USB storage (Desctivar almacenamiento USB)**.

Verificar espacio la tarjeta SD

1. En la pantalla de inicio, toque la tecla **Menu** y luego toque **System settings (Configuración del sistema)**.
2. Toque **Storage (Almacenamiento)**.

Borrar la tarjeta SD.

1. En la pantalla de inicio, toque la tecla **Menu** y luego toque **System settings (Configuración del sistema)**.
2. Toque **Storage (Almacenamiento) > Erase SD card (Borrar tarjeta SD)**.

Cuentas y sincronización

Agregar sus cuentas

1. Toque **System settings (Configuración del sistema)** > **Accounts (Cuentas)** > **Add account (Agregar cuenta)**.
2. Toque el tipo de cuenta que desea agregar.
3. Siga las instrucciones en pantalla para acceder a la información de su cuenta.

La mayoría de las cuentas requieren un nombre de usuario y una contraseña, pero los detalles dependen del tipo de cuenta y la configuración del servicio al que se está conectando.

Según el tipo de cuenta, es posible que se le solicite configurar los tipos de datos que desea sincronizar, el nombre de la cuenta y otros detalles.

Cuando termine, la cuenta se agrega a la lista en Accounts & sync (Cuentas y sincronización). Dependiendo de la manera en que configuró la cuenta, es posible que comiencen a sincronizarse el correo electrónico, los contactos y otra información con su dispositivo.

Language (Idioma)

Puede seleccionar el idioma para la pantalla de su teléfono.

En la pantalla de inicio, toque la tecla **Menu** y luego toque **System settings (Configuración del sistema) > Language & input (Idioma y entrada de texto) > Language (Idioma).**.

Configuración de entrada y salida de voz

En la pantalla de inicio, toque la tecla **Menu** y luego toque **System settings (Configuración del sistema) > Language & input (Idioma y entrada de texto) >** y buque debajo de **SPEECH (VOZ)** para configurar la función de entrada de voz Android y el sintetizador de texto-a-voz, para aplicaciones que puedan utilizarlo.

Fecha y hora

Puede configurar el formato de la fecha y la hora.

En la pantalla de inicio, toque la tecla **Menu** y luego toque **System settings (Configuración del sistema)> Date & time (Fecha y hora)**.

Acerca de teléfono

Puede verificar el estado del teléfono, la información legal, la versión del software, etc.

En la pantalla de inicio, toque la tecla **Menu** y luego toque **System settings (Configuración del sistema) > About phone (Acerca del teléfono).**

Multimedia

Cámara

Su teléfono cuenta con una cámara, que puede utilizarse para tomar fotografías y grabar clips de video.

Nota:

Al tomar fotografías, respete los derechos de las otras personas y acate las normas y las costumbres locales

Tomar fotografías

1. En la pantalla All Apps (Todas las aplicaciones), toque el ícono de **Cámara** para abrirlo.

2. Pulse sobre el ícono para tomar fotografías cuando la vista sea satisfactoria.

Para visualizarlo, deslice la pantalla hacia la derecha o simplemente pulse sobre la imagen en la esquina derecha de la pantalla.

Grabar clips de video

Puede utilizar el ícono para pasar de Cámara a Videograbadora o vice versa.

Pulse sobre el ícono para comenzar la grabación y toque el ícono para finalizar.

Después de grabar el video, puede deslizar la pantalla hacia la izquierda o tocar el marco en la esquina para ver el video.

Configuración de la Cámara

En la pantalla de la Cámara, toque el ícono , y luego toque para configurar la **GPS location info (Información de ubicación de GPS)** , **Exposure (Exposición)**, **Color effect (Efecto de color)**, **Scene mode (Modo de escena), White balance (Balance de blanco)** y **Anti-flicker (Antiparpadeo)**. Toque para configurar **Face Detection (Detección de rostros)**, **Self timer (Autotemporizador)**, **Continuous shot (Disparo continuo)**, **Picture size (Tamaño de imagen)** y **Preview size (Previsualizar tamaño)**. Toque para configurar **Microphone (Micrófono)**, **Audio mode (modo de Audio)**, **Time lapse interval (Intervalo en lapso de tiempo)** y **Video quality (Calidad de video)**.

Toque el ícono para pasar a la Cámara trasera o delantera.

Reproductor de música

Puede escuchar música guardada en la tarjeta de memoria con el reproductor de música.

Abrir el reproductor de música

Primero, copie los archivos de música en una tarjeta de memoria incorporada.

En la pantalla All Apps (Todas las aplicaciones), toque **Music (Música)** para abrir la función.

Escuchar música

1. Toque **Artists (Artistas)**/ **Albums (Álbumes)**/ **Songs (Canciones)**/

Playlists (Listas de reproducción) para encontrar el archivo de música que desea reproducir.
2. Toque el archivo para comenzar a reproducirlo.

Crear listas de reproducción

Para administrar esos archivos de música de manera práctica, puede crear algunas listas de reproducción.
1. Toque **Songs (Canciones)**.
2. Seleccione los archivos de música que desea agregar a una lista de reproducción y pulse y mantenga presionado el dedo hasta que aparezca el menú de atajo.
3. Toque **Add to playlist (Agregar a la lista de reproducción)**.
4. Toque **New (Nuevo)**.
5. Introduzca el nombre para una nueva lista de reproducción.
6. Toque **Save (Guardar)**. En este caso, los archivos de música que seleccionó se agregarán automáticamente a la lista de reproducción recientemente creada.

Administrar lista de reproducción

1. En **Music (Música)**, toque **Playlists (Listas de reproducción)**.
2. Seleccione la lista de reproducción que desea evitar o reproducir de la lista y tóquela y manténgala presionada hasta que aparezca el menú de atajo.

- Play (Reproducir): Reproduzca la música en la lista de reproducción.
- Rename (Cambiar nombre): Cambie el nombre de la lista de reproducción. Puede cambiar en nombre de listas de reproducción autocreadas solamente.
- Delete (Borrar): Borre la lista de reproducción. Puede Borrar las listas de reproducción autocreadas solamente.

Agregar música a las listas de reproducción

1. En **Music (Música)**, toque **Songs (Canciones)**.
2. Seleccione los archivos de música que desea agregar a una lista de reproducción y pulse y mantenga presionado el dedo hasta que aparezca el menú de atajo.
3. Toque **Add to playlist (Agregar a la lista de reproducción)**.
4. Seleccione la lista de reproducción a la cual desea agregar el archivo.

Configurar música como tono de llamada de teléfono

1. En **Music (Música)**, toque **Songs (Canciones) o Playlists (Listas de reproducción)**.
2. Seleccione el archivo de música, tóquelo y manténgalo presionado hasta que aparezcan menú de atajo.
3. Toque **Use as phone ringtone (Usar como tono de llamada del teléfono)**.

Reproductor de videos

Puede mirar archivos de video guardados en la tarjeta SD a través del reproductor de videos.
1. En la pantalla All Apps (Todas las aplicaciones), toque el ícono de **Galería** para abrir la lista de archivos.

2. Seleccione el archivo de video que desea reproducir y toque el ícono para reproducir.

Galería

La **Galería** hace una categorización de sus imágenes y videos por ubicación de almacenamiento y almacena estos archivos en carpetas. Pulse sobre una carpeta para ver las imágenes o los videos que contiene.

Grabadora de sonidos

Puede grabar archivos de audio a través de la grabadora de sonidos.

Abrir la grabadora de sonidos

Antes de abrir la grabadora de sonidos, introduzca una tarjeta de memoria.

En la pantalla All Apps (Todas las aplicaciones), toque el ícono de **Sound Recorder (Grabadora de sonidos)** para abrir la aplicación.

Grabar archivos de audio

1. Coloque el micrófono cerca de usted y toque para comenzar la grabación.

2. Toque para detener la grabación.

3. Toque **Save (Guardar)** para guardar la grabación y toque **Discard (Desechar)** si no desea guardarla.

Radio FM

Con la Radio FM, puede buscar canales de radio, escucharlos y guardarlos en su teléfono.

Tenga en cuenta que la calidad de la transmisión de radio depende de la cobertura de la estación de radio en su área.

Los auriculares con cable que vienen con su teléfono funcionan como antena, de modo que debe conectar siempre los auriculares cuando utilice la radio. Cuando reciba una llamada entrante mientras escucha la radio, esta se apagará.

Para sintonizar, conecte los auriculares a su teléfono.

En la pantalla All Apps (Todas las aplicaciones), presione el ícono **FM Radio** para abrir la aplicación. La radio FM escanea y guarda las estaciones disponibles de forma automática.

- Pulse sobre o para buscar los canales FM disponibles.
- Pulse sobre / para cambiar la frecuencia +/–0.1 MHz.
- Presione las teclas de volumen para ajustar el volumen.
- Toque para seleccionar la lista predeterminada.
- Toque para apagar la radio.
- Toque para buscar canales de radio, escoger el sonido del altavoz y grabar FM.

- Toque para agregar a favoritos/eliminar de favoritos.

Más aplicaciones

Administrador de archivos
En la pantalla All Apps (Todas las aplicaciones), toque el ícono de **File Manager (Administrador de archivos).** Puede visualizar todos los archivos guardados en el teléfono o en la tarjeta de memoria

Reloj

En la pantalla All Apps (Todas las aplicaciones), toque el ícono de **Clock (Reloj).**

Agregar una alarma

1. Toque .
2. Toque el ícono en la parte superior de la pantalla.

Activar/desactivar una alarma

En la pantalla de **Alarms (Alarmas)**, deslice el botón **ON/OFF (Encendido/apagado)** al lado de una alarma para activarla o desactivarla.

Cronómetro

1. En la pantalla de **Clock (Reloj)**, toque .
2. Toque **START** para comenzar la temporización, presione **STOP** para pausar.

Cuenta regresiva

1. En la pantalla de **Clock (Reloj)**, toque .
2. Configure el tiempo para la cuenta regresiva.
3. Toque **START** para comenzar.
4. Cuando el temporizador termine, toque **STOP** para detener la alerta.

Calculadora

En la pantalla All Apps (Todas las aplicaciones), toque el ícono de **Calculator (Calculadora).**

En la pantalla de **Calculator** (**Calculadora)**, deslice la pantalla hacia la izquierda o la derecha para cambiar entre el panel avanzado y el panel básico.

Sugerencia:

Pulse y mantenga presionada la pantalla de la calculadora para abrir un menú en el cual puede copiar lo que ha introducido y acceder a otras herramientas.

Calendario

Toque ícono de **Calendar (Calendario) e**n la pantalla All Apps (Todas las aplicaciones).

Crear un nuevo evento

1. En la pantalla de inicio, toque la tecla **Menu** y luego toque **New event (Nuevo evento)**.
2. Introduzca en nombre y la ubicación del evento.

3. Para configurar la duración del evento, toque **FROM (DESDE)** y **TO (HASTA)**.
4. Introduzca la zona horaria y la descripción del evento.
5. Si cuenta con más de un calendario, seleccione el calendario en el cual desea guardar el evento.
6. Seleccione la **REPETITION (REPETICIÓN)**.
7. Configure el tiempo para el recordatorio en **REMINDERS (RECORDATORIOS).**
8. Toque **DONE (LISTO)**.
En la pantalla del calendario, toque un evento para visualizar sus detalles.

Cambiar la vista del calendario

En la pantalla del calendario, porque la fecha en la parte superior y escoja **Day (Día)**, **Week (Semana)**, **Month (Mes)**, o **Agenda**.
Deslice la pantalla para desplazarse vertical u horizontalmente. En las vistas de **Day (Día)** o **Week (Semana)**, separe los dedos o júntelos para alejar o acercar la imagen.

Mostrar y sincronizar calendarios

Inicialmente, todos los calendarios que o que suscriba en Google™ Calendar en la Web están disponibles para sincronizar y mostrar en Calendario en su teléfono. Puede seleccionar cuáles calendarios de Google mantener sincronizados y cuáles mostrar.
1. En la pantalla de calendario, toque la tecla **Menu** y luego toque **Calendars to display (Calendarios para mostrar)**.
2. Toque los calendarios que desea que se muestren.
3. Si tiene más calendarios que desea sincronizar o mostrar, toque **Calendars to sync (Calendarios para sincronizar)**; luego toque la casilla de verificación al lado del calendario o de los calendarios que desea sincronizar y toque **OK**. Luego, regresa a los Calendarios para mostrar la pantalla en la cual aparece lo que usted escogió y donde puede seleccionar mostrar en el calendario.

Descargas

Con **Downloads (Descargas)**, puede administrar registros de archivos que ha descargado de la Web.
Toque ícono de **Downloads (Descargas)** en la pantalla All Apps (Todas las aplicaciones).

Mapas

Puede utilizar Maps (Mapas) para detectar su ubicación actual, para ver las condiciones del tráfico en tiempo real, para obtener direcciones detalladas a pie, transporte público, bicicleta o automóvil.
1. Toque **Maps (Mapas)** en la pantalla de inicio o en la pantalla All Apps (Todas las aplicaciones).
2. Toque , y luego pulse sobre la casilla de búsqueda **Search Maps (Buscar mapas)** en la parte superior para encontrar la ubicación que necesita.

Navegación

Puede utilizar Google Navigation para obtener instrucciones de manejo detalladas, tanto de forma hablada como mostradas en su pantalla.
1. En la pantalla de inicio, toque la tecla **Menu** y luego toque **System settings (Configuración del sistema) > Location access (Acceso a ubicación).**
Deslice el botón **ON/OFF (Encender/Apagar)** al lado de **GPS satellites (Satélites de GPS)** para encenderlo o apagarlo.
3. En la pantalla All Apps (Todas las aplicaciones), toque el ícono de **Navigation (Navegación).**

Administrar aplicaciones

Puede visualizar y administrar aplicaciones instaladas en su teléfono.

Instalar nuevas aplicaciones

Puede instalar aplicaciones desde **Play Store** o desde cualquier otra parte. Cuando instale aplicaciones que no sean de **Play Store**, asegúrese de que el software sea adecuado para su teléfono.

Instalar aplicaciones desde Play Store

1. En la pantalla de inicio o en la pantalla All Apps, toque el ícono de **Play Store**.
2. Buque las aplicaciones que desea instalar.

Instalar aplicaciones que no son de PlayStore

1. Copie la aplicación a la tarjeta SD y encuentre el archivo desde **File manager (Administrador de archivos).**
2. Marque **Unknown sources (Fuentes desconocidas)**.
3. Toque el archivo y complete la instalación de acuerdo con el asistente.

Desinstalar aplicaciones

1. En la pantalla de inicio, toque la tecla **Menu** y luego toque **System settings (Configuración del sistema) > Apps (Aplicaciones)**.
2. Desplace la lista y toque la aplicación que desea desinstalar.

- Modo de recuperación de uSUN100

Como acceder en Recovery Mode (Modo de recuperación)
Siga estos pasos.

1-Para acceder en el modo de recuperación, primero debe apagar el dispositivo.
Luego, presione de forma prolongada la tecla "**ON-OFF**" y la tecla "**VOL +**" al mismo tiempo hasta que aparezca el menú interno.

Recovery Mode (Modo de recuperación) : <<==
Fastboot Mode (Modo de arranque rápido):
Normal Mode (Modo normal) :

Con la tecla "**VOL +**" seleccione la opción Recovery Mode Y luego presione "**VOL –**" para realizar la selección.

Ha aparecido Android:

2- Presione "**Power**" (Encendido) y aparece otro menú.
Con la tecla "**vol –**", seleccione "**wipe data / factory reset**" **(borrar datos/configuración predeterminada de fábrica)** y luego presione "**Vol +**" .

3- Seleccioe " **Yes delete all user data** " (Sí, borrar todos los datos de usuario) con la tecla "**Vol –**" y luego presione
"**VOL +**" para realizar la selección.

Apareció Android.

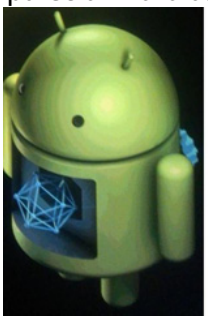

4- Cuando termine, seleccione "**reboot system now**" (reiniciar sistema ahora) y presione el botón "**VOL +** " y la unidad se reiniciará. (Este proceso puede tardar algunos minutos)

Cómo descargar el software usando la unidad

IMPORTANTE: **Cuando descargue el software, todos los datos serán eliminados como fotografías, videos y aplicaciones que haya instalado.**
No interrumpa este proceso; asegúrese de que la batería esté totalmente cargada.

Siga estos pasos.

1- Abra el navegador y busque y abra este enlace:
www.sunstech.es/donwload/

2- Seleccione el modelo de la tablet que tiene y descargue el software. (Este software está instalado en la tarjeta SD INTERNA).

3- Cuando la descarga esté completa, seleccione la aplicación " **Update system**" (Actualizar sistema) en su unidad.

4-Seleccione el software y espere hasta que se complete el proceso.

Hecho en China

GARANTÍA EUROPEA

1. General

La presente garantía se otorga sin perjuicio y además de los derechos reconocidos al consumidor frente al vendedor por el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (la "LCU") y demás legislación complementaria. Por lo tanto, no se excluyen, ni limitan los derechos legales reconocidos al consumidor en virtud de la legislación autonómica, nacional o europea aplicable.

La presente garantía será válida en todos los Estados Miembros de la Unión Europea con las limitaciones que correspondan legalmente en el país en que se pretendan ejercitar de conformidad con su normativa de aplicación.

Sin perjuicio de lo anterior, SUNSTECH respetará los derechos y limitaciones en materia de garantía de producto que correspondan legalmente en cada uno de los estados enumerados en el Anexo de conformidad con su normativa de aplicación para cualquier producto siempre que el mismo esté destinado al mercado de la UE y fuera adquirido y usado por un consumidor o usuario dentro del EEE.

2. Garantía Legal

Este producto SUNSTECH está garantizado por un plazo de dos (2) años a partir de la fecha de entrega y/o compra. Durante dicho plazo, SUNSTECH responderá de las faltas de conformidad del producto con el contrato de acuerdo con lo dispuesto en la LCU, lo que dará derecho al consumidor a solicitar la reparación o sustitución del producto, salvo que una de estas dos opciones resulte objetivamente imposible o desproporcionada.

En este sentido, se considerará desproporcionada la forma de saneamiento, es decir, la reparación o sustitución, cuando ésta imponga al vendedor costes que no sean razonables. Para determinar esto, se tendrá en cuenta lo siguiente: (i) el valor del producto si no hubiera falta de conformidad; (ii) la relevancia de la falta de conformidad; y (iii) si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el consumidor y usuario.

Para determinar si los costes no son razonables, los gastos correspondientes a una forma de saneamiento deben ser, además, considerablemente más elevados que los gastos correspondientes a la otra forma de saneamiento.

Adicionalmente, el consumidor podrá optar entre solicitar la rebaja del precio o la resolución del contrato, cuando no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en que éstas no se hubieran llevado a cabo en plazo razonable o si mayores inconvenientes para el consumidor y usuario. No obstante, la resolución no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

Tanto la reparación como la sustitución del producto como consecuencia de la falta de conformidad del producto serán gratuitas para el consumidor y usuario, incluyendo mano de obra y materiales.
En todo caso, las reparaciones en garantía deben ser efectuadas por Servicio de Asistencia Técnica Oficial de SUNSTECH o distribuidores autorizados.

3. Condiciones para el ejercicio de la Garantía

Para ejercer tanto la garantía legal como la garantía comercial, es indispensable presentar justificación documental que acredite la fecha de entrega y/o compra del producto, ya sea la factura, ticket de compra, albarán de entrega o tarjeta de garantía sellada y fechada. No se aceptarán aquellos documentos que hayan sido manipulados o falsificados.
El consumidor deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de SUNSTECH accediendo a la pagina web apartado soporte, donde se le informará del proceso a seguir. En ese momento, el consumidor deberá proporcionar una descripción clara de la avería o de la falta de conformidad del producto con el contrato.
En todo caso, las reparaciones en garantía deberán ser efectuadas por Servicios de Asistencia Técnica Oficial de SUNSTECH o distribuidores autorizados para que SUNSTECH responda por la garantía legal y/o la garantía comercial.

4. Exclusiones

La garantía no prevé, ni incluye las revisiones periódicas , de mantenimiento o la instalación del producto.
Además, no podrá entenderse que existe falta de conformidad del producto con el contrato y, por lo tanto, éste no estará cubierto ni por la garantía legal, ni por la comercial cuando:

- la falta de conformidad corresponda a una discrepancia con las normas de seguridad o técnicas locales o nacionales de un país distinto al cual originalmente fue diseñado y producido;
- dicho producto o cualquiera de sus identificativos (número de serie, etc) hayan sido, total o parcialmente, abiertos, montados, desmontados, manipulados y/o reparados por persona ajena a los Servicios de Asistencia Técnica Oficial o distribuidores autorizados de SUNSTECH
- la falta de conformidad sea consecuencia de una instalación incorrecta (salvo que la instalación haya sido realizada por el vendedor autorizado de SUNSTECH o bajo su responsabilidad, o por el consumidor siguiendo las instrucciones de instalación de SUNSTECH) o de un uso abusivo o indebido del producto, incluyéndose, a título enunciativo y no limitativo, un uso que no se ajuste a las finalidades normales del producto o que no sea acorde con las instrucciones de uso y mantenimiento y definidas por SUNSTECH;

- la falta de conformidad haya sido causada por un virus informático, una acción o una manipulación de contraseñas, una instalación, manipulación o reinstalación de software, etc;
- la falta de conformidad se deba al uso de accesorios, cargadores o consumibles que no sean originales de SUNSTECH y diseñados para el producto;
- la falta de conformidad se deba al uso de cualquier software o aplicación de terceros que modifique, altere o adapte el software aprobado y/o incluido en el producto por SUNSTECH;
- la falta de conformidad sea consecuencia de la descarga o el uso de servicios multimedia de terceros y/o contenidos de terceros disponibles o accesibles a través del producto;
- se produzcan daños en o por la batería cuya causa sea una sobrecarga de la misma;
- haya rotura de cualquiera de los sellos de la carcasa o celdas de la batería, o bien, indicios evidentes de manipulación en los mismos; y/o
- los daños que se produjeran en el producto fueran causados por cualquier causa de fuerza mayor o caso fortuito, en especial, por rayos, agua, fuego, aplicación del voltaje incorrecto, ventilación incorrecta o cualquier otra causa no atribuible a la fabricación y al diseño del mismo.

SUNSTECH no será responsable, bajo ningún concepto, por la pérdida de cualesquiera datos almacenados en el producto. El consumidor será responsable por las copias de seguridad y la protección de sus datos frente a pérdidas, daños y destrucción de los mismos.
Ninguna de las garantías aquí recogidas cubre la sustitución de piezas, debido al desgaste o rotura de mecanismos, gomas, carcasas y/o plásticos, así como los deterioros estéticos, debidos al uso normal del producto, a efectos aclarativos, la pantalla pierde el brillo con el uso del propio producto. Del mismo modo, las garantías no cubren ningún tipo de daño producido durante el transporte del producto (incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, daños estéticos, golpes, rayas, arañazos, manchas, abolladuras, etc), en cuyo caso serán de aplicación las disposiciones recogidas en las condiciones generales de contratación de SUNSTECH que sean aplicables.

Para más información visite www.sunstech.es

También puede ponerse en contacto con:
AFEX SUNS, S.A.
Pallars, 189-191
08005 BARCELONA

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIÓN

Este producto se ajusta a los límites nacionales de SAR de 2,0W/Kg. Los valores máximos específicos de SAR figuran en la sección de información de esta guía.

Cuando sostenga el producto o lo utilice sobre el cuerpo, mantenga una distancia de 1,5 cm del cuerpo para asegurar el cumplimiento con los requisitos de exposición a radiofrecuencia.

www.sar-tick.com

Este dispositivo ofrece servicios de comunicación y entretenimiento bajo los altos estándares y la experiencia tecnológica de SUNSTECH.

- El contenido puede diferir del producto final del software proporcionado por los proveedores de servicios o transmisores y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso.
- Los elementos que vienen con el dispositivo y cualquier accesorio disponible pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados sólo para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de SUNSTECH. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- SUNSTECH no se hace responsable de los problemas de rendimiento o la alteración del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen de forma incorrecta.

Iconos instructivos

Advertencia: Situaciones que pueden provocarle lesiones a usted o a otras personas.

Precaución: Situaciones que pueden provocar daños al dispositivo o a otros equipos.

Nota: Notas, consejos de uso o información adicional

Copyright

Copyright © 2013 Afex suns, S. A.

Esta guía se encuentra protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Afex Suns, S. A.

Información sobre seguridad

Esta sección contiene información sobre seguridad para dispositivos móviles. Algunos de los contenidos podrían no aplicarse a su dispositivo. A fin de evitar lesiones a usted mismo y a otras personas o daños al dispositivo, lea la información sobre seguridad del dispositivo antes de utilizarlo.

Advertencia

En caso de no cumplir con estas normas y advertencias de seguridad, el usuario podría sufrir lesiones graves o muerte.

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos

Las conexiones inseguras pueden provocar una descarga eléctrica o incendio

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador

Si lo hace, podría resultar electrocutado.

No doble ni dañe el cable de alimentación

Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica

No cause un cortocircuito en el cargador ni en el dispositivo

Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica, o el dispositivo podría no funcionar correctamente.

Use baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- El uso de baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto. También puede provocar un incendio o la explosión de la batería.
- Use sólo baterías y cargadores aprobados por SUNSTECH, específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o dañar el dispositivo.
- SUNSTECH no se hace responsable de la seguridad del usuario en

casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No golpee ni deje caer el cargador o el dispositivo

Manipule y deseche el dispositivo y el cargador con precaución

- Nunca arroje la batería o el dispositivo al fuego. No coloque nunca la batería o el dispositivo sobre aparatos de calor, como hornos, microondas, estufas o radiadores. Si se sobrecalienta, el dispositivo podría explotar. Siga todas las normas locales para desechar la batería o el dispositivo usados.
- Nunca aplaste ni perfore el dispositivo
- Evite exponer el dispositivo a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Proteja el dispositivo, la batería y el cargador para evitar que se dañen

- Evite exponer el dispositivo y la batería a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden dañar el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración del dispositivo y la batería.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos.

- La batería puede presentar fugas
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No utilice ni guarde el dispositivo en zonas con altas concentraciones de polvo o materiales transportados por el aire

El polvo o los materiales extraños pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y pueden resultar en un incendio o una descarga eléctrica.

Información sobre seguridad

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión o un incendio
- Los niños o animales pueden ahogarse con las piezas pequeñas
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

No introduzca el dispositivo o los accesorios suministrados en sus

ojos, oídos o boca
Si lo hace podría ahogarse o sufrir lesiones serias.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas
Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Precaución

En caso de no cumplir con estas normas y advertencias de precaución, el usuario podría sufrir lesiones o provocar daños materiales

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos
- La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.
- Si utiliza una conexión de datos LTE, podría provocar la interferencia con otros dispositivos, tales como equipos de audio y teléfonos.

No utilice el dispositivo en un hospital, en un avión o en automóvil que pudiese sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.
- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo sólo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.
- Si utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante de los equipos antes de utilizar el dispositivo, a fin de determinar si el equipo se verá afectado por la radiofrecuencia emitida por el dispositivo.
- Si se utilizan dispositivos electrónicos en un avión, estos pueden interferir con los instrumentos electrónicos de navegación. Asegúrese de que el dispositivo se encuentre apagado durante los procedimientos de despegue y aterrizaje. Después del despegue, podrá utilizar el dispositivo en modo avión, siempre y cuando se lo permita el personal del avión.
- Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar de forma incorrecta a causa de la interferencia de radio del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

No exponga el dispositivo al humo o a emanaciones pesadas
Si lo hace, podría dañar la parte externa del dispositivo o provocar su mal funcionamiento.

Si utiliza audífonos, comuníquese con el fabricante para obtener información a cerca de la interferencia de radio
La radiofrecuencia que el dispositivo emite puede interferir con algunos audífonos. Antes de utilizar el dispositivo, comuníquese con el fabricante a fin de determinar si el audífono se verá afectado por la radiofrecuencia emitida por el dispositivo.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos o aparatos que emitan frecuencia de radio, como sistemas de sonido o torres de radiotransmisión

Las frecuencias de radio pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo, en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (gasolineras) ni cerca de combustibles o químicos o en áreas de demolición.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Si percibe que el dispositivo o la batería emiten olores o sonidos raros o si ve humo o líquidos salir del dispositivo o la batería, interrumpa el uso del dispositivo inmediatamente y llévelo a un Centro de servicios autorizado.

Si no lo hace, podría provocar un incendio o una explosión.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles, mientras conduce un vehículo.

Mientras conduce, su responsabilidad principal es controlar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, utilice su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el

tiempo necesario para realizar o recibir llamadas con el dispositivo móvil.

- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Asegúrese de poder tener acceso al dispositivo inalámbrico sin quitar los ojos del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir de forma segura.
- Marque prudentemente y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Intente programar las llamadas cuando el automóvil se encuentre estacionado.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerle. Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.

Uso y mantenimiento correctos del dispositivo móvil
Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las partes o los circuitos electrónicos del dispositivo.
- No encienda el dispositivo si está mojado. Si ya está encendido, apáguelo y quite inmediatamente la batería (si no puede apagarlo ni quitarle la batería, déjelo como está). Después, seque el dispositivo con una toalla y llévelo al centro de servicio.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

Guarde el dispositivo sólo sobre superficies planas

Si se cae, el dispositivo podría dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Se recomienda utilizar el dispositivo en temperaturas de entre 5 ºC y 35 ºC

- No almacene el dispositivo en zonas de temperaturas muy elevadas, como por ejemplo dentro de un automóvil en verano. Si lo hace, podría provocar el mal funcionamiento de la pantalla, daños al dispositivo o la explosión de la batería.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos

períodos (por ejemplo, sobre el salpicadero de un automóvil).
- Guarde la batería a temperaturas de entre 0 ºC y 45 ºC

No guarde el dispositivo con objetos metálicos, tales como monedas, llaves y collares

- El dispositivo podría rayarse o funcionar de forma incorrecta
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.

Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante un tiempo

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

No utilice el dispositivo si la tapa posterior no está colocada

La batería podría salirse del dispositivo, lo cual podría provocar daños o el funcionamiento incorrecto

Si su dispositivo posee una lámpara o un flash para la cámara, no lo utilice cerca de los ojos de personas o mascotas

Puede producir una pérdida temporal de la visión o dañar los ojos.

Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran vídeos o se juegan juegos con luces intermitentes por períodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.
- Si cualquier persona cercana a usted ha sufrido convulsiones o desmayos al utilizar un dispositivo similar, consulte con un médico antes de utilizar el dispositivo.

- Si siente molestias, tales como calambres musculares, o si se siente desorientado, interrumpa el uso del dispositivo inmediatamente y consulte con un médico.
- Para evitar el cansancio de la vista, interrumpa el uso del dispositivo con frecuencia.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos

Cuando realiza repetidamente acciones, tales como pulsar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en sus manos, cuello, hombros u otras partes del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, pulse ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue sintiendo malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de utilizar el dispositivo y consulte a un médico.

Cuando utilice auriculares, proteja su audición y sus oídos

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas
- La exposición a sonidos altos mientras camina puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración de volumen mínimo necesaria para escuchar música o una conversación.
- En ambientes secos, se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.
- No utilice un auricular mientras conduce o monta. Si lo hace, podría distraerse y provocar un accidente o podría incurrir en acciones ilegales, según su región.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

- Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás
- Asegúrese de que el cable del auricular no se le enrede en los brazos o en objetos cercanos.

No traslade dispositivos en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura

Podría lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No pinte su dispositivo ni le coloque autoadhesivos

- La pintura y los autoadhesivos pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado
- Si es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del dispositivo, podrá sufrir picazón, eccema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de utilizar el dispositivo y consulte a su médico.

No utilice el dispositivo si la pantalla está quebrada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios autorizado para hacerlo reparar.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags se inflan rápidamente.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

- El dispositivo podría dañarse o funcionar de forma incorrecta.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador

- Evite cargar el dispositivo por más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil de la batería.
- Con el tiempo, el dispositivo sin usar se descarga y es necesario volver a cargarlo para usarlo.
- Desconecte el cargador de las fuentes de alimentación cuando no esté en uso.
- Use la batería sólo para los fines para los que fue diseñada.
- Si no utiliza la batería durante mucho tiempo, podría acortar su vida útil y su rendimiento. También podría provocar el funcionamiento incorrecto o la explosión de la batería, o un incendio.
- Siga todas las instrucciones de este manual para garantizar la mayor vida útil posible del dispositivo y la batería. Los daños o lo fallos de funcionamiento provocados por la falta de cumplimiento con estas advertencias e instrucciones podrían anular la garantía del fabricante.

• Con el tiempo, el dispositivo puede desgastarse. Algunas piezas y reparaciones están cubiertas por la garantía dentro del período de validez, sin embargo los daños o el deterioro provocados por el uso de accesorios no aprobados no poseen cobertura.

Tenga en cuenta la siguiente información al utilizar el dispositivo

• Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
• Hable directamente cerca del micrófono
• No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

• Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Sin necesita reparar el dispositivo, llévelo a un centro de servicios autorizado.
• No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.
• Apague el dispositivo antes de retirar la batería. Si retira la batería mientras el dispositivo está encendido, podría provocar fallos en el funcionamiento.

Tenga en cuenta la siguiente información al limpiar el dispositivo

• Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
• Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla
• No utilice sustancias químicas ni detergentes. Si lo hace, podría provocar la decoloración o la corrosión de la parte externa del dispositivo o podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó
El dispositivo podría no funcionar correctamente.

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

Permita que sólo personal cualificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Tenga cuidado al manipular las tarjetas SIM, las tarjetas de memoria o los cables

- Al insertar una tarjeta o conectar un cable en el dispositivo, asegúrese de que la tarjeta esté insertada o el cable esté conectado del lado correcto.
- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.
- Si inserta una tarjeta o conecta un cable a la fuerza o en forma incorrecta podría provocar daños en la toma multifuncional u otras partes del dispositivo.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancia, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Proteja sus datos personales y evite la divulgación o el uso incorrecto de información confidencial

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. SUNSTECH no se responsabiliza de la pérdida de ningún dato.
- Cuando deseche el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.
- Lea la pantalla de permisos cuidadosamente al descargar aplicaciones. Tenga particular cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a varias funciones o a una cantidad importante de su información personal.
- Controle sus cuentas regularmente para descartar el uso sospechosos o no autorizado. Si encuentra algún signo de mal uso de su información personal, contacte a su proveedor de servicios para eliminar o cambiar la información de su cuenta.
- En caso de perder el dispositivo o que se lo roben, cambie las contraseñas de sus cuentas para proteger su información personal.
- Evite el uso de aplicaciones de fuentes desconocidas y bloquee el dispositivo con un patrón, una contraseña o un PIN.

No distribuya material protegido por derechos de autor

No distribuyas material protegido por las leyes de derecho de autor sin el permiso de los propietarios del contenido. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. El fabricante no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Malware y virus

Siga las siguientes sugerencias a fin de proteger el dispositivo contra malware y virus. Si no lo hace, podría provocar daños o la pérdida de datos, los cuales podrían no estar cubiertos por la garantía

- No descargue aplicaciones desconocidas.
- No entre en sitios Web poco fiables
- Elimine los mensajes de texto o de correo electrónico sospechosos de remitentes desconocidos.
- Establezca una contraseña y modifíquela con regularidad
- Desactive las funciones inalámbricas, tales como Bluetooth, cuando no las utilice.
- Si el dispositivo se comporta de modo extraño, ejecute un programa de antivirus para detectar una posible infección.
- Ejecute un programa de antivirus en el dispositivo antes de iniciar aplicaciones y archivos que acaba de descargar.
- Instale programas de antivirus en su ordenador y ejecútelos con regularidad para detectar posibles infecciones.
- No edite los ajustes de registro ni modifique el sistema operativo del dispositivo.

Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate)

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO

Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Esta diseñado para no exceder los límites de exposición a ondas de radios (campos electromagnéticos de radiofrecuencia) recomendados por las normas internacionales. Las normas fueron desarrolladas por una organización científica independiente (ICNIRP) e incluyen un margen de seguridad sustancial diseñado para asegurar la seguridad de todas las personas, sin importar su edad o salud.

Las normas de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medida conocida como Coeficiente de Absorción Específica o SAR. El límite de SAR para dispositivos móviles es de 2,0W/Kg. Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar con el dispositivo transmitiendo a su máximo nivel de energía certificado en

todas las bandas de frecuencia. Los valores de SAR más altos bajo las normas ICNIRP para este modelo de dispositivo son:

SAR máxio para este modelo y condiciones bajo las cuales se registró	
SAR para posiciones cerca de la cabeza	0,285 W/Kg
SAR para posiciones cerca del cuerpo	0,0399 W/Kg

Durante el uso, los valores reales de SAR para este dispositivo suelen encontrarse muy por debajo de los valores indicados anteriormente. Esto se debe a que para propósitos de eficiencia del sistema y para minimizar la interferencia con la red, el poder de operación de su dispositivo móvil disminuye automáticamente cuando no se necesita la potencia máxima para la llamada. Cuanto menor sea la salida de energía del dispositivo, menor será el valor de SAR.

Se ha realizado una prueba SAR con el dispositivo sobre el cuerpo con una separación de 1,5cm. Para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencia, mientras use el dispositivo sobre el cuerpo, el dispositivo debe situarse a, por lo menos, 1,5cm del cuerpo.

Algunas organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud o la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, han sugerido que, si las personas desean reducir la exposición, podrían utilizar un accesorio de manos libres para mantener el dispositivo inalámbrico lejos de su cabeza y su cuerpo mientras lo utilizan, o reducir la cantidad de tiempo que pasan utilizando el dispositivo.

Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos)
(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)
La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma, se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)
La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías, no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea.

Si las baterías no se desechan correctamente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Cláusula de exención de responsabilidad
Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente para uso personal y no comercial. Es posible que no puedan utilizar el contenido o los servicios de forma que no haya sido autorizada por el propietario de contenido o proveedor de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, reeditar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender , crear obras derivadas, explotar ni distribuir de ninguna manera ni por ningún medio el contenido o los servicios exhibidos mediante este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". SUNSTECH NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN, SUNSTECH RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITANDO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SUNSTECH NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SUNSTECH SERA RESPONSABLE. YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN REALCIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y SUNSTECH no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales SUNSTECH no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, SUNSTECH renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo.

SUNSTECH no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o los servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Directiva (1999/5/EC) - R&TTE
Directiva (2011/65/EU) - RoHS

Aplicación de las Normas:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 62471:2008	**EN 62209-1:2006**
EN 62209-2:2010	**EN 50360:2001**
EN 62311:2008	**EN 62479:2010**
EN 62479:2010	**EN 301 489-1 V1.9.2**
EN 301 489-3 V1.4.1	**EN 301 489-7 V1.3.1**
EN 301 489-17 V2.1.1	**EN 301 489-24 V1.5.1**
EN 301 489-1 V1.9.2	**EN 301 489-34 V1.3.1**
EN 301 511 V9.0.2	**EN 301 908-1 V5.2.1**
EN 301 908-2 V5.2.1	**EN 300 328 V1.7.1**
EN 300 440-1 V1.6.1	**EN 300 440-2 V1.4.1**

Fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**

Dirección: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**

Tipo de equipo: **SMARTPHONE**

Marca: **SUNSTECH**

Modelo.: **uSUN100**

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

Lugar: Barcelona

(Firma)

Víctor Planas Bas

(Nombre)

Fecha: 13- Diciembre - 2013

Director General

(Cargo)

uSUN100

Manuel d'Utilisateur

Contenu

Allons-y donc sans tarder 88
Prenez connaissance avec votre téléphone 88
Définitions importantes. 88
Commande d'écran 88
Applications d'ouverture et de basculement. 89
Ecran d'accueil 89
Passer au mode veille 90
Réveillez votre téléphone. 90
Emettre et recevoir des appels 91
Emettre un appel 91
Recevoir un appel 92
Refuser un appel 92
Mettre fin à un appel 92
Régler le volume 92
Activer ou désactiver le haut parleur 92
Ajouter un appel 92
Ouvrir la clavier de composition. 92
Répertoire. 92
Ajouter un nouveau contact 93
Supprimer les contacts. 93
Modifier les détails des contacts 93
Rechercher les contacts. 93
Ajouter un contact aux Favoris 93
Créer un groupe de contacts. 93
Comptes 94
Importer/Exporter des contacts 94
Partager un contact 94
Messagerie. 94
Envoyer des messages. 94
Recevoir des messages 95
Fil du Message 95
Paramètres. 95
Email 95
Configurer un compte Email 95

Envoyer des Emails....96
Consulter les Emails....96
Gmail....96
Configurer un compte Gmail pour la première fois....97
Envoyer des Gmails....97
Répondre aux emails et en transférer dans Gmail....97
Applications du Réseau....97
Connexion au Réseau....97
Wi-Fi....98
Navigateur....98
Bluetooth®....99
Paramètres....100
Mode avion....100
Périphérique....100
Comptes et sync....101
Langue....101
Date & heure....101
A propos du téléphone....102
Multimedia....102
Caméra....102
Lecteur de Musique....102
Lecteur Vidéos....103
Galerie....104
Enregistreur Audio....104
Radio FM....104
Plus d'Applications....105
Gestionnairede fichiers....105
Horloge....105
Calculatrice....105
Calendrier....105
Téléchargements....106
Cartes....106
Navigation....106
Gestion des applications....107
Installer de nouvelles applications....107
Désinstaller des applications....107

Allons-y donc sans tarder

Merci d'avoir choisi. Il s'agit d'un Téléphone Mobile Numérique **SUNSTECH**, que nous désignerons simplement à partir de maintenant par le vocable 'téléphone'. Information, Actionné par le système Android TM, le téléphone prend en charge l'accès internet haut-débit 3G.

Pour un bon fonctionnement et une longue durée de vie du téléphone, veuillez lire attentivement le présent quide.

Observation: Il pourrait arriver que certaines images utilisées dans le manuel soient différentes de celles du téléphone.

Le présent manuel de l'utilisateur renvoie aux fonctions du téléphone. Pour des précautions, des descriptions d'installation, et les informations d'authentification détaillées, bien vouloir vous référer au **Guide de Démarrage Rapide**.

Prenez connaissance avec votre téléphone

Définitions importantes.

Touche menu	Le Toucher pour ouvrir un menu avec des objets qui influent sur l'écran ou l'application.
Touche accueil	La toucher pour ouvrir l'écran d'accueil. Si vous êtes entrain d'afficher l'écran d'accueil étendu gauche ou droit, Appuyez-la pour ouvrir l'écran central d'accueil.
Touche retour	La toucher pour ouvrir l'écran sur lequel vous travailliez précédemment. Si le clavier virtuel est ouvert, le toucher pour fermer le clavier.
Touche marche/arrêt	L'appuyer pour le mettre en marche/arrêt l'affichage. L'appuyer longuement pour ouvrir un lenu avec options pour mode Avion, mode Silencieux, pour mode Vibration et pour arrêter ou redémarrer le téléphone.
Touches Volume	Régler le volume. L'appuyer longuement pour régler rapidement le volume de la sonnerie vers le haut ou vers le bas.

Commande d'écran

Vous pouvez commander votre téléphone à travers une série d'opérations sur l'écran.

- Toucher : Vous pouvez toucher des objets sur l'écran pour sélectionner, ouvrir les applications ou pour utiliser le clavier pour entrer les caractères.

- Faire coulisser ou glisser : Passer rapidement votre doigt sur la surface de l'écran, sans faire de pause.

- Toucher & maintenir : Vous pouvez toucher et & maintenir certains objets du menu pour obtenir le menu disponible de l'objet.
- Capter : Vous pouvez capter certains objets sur l'écran afin de réaliser certaines opérations.
- Passer du mode paysage au mode portrait : Vous pouvez passer du mode paysage au mode portrait en faisant roter votre téléphone. Le mode paysage ne fonctionne que sous certaines interfaces telles que la saisie, la visualisation du message, etc.
- Pincer : Dans certaines applications (telles les Cartes et les Galeries), vous pouvez effectuer un zoom avant et un zoom arrière en plaçant deux doigts en même temps sur l'écran et en les pinçant (pour un zoom arrière) ou en les écartant (pour un zoom avant).

Applications d'ouverture et de basculement.

Ouvrir et fermer l'écran de toutes les applications

Sur l'écran d'accueil, toucher l'icône pour ouvrir l'écran de toutes les applications. Vous pouvez coulisser l'écran de toutes les applications à gauche ou à droite pour voir plus d'applications.
Après avoir ouvert l'écran de toutes les applications, toucher une icône pour entrer l'application correspondant. Toucher **la Touche Arrière** pour retourner à l'écran précédent. Toucher **la Touche Accueil** pour retourner à l'écran d'accueil.

Basculer vers une application récemment utilisée

Sur l'écran d'accueil, toucher & maintenir la **Touche d'Accueil**, ouvre une liste d'images de miniatures d'applications récemment utilisées. Toucher une application pour l'ouvrir. Pour retirer une miniature de la liste, la faire coulisser vers la gauche ou vers la droite.

Ecran d'accueil

Organiser & travailler avec les applications

A partir de toutes les applications, vous pouvez :
- **Explorer vos widgets** : Toucher l'onglet des widgets au sommet de tout écran de toutes les applications.
- **Obtenir plus d'applications** : Toucher l'icône Play Store au sommet de tout écran de toutes les applications.

Gerer les notifications

- **Ouvrir le panneau de notifications** : Lorsqu'une nouvelle notification apparaît sur la barre de notifications, vous pouvez capter la barre de notifications vers le bas à partir du haut de l'écran pour ouvrir le panneau des notification lorsque votre téléphone est resté en mode inactif ou avec l'écran verrouillé.
- **Répondre à une notification** : La Toucher.
- **Rejeter une notification** : La faire coulisser sur les cotés.
- **fermer le panneau de notifications** : Capter l'onglet du bas du panneau de notification vers le haut de l'écran.

Zone d'affichage

L'écran d'accueil peut être allongé pour déborder la largeur de l'écran

afin d'offrir plus d'espaces aux raccourcis et widgets nouvellement ajoutés.
Sur l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt sur l'écran pour l'allonger à gauche ou à droite.

Placer une icône d'application sur un écran d'Accueil

Toucher & maintenir l'icône des applications, faire glisser votre doigt et lever le doigt pour déposer l'icône en place.

Supprimer les objets de la page d'accueil.

Toucher & maintenir l'icône de l'application, faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran et déposer l'icône sur l'icône Retirer.

Utiliser les dossiers

Vous pouvez rassembler plusieurs icônes d'application dans le même dossier. Déposer une icône d'application sur une autre au niveau de l'écran d'Accueil, les deux icônes se combineront.
A partir de n'importe quel écran d'Accueil, vous pouvez
- **Ouvrir un dossier** : Le Toucher. Le dossier s'ouvre :
- **Renommer un dossier** : Toucher son nom.
- **Déplacer les icônes autour de vos écrans d'Accueil** : Toucher, maintenir et glisser.

Plateau des préférences

Les icônes d'application que vous conservez dans le plateau des préférences demeurent visibles sur chaque écran d'Accueil.
- **Placer une icône d'application dans le plateau des Préférences** : Toucher, maintenir & glisser pour déplacer une des icônes des Préférences hors du plateau. Puis, procéder de la même manière pour déplacer une autre icône dans la même position.

L'icône de toutes les Applications au centre, est inamovible, vous ne pouvez pas la déplacer.

Changer fond d'écran

1. Toucher & maintenir n'importe quel espace vide sur l'écran d'accueil. Une liste d'options apparaît.
2. Choisir le fond d'écran à partir de **Galerie**/ **Fonds d'écran mouvants**/ **Fonds d'écran**.

Passer au mode veille

Le mode veille est une espèce de mode d'économie d'énergie, qui aide également à empêcher des utilisations involontaires. Si votre téléphone est resté en mode inactif pendant un temps, ilpassera automatiquement en mode veille.
Vous pouvez également appuyer la touche **Marche/Arrêt** pour éteindre l'écran et activer le mode veille.

Réveillez votre téléphone.

Après le téléphone sera passé en mode veille, l'écran s'éteindra et se verrouillera. Dans ce cas, veuillez réactiver le téléphone et le déverrouiller pour vous en servir.
1. Appuyer la touche **Marche/Arrêt** pour mettre l'écran en marche.

2. Capter l'icône vers la droite pour déverrouiller l'écran.
Si vous avez défini une configuration de déverrouillage ou un mot de passe, vous devrez appliquer la configuration ou insérer le mot de passe pour accéder à l'interface principale. (Pour plus de détails, voir **Configurations du Système** > **Sécurité**> **Verrouillage de l'écran**).

Emettre et recevoir des appels

Emettre un appel

Emettre directement un appel

Pour émettre des appels ou en recevoir, il est nécessaire de posséder une carte Sim de votre opérateur mobile.
Ce téléphone est doté d'une fente pour deux Sim.
Insérer votre SIM dans la fente 1 ou la fente 2.
Si vous voulez profiter pleinement de la connexion 3G.
Les deux fentes à Sim sont compatibles avec les réseaux 3G.
Avec deux SIM insérées, vous pouvez choisir à travers le menu paramètres, la fente SIM dans laquelle vous voulez activer le réseau 3G.
Après avoir mis le téléphone marche et détecté la carte SIM insérée, vous saisissez le code pin, et vous verrez apparaître un numéro. Ce numéro se rapporte à votre SIM.
Il est possible de changer ce numéro et insérer un autre nom ou un autre identifiant.
Entrer.
Paramètres / Gestion de la SIM / Informations de la SIM.
Sélectionnez le numéro qui s'affiche à l'écran; et après qu'un nouvel écran s'est affiché, vous pouvez modifier le nom de la SIM ainsi que d'autres paramètres.
Sur l'écran d'accueil ou sur l'écran de toutes les applications, toucher le bouton pour afficher le clavier virtuel. Toucher les boutons à chiffres pour saisir le numéro de téléphone et toucher le bouton pour lancer l'appel.

Lancer l'appel à partir du Répertoire

Sur l'écran d'accueil ou sur l'écran de toutes les applications, toucher l'icône, toucher le contact désiré et toucher le numéro de téléphone pour le composer.

Lancer l'appel à partir du journal des appels

Sur l'écran d'accueil ou dans l'écran de toutes les applications,toucher le bouton, obserever les trois onglets qui s'affichent en haut du téléphone, l'onglet du journal des appels

affiche les appels récents. Toucher l'icône du téléphone dans un journal d'appel pour rappeler.

Lancer un appel international

Sur l'écran d'accueil ou sur l'écran de toutes les applications, toucher le bouton pour afficher le clavier virtuel. Toucher & maintenir la touche “0” jusqu'à ce que “+” apparaisse à l'écran, puis composer le code du pays ou de la région ou ville et le numéro de téléphone.

Composer un numéro à partir de la Messagerie

1. Sur l'écran d'accueil ou sur l'écran de toutes les applications, toucher l'icône de la **Messagerie**
2. Sélectionner et ouvrir un message ou une conversation.
3. Toucher l'icône au-dessus du téléphone pour composer le numéro.

Recevoir un appel

Votre téléphone se mettra à sonner ou à vibrer (suivant le profil et les configurations en cours) sur un appel entrant.

- Glisser l'icône du milieu vers la droite pour recevoir l'appel.
- Si les écouteurs sont insérés, appuyer la touche sur l'écouteur pour recevoir l'appel.

Refuser un appel

- Glisser l'icône du milieu vers la gauche pour refuser l'appel.

Mettre fin à un appel

Toucher le bouton pour raccrocher l'appel.

Régler le volume

Pendant un appel, vous pouvez augmenter ou baisser le volume à l'aide des touches de volume.

Activer ou désactiver le haut parleur

Pendant un appel, toucher le bouton pour activer le haut-parleur, et le toucher encore pour désactiver le haut-parleur.

Ajouter un appel

Pendant un appel, toucher le bouton, puis composer un numéro et toucher l'icône du téléphone pour ajouter un appel et mettre en attente l'appelant en cours. Cette fonction nécessite l'appui de l'opérateur du réseau.

Ouvrir la clavier de composition.

Pendant un appel, vous pouvez toucher le bouton pour ouvrir le clavier de composition afin de saisir des numéros supplémentaires.

Répertoire.

Vous pouvez lancer des appels à partir de l'application Téléphone , de l'application Personnes , ou d'autres applications ou widgets qui affichent les information des contacts. Partout où un numéro de téléphone apparaît, en général vous pouvez le toucher pour le composer.

L'interface des contacts peut être répartie en onglets suivants :

- Groupes d'appelants : Groupes d'appelants créés par vos soins.

- Répertoire : Voir la liste des contacts.

- Favoris : Afficher les numéros que vous appelez très souvent.

Tous vos contacts s'affichent par ordre alphabétique dans une liste déroulante. Vous pouvez glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour dérouler rapidement.

Ajouter un nouveau contact

1. Dans **Personnes**, toucher l'icône ajouter contact en bas à droite de l'écran.
2. Sélectionner un emplacement de mémoire.
3. Saisir toutes les informations du contact. Glisser vers le haut pour aller au champ suivant ou toucher **Suivant**.
4. Toucher l'icône pour enregistrer votre contact.

Supprimer les contacts.

1. Dans le **Répertoire des contacts**, toucher **Menu** et sélectionner **Supprimer contact**.
2. Toucher les contacts que vous voulez supprimer, puis sélectionner **OK**.

Modifier les détails des contacts

1. Dans **le Répertoire des contacts**, toucher le contact dont vous voulez modifier les détails.
2. Toucher le **Menu** et sélectionner **Modifier**.
3. Modifier les informations du contact.

Rechercher les contacts.

1. Dans **le Répertoire des contacts**, toucher l'icône .
2. Saisir un mot clé d'un nom de contact. Le téléphone affichera automatiquement tous les les contacts correspondant.

Ajouter un contact aux Favoris

Vous pouvez capter le contact que vous voulez ajouter aux favoris dans l'interface du contact, et puis toucher au sommet à droite pour l'ajouter directement aux **Favoris**.

Ne peuvent être ajoutés aux Favoris que les contacts enregistrés dans le téléphone.

Créer un groupe de contacts.

En créant les groupes de contacts, vous pouvez gérer les contacts multiples et envoyer un message à un groupe entier.

1. Dans **le Répertoire des contacts** toucher l'onglet.

2. Toucher l'icône en bas de l'écran.
3. Sélectionner un emplacement de mémoire.
3. Entrer le nom du groupe et saisir le nom de la personne ou toucher l'icône pour sélectionner les contacts que vous voulez ajouter au groupe, puis toucher .
4. Appuyer **Menu,** puis toucher **Modifier** pour ajouter des membres au groupe.
5. Toucher .

Comptes.

Vous pouvez synchroniser les informations des contacts à votre téléphone à partir de Comptes Google™, Microsoft Exchange ActiveSync multiples ou d'autres types de comptes suivant les applications installées dans votre téléphone.
Dans **Personnes**, Toucher le **Menu** et sélectionner **Comptes**.

Importer/Exporter des contacts

1. Dans **Personnes**, toucher **Menu** pour sélectionner **Importer/export**er.
2. Vous pouvez sélectionner votre compte Google, votre Carte SIM, **contact de Téléphone contact, stockage de téléphone** et **Carte SD**.

Partager un contact

Vous pouvez partager un contact avec quelqu'un d'autre.
1. Dans **Personnes**, capter le contact que vous voulez partager.
2. Toucher le **Menu** et puis toucher **Partager**.
3. Sélectionner l' application avec laquelle partager (Bluetooth®, Email, Gmail, MMS, SMS et Carte SD).

Messagerie.

Dans la **Messagerie**, vous pouvez envoyer ou recevoir des messages texte et des messages multimedia.
Sur l'écran d'accueil ou sur l'écran de toutes les applications, toucher l'icône de la **Messagerie pour ouvrir.**

Envoyer des messages.

1. Dans **Messagerie**, toucher l'icône.
2. Entrer votre numéro de téléphone désiré dans **saisir nom ou numéro**.

Vous pouvez également toucher le bouton pour sélectionner les contacts à qui vous voulez envoyer un message à partir de **Personnes** et puis toucher **OK**.

3. Vous pouvez toucher l'icône joindre fichiers photos, vidéos ou audio, et le téléphone convertira le message en message multimedia.
4. Entrer un texte dans **Saisir message texte.** Vous pouvez toucher **Menu** pour sélectionner :
- Ajouter un objet : Ajouter l'objet d'un message.
- Insérer un texte rapide : Insérer un texte rapide.
- **Insérer un contact** : Insérer les informations du contact.

5. Après cela, toucher l'icône pour envoyer le message.

Recevoir des messages

1. En mode inactif, vous recevrez des rappel au sujet des nouveaux messages dans la zone de notification. Glisser vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications afin de visualiser.
2. Toucher le message.
3. Entrer directement le texte pour répondre au message.
4. Toucher l'icône au dessus du téléphone pour rappeler. Toucher & maintenir le texte pour afficher le menu **Options Message**, vous pouvez **Copier**, **Transférer**, **ou Supprimer** le message, etc.

Fil du Message

Les messages provenant d'un contact ou d'un numéro seront alignés en un fil de messages dans un ordre chronologique. Vous pouvez gérer ces fils dans l'interface de messagerie.
Sur l'écran de la **Messagerie**, toucher **Menu** et puis toucher **Supprimer tous les fils** pour supprimer tous les fils.

Paramètres.

Sur l'écran de la **Messagerie**, toucher **Menu** et puis toucher **Paramètres** effectuer toutes les configurations nécessaires.

Email

Vous pouvez recevoir et envoyer des Emails.
Sur l'écran de toutes les applications, toucher l'icône **Email pour ouvrir l'Email.**

Configurer un compte Email

Configurer un compte Email pour la première fois

Vous devez configurer un compte Email si vous utiliser la fonction Email pour la première fois.
1. Entrer l'adresse Email et le mot de passe.
2. Toucher **Suivant** ou, si vous voulez entre les paramètres d'un compte Email que l'assistant de configuration ne parvient pas à configurer, toucher **Configuration manuelle**.
- Si vous touchez **Suivant**, Email tentera d'entrer en contact avec votre fournisseur d'accès Email pour valider votre compte aux fins de l'envoi et de la réception des courriers grâce à vos adresse Email et mot de

passe uniquement. Ceci est suffisant pour la plupart des services Email.
- Si l'assistant de configuration estime que votre fournisseur d'accès exige des informations supplémentaires, vous serez appelés à nouveau à entrer les informations de votre compte Email.
3. Sélectionner **POP3**, **IMAP** ou **Exchange**.
4. Régler les paramètres nécessaires à la réception du serveur suivant les consignes.
5. Donner un nom aux Emails et définir le d'affichage de l'envoi des Emails.
6. Toucher **Suivant**.

Configurer un Email à comptes multiples

Après avoir configuré un compte Email dans l'interface Email, vous pouvez également configurer un Email à comptes multiples.
1. Toucher **Menu > Paramètres** et puis toucher **AJOUTER COMPTE** pour entrer dans l'interface de configuration du compte Email.
2. Bien vouloir vousz référer aux paramètres dans **Configurer un compte Email pour la première fois**.

Envoyer des Emails.

Après que la configuration d'un compte Email est achevé, votre téléphone entrera automatiquement dans la boîte de réception de ce compte Email.

1. Toucher l'icône en bas à gauche.
- Entrer l'adresse Email d'un destinataire dans loe champs **A**.
- Toucher **Objet** pour entrer l'objet du message.
- Toucher **Composer email** pour saisir le corps du texte du courrier.
- Toucher **Menu** et puis toucher **Ajouter Cc/Bcc** pour entrer une adresse Cc ou Cci.

Toucher **Menu** et puis toucher **Joindre fichier**. Vous pouvez ajouter des photos, des vidéos, de la musique, des contacts, un calendrier ou des fichiers provenant de la carte SD.

2. Toucher pour envoyer.

Consulter les Emails

1. Ouvrir l'**Email**.
2. Sélectionner la boîte de réception que vous voulez consulter.
3. Toucher l'icône **Actualiser** pour mettre à jour de nouveaux emails dans la boîte de réception.
4. Toucher les emails pour les visualiser.

Astuce:

En lisant les Emails, toucher **Menu** pour répondre à tous, le transférer, le déplacer pour entrer les Paramètres.

Gmail

Grâce à Gmail, vous pouvez lire ou écrire un email à partir de n'importe quel appareil mobile ou de n'importe quel navigateur. Tous vos

emails sont toujours à jour et disponibles.
Sur l'écran d'accueil ou sur l'écran de toutes les applications, toucher l'icône **Gmail pour ouvrir Gmail.**

Configurer un compte Gmail pour la première fois

Vous devez configurer un compte Email si vous utiliser la fonction Email pour la première fois.
1. Si vous avez déjà un compte Gmail, toucher **Existant**, puis saisissez l'adresse Gmail et le mot de passe.
2. Ou alors, toucher **Nouveau** et suivez les consignes pour créer un nouveau compte Gmail.

Envoyer des Gmails.

Après que la configuration d'un compte Gmail est achevé, votre téléphone entrera automatiquement dans la boîte de réception de ce compte Email.
1. Dans la boîte de réception du compte Gmail que vous voulez utiliser, toucher .
2. Remplir un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez toucher **Menu** et ajouter Cc/Cci.
3. Entrer l'objet de l'email et puis composer votre message.
4. Si vous voulez joindre une photo ou une vidéo, Toucher **Menu > Joindre image/Joindre vidéo.**
5. Toucher pour envoyer.

Répondre aux emails et en transférer dans Gmail

1. Dans la boîte de réception Gmail, toucher le message.
2. Pour répondre à l'expéditeur, toucher . ou Toucher et choisir de **Répondre à tous** ou **de Transférer**.
3. Si vous avez sélectionné **Répondre à tous**, entrer votre réponse. Si vous avez sélectionné **Transférer**, préciser les destinataires.
4. Toucher pour envoyer.

Applications du Réseau

Connexion au Réseau

Votre téléphone peut être connecté à Internet, il est possible que vous devriez payer pour certains services de données. Pour plus de détails, bien vouloir consulter votre fournisseur d'accès au réseau.

Méthodes de connexions à Internet

Les capacités de mise en réseau de votre téléphone vous permettent d'accéder à Internet via la connexion mobile GSM/WCDMA et Wi-Fi.

Connexion aux données GSM/WCDMA

Les réseaux mobiles disponibles peuvent varier en fonction des emplacements. A l'origine, votre téléphone est configuré pour utiliser le réseau mobile le rapide pour les données.
Vous pouvez également configurer votre téléphone pour accéder à

différents ensembles de réseaux, ou se comporter de manière spécifique en cas de roaming.
Les icônes de notification indiquent le type de réseau de données sur lequel vous êtes connecté.
Sur l'écran d'accueil**, toucher Menu** et puis toucher **Système paramètres…> Plus…> Réseaux mobiles pour procéder aux réglages nécessaires.**

Wi-Fi

Mettre en marche/arrêt le Wi-Fi

1. Toucher l'écran d'accueil, toucher **Menu** et puis toucher **Paramètres du Système**.
2. Pour mettre le Wi-Fi en marche, toucher **OFF** et faire glisser vers la droite.

2.1 Pour mettre en arrêt : Toucher **ON** et glisser vers la gauche pour arrêter le Wi-Fi.

Connexion au Wi-Fi

1. Toucher l'écran d'accueil, toucher **Menu** et puis toucher **Paramètres du Système**.
2. Mettre en marche le Wi-Fi
3. Toucher **Wi-Fi**. Votre téléphone se mettra à chercher automatiquement tous les réseaux Wi-Fi proches.
4. Sélectionner le réseau auquel vous voulez vous connecter à partir de la liste.

- Si vous avez sélectionné un réseau ouvert, votre téléphone s'y connectera automatiquement.
- Si vous avez sélectionné un réseau sécurisé, vous devrez inroduire un mot de passe.

Observation : Veillez à respecter les lettres majuscules -minuscules ainsi que les nombres de votre réseau wifi.

Navigateur

Vous pouvez utiliser le **Navigateur** pour visualiser les pages web et chercher les informations sur le web.

Ouvrir le Navigateur

1. Sur l'écran d'accueil ou sur l'écran de toutes les applications, toucher l'icône **Navigateur.**
2. Toucher le champ URL en haut et entrer l'adresse web.
3. Entrer une nouvelle adresse et puis toucher **Go**.

Vous pouvez toucher **Menu> Favoris/Historique** pour sélectionner le favori que vous voulez ouvrir, et toucher **PAGES ENREGISTREES** ou **HISTORIQUE** pour ouvrir d'autres pages web.

Naviguer sur le web

Après avoir ouvert une page web, vous pouvez glisser votre sur l'écran pour visualiser d'autres parties de la page.

Faire un Zoom avant ou arrière

Vous pouvez vous servir de deux doigts pour faire un zoom avant ou arrière. Écarter vos doigts ou les pincer ensemble pour faire un zoom

avant ou arrière.

Options de navigation

En navigant sur les pages web, toucher **Menu** pour sélectionner :

Vous pour effectuer plus d'opérations parmi lesquelles **Enregistrer aux favoris**, **Enregistrer pour lecture hors ligne**, **Page de partage**, **Trouver à la page**, **demander le site du bureau**, etc.

Paramètres.

Vous pouvez choisir des paramètres qui vont déterminer l'affichage du contenu des pages, la confidentialités et les préférences de sécurité qui conviennent à votre style de navigation.

Sur l'écran du **Navigateur**, toucher **Menu > Paramètres** pour entrer l'interface des paramètres.

Bluetooth®

Grâce à la fonction Bluetooth®, vous pouvez échanger des données avec d'autres appareils à Bluetooth situés dans un rayon de 10 mètres. Parce les appareils à Bluetooth® communiquent à travers les ondes radio; il peut subir des interférences dues aux obstacles ou à d'autres appareils électroniques.

Mettre en marche/arrêt le Bluetooth

1. Toucher l'écran d'accueil, toucher **Menu** et puis toucher **Paramètres du Système**.
2. Glisser le bouton **ON/OFF** près de **Bluetooth®** pour le mettre en marche ou en arrêt.

Liaison

1. Toucher **Bluetooth®** lorsque la fonction est en marche pour chercher automatiquement les périphériques. Votre téléphone va analyser et afficher tous les périphériques Bluetooth® qu'il trouvera.
2. Toucher l'ID du périphérique désiré.

Envoyer des fichiers via Bluetooth®

Pour envoyer des fichiers via Bluetooth®, procéder ainsi qu'il suit :

1. Sélectionner un fichier ou un objet, tel qu'un contact ou un fichier media à partir de l'application appropriée ou du **Gestionnaire des Fichiers**.
2. L'ouvrir, toucher **Menu** et choisir **Partager**, ou le toucher et maintenir, choisir puis toucher l'icône.
3. Rechercher et établir la liaison avec un périphérique compatible Bluetooth®.

Changer le nom Bluetooth® de votre téléphone

1. Toucher l'écran d'accueil, toucher **Menu** et puis toucher **Paramètres du Système> Réseaux sans fils.**
2. Si la fonction Bluetooth® n'est pas mise en marche, la mettre en marche.
3. Toucher **Bluetooth®**, puis **Menu > Renommer le téléphone** pour modifier le nom de votre périphérique, puis toucher **Renommer**.
4. Toucher le nom du téléphone pour le basculer vers to **Délai de**

Visibilité afin que d'autres périphériques Bluetooth® puissent repérer votre périphérique.

Paramètres.

Mode avion.

Dans les zones où l'utilisation des appareils mobiles est interdites, vous pouvez activer le **mode avion** pour désactiver la fonction téléphone tout en continuant de vous servir des autres fonctions du téléphone telles que le calendrier, la musique et les jeux. Vous ne serez pas en mesure de lancer des/répondre aux appels, envoyer/recevoir des messages en **mode Avion**.

1. Sur l'écran d'accueil, toucher **Menu** et puis toucher **Paramètres du Système>Plus...**
2. Cocher la case pour le **mode** Avion. Le téléphone mettra automatiquement à l'arrêt toutes les connexions sans fils pendant que le **mode Avion** est activé.

Astuce :

Sur l'écran d'accueil, appuyer et maintenir **Menu**, puis sélectionner **mode Avion**.

Périphérique

Profils audio

Toucher **Menu** et puis toucher **Paramètres du système > Profils audio**, vous pouvez régler des profils prédéfinis.

Généralité : Toucher , vous pouvez régler le volume de la sonnerie, l'alarme et les notifications, régler la sonnerie pour les appels vocaux, régler la sonnerie par défaut pour les notification, etc.

Silencieux : Mettre sous silencieux tous les sons (notamment les sonneries d'appel et de notification) en dehors des sons audio provenant de la musique, des vidéos, et autres média ou des alarmes que vous avez définies.

Réunion : Faites vibrer votre téléphone sur appels entrants.

Extérieur : Faites vibrer et sonner votre téléphone sur appels entrants.

Affichage

Toucher **paramètres du Système> Afficher**.

Notifications de verrouillage d'écran: Sélectionner pour montrer les notifications sur écran verrouillé.

Fond d'écran : Choisir un fond d'écran.

Écran rotatif : Régler l'interface à roter automatiquement lorsque vous faites roter l'appareil.

Luminosité : Régler la luminosité de l'écran.

Taille de la police : Définir la taille de la police.

Mise en veille : Définir la durée temps après laquelle l'écran s'éteint automatiquement.

Stockage

Pour copier les fichiers d'un PC vers la Carte SD de votre téléphone,

vous devez définir la Carte SD comme périphérique de stockage de masse USB.

1. Connecter votre téléphone à votre PC à l'aide d'un cordon USB.
2. Toucher **Mettre en marche le stockage USB**.

Pendant ce temps, il ne vous sera pas possible d'accéder à la carte SD à partir de votre téléphone, vous ne pourrez donc pas utiliser les applications y afférentes telles l'Appareil photo, la Galerie et la Musique.

Retirer la carte SD en toute sécurité

Il suffit de faire défiler le panneau de notification vers le bas et toucher **Arrêter le stockage USB.**

Vérifier l'espace disponible sur la carte SD

1. Sur l'écran d'accueil, toucher **Menu** et puis toucher **Paramètres du Système**.
2. Toucher **Stockage**.

Effacer la carte SD

1. Sur l'écran d'accueil, toucher **Menu** et puis toucher **Paramètres du Système**.
2. Toucher **Stockage> Effacer carte SD**.

Comptes et sync.

Ajouter vos comptes

1. Toucher **paramètres du Système> Comptes> Ajouter compte.**
2. Toucher le type de compte que vous voulez ajouter.
3. Suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour entrer les informations de votre compte.

En général, les comptes exigent un nom d'utilisateur et un mot de passe, mais les détails dépendent du type de compte et de la configuration du service auquel vous vous connectez.

En fonction du type de compte, vous pouvez être appelé à configurer les données que vous voulez synchroniser, le nom du compte et d'autres détails.

Une fois que vous aurez terminé, le compte sera ajouté à la liste dans Comptes & sync. Suivant la configuration du compte, de l'email, des contacts et autres, les informations peuvent commencer à se synchroniser vers votre périphérique.

Langue

Vous pouvez choisir la langue que votre téléphone affiche.

Sur l'écran d'accueil, toucher **Menu** et puis toucher **Paramètres du Système> Langue & entrée>Langue.**

Paramètres d'entrée & sortie vocales

Sur l'écran d'accueil, toucher **Menu** et puis toucher **Paramètres du Système> Langue & entrée> et regarder sous SPEECH pour configurer la caractéristique d'entrée vocale Android et le sysnthétiseur texte-vers-discours, pour les applications pouvant en bénéficier.**

Date & heure

Vous pouvez définir le format de la date et de l'heure.
Sur l'écran d'accueil, toucher **Menu** et puis toucher **Paramètres du Système> Date & heure**.

A propos du téléphone.

Vous pouvez consulter l'état du téléphone, les informations légales, la version du logiciel, etc.
Sur l'écran d'accueil, toucher **Menu** et puis toucher **Paramètres du Système> A propos du téléphone**.

Multimedia

Caméra

Votre téléphone est doté d'une caméra pouvant servir à prendre des photos et à enregistrer des clips vidéo.

Observation :

Veuillez respecter les droits d'autrui et vous conformer à la réglementation locale en matière de prises de vue.

Prises de vue

1. Sur l'écran de toutes les applications, toucher l'icône **Caméra pour ouvrir la caméra.**

2. Capter l'icône pour prendre des photos après que la vue devienne satisfaisante.

Pour visualiser, faire glisser l'écran vers la gauche ou simplement capter l'image à l'angle droit de l'écran.

Enregistrer des clips vidéo

Vous pouvez vous servir de l'icône pour passer de l'appareil photo au camescope ou vice versa.

Capter l'icône pour démarrer l'enregistrement et toucher l'icône pour y mettre fin.

A la fin de l'enregistrement de la vidéo, vous pouvez faire glisser l'écran vers la gauche ou toucher le cadre qui se trouve à l'angle pour visualiser la vidéo.

Réglages de la Camera

Sur l'écran de la caméra, toucher l'icône , et puis toucher pour régler les **informations d'emplacement GPS**, **l'Exposition**, **l'effet chromatique, le mode Scène**, **l'équilibre des Blancs** et **l'Anti-scintillement**. Toucher pour régler **la Détection du Visage**, **le Retardataire**, **la Prise en Continu**, **la Taille de la Photo** et **la taille des Aperçus**. Toucher pour régler **le Microphone**, **le mode Audio**, **l'Intervalométrie** et la **qualité de la Vidéo**.

Toucher l'icône pour passer à l'arrière ou à l'avant de la caméra.

Lecteur de Musique

Vous pouvez écouter les musiques enregistrées sur la carte mémoire à

l'aide d'un lecteur de musique.

Ouvrir le lecteur de musique

Tout d'abord copier les fichiers de musique vers une carte mémoire dûment installée.

Sur l'écran de toutes les applications, toucher **Musique ouvrir.**

Écouter la musique

1. Toucher **Artistes** / **Albums** / **Chansons** / **Liste de lecture** pour trouver le fichier de musique que vous voulez lire.
2. Toucher le fichier pour démarrer la lecture.

Créer une liste de lecture

Pour gérer convenablement vos fichiers de musique, vous pouvez créer des listes de lecture.

1. Toucher **Chansons**.
2. Sélectionner les fichiers de musique que vous voulez ajouter à la liste de lecture et touchez & maintenez-les jusqu'à ce qu'un menu de raccourci s'affiche.
3. Toucher **Ajouter à la liste de lecture.**
4. Toucher **Nouveau**.
5. Entrer le nom de la nouvelle liste de lecture.
6. Toucher **Enregistrer**. Dans ce cas, les fichiers de musique sélectionnés seront automatiquement ajoutés à la liste de lecture nouvellement créée.

Gérer les listes de lecture

1. Dans **Musique**, toucher **Listes de lecture**.
2. Sélectionner la liste de lecture que vous voulez modifier ou lire à partir de la liste et touchez & maintenez-la jusqu'à ce qu'un menu de raccourci s'affiche.

- Lire : Lire la musique contenue dans la liste de lecture.

- Renommer : Changer le nom de la liste de lecture. Vous ne pouvez renommer que les listes de lecture créées par vous-même.

- Supprimer : Supprimer ma liste de lecture. Vous ne pouvez supprimer que les listes de lecture créées par vous-même.

Ajouter des musiques aux listes de lecture

1. Dans **Musique**, toucher **Chansons**.
2. Sélectionner les fichiers de musique que vous voulez ajouter à la liste de lecture et touchez & maintenez-les jusqu'à ce qu'un menu de raccourci s'affiche.
3. Toucher **Ajouter à la liste de lecture.**
4. Sélectionner la liste de lecture à laquelle vous voulez ajouter.

Définir une musique comme sonnerie

1. Dans **Musique**, toucher **Chansons ou Listes de lecture**.
2. Sélectionner le fichier de musique et touchez & maintenez-le jusqu'à ce qu'un menu de raccourci s'affiche.
3. Toucher **Utiliser comme sonnerie du téléphone.**

Lecteur Vidéos

Vous pouvez visionner les fichiers vidéo enregistrés sur la carte

mémoire à l'aide d'un lecteur vidéo.

1. Sur l'écran de toutes les applications, toucher l'icône **Galerie pour ouvrir la liste des fichiers.**

2. Sélectionner le fichier vidéo que vous voulez lire et toucher l'icône pour lire.

Galerie.

La **Galerie** classe vos image et vidéo par emplacement de stockage et les place ces fichiers dans des dossiers. Capter un dossier pour voir les images ou les vidéos qu'il contient.

Enregistreur Audio

Vous pouvez enregistrer des fichiers audio à l'aide de l'enregistreur audio.

Ouvrir l'enregistreur audio

Bien vouloir insérer la carte mémoire avant d'ouvrir l'enregistreur audio.

Sur l'écran de toutes les applications, toucher l'icône **Enregistreur Audio pour l'ouvrir.**

Enregistrer des fichiers audio

1. Rapprocher le microphone de vous et toucher pour démarrer l'enregistrement.

2. Toucher pour arrêter l'enregistrement.

3. Toucher **Enregistrer** o pour sauvegarder l'enregistrement ou **Mettre en Rebut** pour renoncer à l'enregistrement.

Radio FM.

Avec la Radio FM, vous pouvez chercher les chaînes de radio, les écouter et les enregistrer sur votre téléphone.

Sachez que la qualité de diffusion de la la radio dépend de la réception su signal de la station radio dans votre zone.

Les écouteurs filaires fournis avec le téléphone servent d'antenne, toujours connecter les écouteurs lorsque vous voulez écouter la radio.

Si vous recevez un appel entrant pendant que vous écoutez la radio, la radio s'arrête automatiquement.

Pour vous brancher, connecter vos écouteurs à votre téléphone.

Sur l'écran de toutes les applications, appuyer l'icône FM Radio pour l'ouvrir. La Radio FM balaie et enregistre automatiquement toutes les stations dont elle capte le signal.

- Capter ou rechercher les chaînes FM disponibles.

- Capter / pour changer la fréquence par +/–0.1 MHz.

- Appuyer les touches de Volume pour régler le volume.

- Toucher pour sélectionner la liste prédéfinie.

- Toucher pour arrêter la radio.

- Toucher pour rechercher les chaînes de radio, choisir le son à partir du haut-parleur et enregistrer la FM.

- Toucher pour ajouter aux favoris/retirer des favoris.

Plus d'Applications

Gestionnairede fichiers

Sur l'écran de toutes les applications, toucher l'icône **Gestionnaire de fichiers.** Vous pouvez visualiser tous les fichiers enregistrés dans le téléphone ou sur la carte mémoire.

Horloge

Sur l'écran de toutes les applications, toucher l'icône **Horloge.**

Ajouter une Alarme

1. Toucher .
2. Toucher l'icône en haut de l'écran.

Activer/Désactiver l'Alarme

Sur l'écran des **Alarmes**, glisser le bouton **ON/OFF** près d'une alarme pour l'activer ou la désactiver.

Chronomètre

1. Sur l'écran de l'**Horloge**, toucher .
2. Toucher **START** pour démarrer le chronométrage, appuyer **STOP** pour arrêter. pause.

Compte à rebours

1. Sur l'écran de l'**Horloge**, toucher .
2. Régler le compte à rebours.
3. Toucher **START pour commencer.**
4. Dès la fin de la temporisation, toucher **STOP** pour arrêter l'alerte.

Calculatrice

Sur l'écran de toutes les applications, toucher l'icône **Calculatrice.**

Sur l'écran de la **Calculatrice**, faire glisser l'écran vers la droite ou vers la gauche pour basculer entre le **Panneau de Géométrie et le Panneau d'Algèbre**.

Astuce :

Capter et maintenir l'affichage de la Calculatrice pour ouvrir un menu vous pourrez copier les données entrées et accéder à d'autres outils.

Calendrier

Toucher l'icône du **Calendrier** dans l'écran de toutes les Applications.

Créer un nouvel Évènement

1. Sur l'écran d'accueil, toucher **Menu** et puis toucher **Nouvel Évènement.**
2. Entrer le nom de l'évènement et le lieu.
3. Pour régler la durée de l'évènement, toucher **DE** et **A**.
4. Entrer le fuseau horaire et la description de l'évènement.

5. Si vous avez plus d'un calendrier, sélectionnez le calendrier où vous voulez enregistrer l'évènement.
6. Sélectionner la **REPETITION**.
7. Définir l'heure de rappel dans **RAPPELS.**
8. Toucher **TERMINE**.
Sur l'écran du calendrier, toucher un évènement pour voir ses détails.

Changer votre vue du calendrier

Sur l'écran du calendrier, toucher la date en haut et choisir **le Jour**, **la Semaine**, **le Mois** ou **l'Agenda**.
Coulisser pour dérouler verticalement ou horizontalement. Dans les aperçus du **Jour** ou de la **Semaine**, écartez vos doigts ou pincez-les ensembles pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Afficher et synchroniser les calendriers

A l'origine, tous les calendriers que vous créez ou auxquels vous souscrivez dans Google™ Calendar sur le web sont prêts synchroniser et à afficher dans le calendrier de votre téléphone. Vous pouvez sélectionner les calendriers Google qui doivent rester synchronisés et ceux qui doivent être affichés.
1. Sur l'écran d'accueil, toucher **Menu** et puis toucher **Calendriers à afficher**.
2. Toucher les calendriers dont vous souhaitez l'affichage.
3. Si vous avez plus d'un calendrier à synchroniser et à afficher, toucher **Calendriers à synchroniser**, puis toucher la case à cocher près du (des) calendrier(s)dont vous vous voulez la synchronisation, toucher **OK**, et puis vous êtes renvoyés vers l'écran des Calendriers à afficher où sont affichés ceux que vous avez choisis et où vous pouvez choisir lequel afficher dans le calendrier.

Téléchargements

Avec **les Téléchargements**, vous pouvez gérer les journaux des fichiers téléchargés à partir du web.
Toucher l'icône des **Téléchargements** dans l'écran de toutes les applications.

Cartes

Vous utilisez les Cartes pour retrouver votre emplacement; pour voir les conditions de circulation en temps réel; pour obtenir les itinéraires détaillés à pied, par transport public, bicyclette ou véhicule.
1. Toucher **Cartes** sur l'écran d'accueil ou sur l'écran de toutes les Applications.
2. Toucher , et puis capter la case de recherche **Rechercher les Cartes** en haut pour retrouver l'emplacement que vous désirez.

Navigation

Vous pouvez utiliser la Navigation Google pour obtenir les changements de direction tant en parole que par affichage sur votre écran.
1. Sur l'écran d'accueil, toucher **Menu** et puis toucher **Paramètres du Système> Accès à l'emplacement.**

Glisser le bouton **ON/OFF** près des **Satellites GPS** pour le mettre en marche ou en arrêt.
3. Sur l'écran de toutes les applications, toucher l'icône **Navigation.**

Gestion des applications

Vous pouvez voir et gérer les applications installées dans votre téléphone.

Installer de nouvelles applications

Vous pouvez installer des à partir du **Play Store** ou à partir d'un autre emplacement. En installant les applications qui ne proviennent pas du **Play Store**, assurez-vous que le logiciel est compatible avec votre téléphone.

Installer des applications à partir du Play Store

1. Sur l'écran d'accueil ou sur l'écran de toutes les applications, toucher l'icône **Play Store.**
2. Rechercher les applications que vous voulez installer.

Installer des applications hors du PlayStore

1. Copier l'application vers la carte SD et trouver le fichier à partir du **Gestionnaire des Fichiers.**
2. Contrôler les **sources Inconnues**.
3. Toucher le fichier et terminer l'installation selon l'assistant de configuration.

Désinstaller des applications.

1. Sur l'écran d'accueil, toucher **Menu** et puis sélectionner **Paramètres du Système>Applications**.
2. Dérouler ma liste et toucher l'application que vous voulez installer.

-Mode de Récupération uSUN100

Comment entrer en Mode de Récupération.
Veuillez suivre les étapes suivantes.

1-Pour entrer en mode de récupération, vous devez d'abord mettre l'appareil hors tension,
Puis appuyez longuement la touche "**ON-OFF**" et la touche "**VOL +**" au même moment jusqu'à ce que s'affiche le menu Interne.

Mode de Récupération : <<==
Mode de Démarrage Rapide :
Mode Normal :

A l'aide de la touche "**VOL +**" sélectionner l'option Mode de Récupération et puis pousser la touche "**VOL –**" pour sélectionner.

Android est apparu :

2-Poussez la touche "**Alimentation**" puis apparaît un autre menu.
A l'aide de la touche "**vol –**" sélectionner "**effacer les données / réinitialiser**" puis appuyer "**Vol +**" .

3- Sélectionner " **Oui supprimer toutes les données de l'utilisateur** " à l'aide de la touche "**Vol –**" et puis appuyer
"**VOL +**" pour sélectionner.

Android apparu.

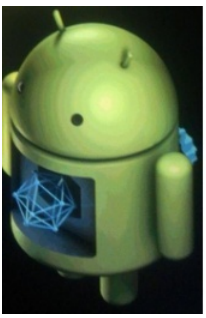

4- A la fin, sélectionner "**redémarer le système maintenant** " appuyer

le bouton "**VOL +** "et l'unité va redémarrer automatiquement. (cette opération peut durer quelques minutes)

Comment télécharger le logiciel à l'aide de l'appareil.

IMPORTANT: **Pendant le téléchargement, toutes les données seront supprimées notamment les photos, les vidéos et les Applications précédemment installées**.

Ne pas interrompre le processus s'il vous plaît, assurez-vous que la batterie est pleine.

Veuillez suivre les étapes suivantes.

1- Pour ouvrir le navigateur et effectuer des recherches, ouvrir le lien suivant :
www.sunstech.es/donwload/

2- Sélectionnez le modèle de que vous possédez et téléchargez le logiciel.(Ce logiciel est installé dans le SD INTERNE).

3- A la fin du téléchargement, sélectionner l'Application " **Mettre système à jour**" dans votre appareil.

4-Sélectionner le logiciel et attendre que le processus parvienne à son terme.

Fabriqué en Chine

sunstech

GARANTIE EUROPÉENNE

1. Général

Cette garantie est accordée sans préjudice et en supplément aux droits reconnus du consommateur vis-à-vis du vendeur prévus par le décret législatif royal du 16 Novembre approuvant le texte mis à jour de la Loi générale pour la protection des consommateurs et des utilisateurs et autre législation complémentaire. En conséquence, les droits légaux reconnus pour le consommateur ne sont pas limités ou exclus selon la législation régionale, nationale ou européenne concernée.

Cette garantie sera valable dans tous les États Membres de l'Union Européenne avec les limitations correspondant légalement au pays dans lequel elles sont prévues être mises en œuvre selon leurs législation de mise en œuvre.

Nonobstant ce qui précède, SUNSTECH respectera les droits et limitations liées à la garantie du produit correspondant légalement à chacun des États listés dans les Annexes selon leurs législation de mise en œuvre pour tout produit pour autant qu'il soit prévu pour le marché de l'UE et ai été acheté ou utilisé par le consommateur ou l'utilisateur dans l'UE.

2. Garantie légale

Ce produit SUNSTECH a une garantie de deux (2) ans à compter de la date de livraison et/ou d'achat. Durant la période ci-dessus, SUNSTECH sera tenu responsable de tout manque de conformité du produit en ce qui concerne le contrat selon les dispositions de la Loi pour la protection des consommateurs et utilisateurs, qui accordera le droit au consommateur de demander la réparation ou le remplacement du produit à moins que l'une de ces options soit objectivement impossible ou disproportionnée.

En conséquence, le remède (c'est-à-dire la réparation ou le remplacement) sera considéré être disproportionné s'il impose des coûts non raisonnables au vendeur. Pour le déterminer, ce qui suit doit être considéré: (i) la valeur du produit en absence de manque de conformité; (ii) la pertinence du manque de conformité; et (iii) si l'autre forme de remède peut être effectué sans inconvénient important au consommateur et à l'utilisateur.

Pour déterminer si les coûts ne sont pas raisonnables, les coûts subis pour une forme de remède doit être plus élevé de façon importante que les coûts correspondant à l'autre forme de remède.

De plus, le consommateur peut choisir entre demander une réduction de prix ou résilier le contrat, s'il n'a pas le droit de demander la réparation ou le remplacement du produit et chaque fois ces actions ne seraient pas effectuées en un temps raisonnable et causeraient plus d'inconvénients au consommateur et à l'utilisateur. Cependant la

résiliation ne doit pas avoir lieu quand le manque de conformité est mineur.
La réparation et le remplacement du produit en résultat du manque de conformité du produit seront gratuits pour le consommateur et l'utilisateur, y compris la main d'œuvre et les matériaux.
Dans tous les cas, les réparations sous garantie seront effectuées par le Service officiel d'assistance technique de SUNSTECH ou par ses distributeurs autorisés.

3. Conditions d'exercice de la garantie

Pour exercer la garantie légale et commerciale, il est nécessaire de soumettre une preuve documentaire indiquant la date de livraison et/ou d'achat du produit, que ce soit une facture, un reçu,un bon de livraison ou une carte de garantie avec sceau et signature. Les documents manipulés ou falsifiés ne seront pas acceptés.
Le consommateur devra contacter l'équipe de Service clients de SUNSTECH en utilisant le site web (sous le section assistance) et sera informé de l'action à prendre. À ce moment, le consommateur devra fournir une description claire du dysfonctionnement ou du manque de conformité du produit sous contrat.
Dans tous les cas, les réparations sous garantie seront effectuées par le Service officiel d'assistance technique de SUNSTECH ou par ses distributeurs autorisés afin que SUNSTECH puisse être tenu responsable sous la garantie légale et/ou commerciale.

4. Exceptions

La garantie ne prévoit pas ou ne comprend pas l'entretien périodique ou les révisions d'installation du produit.
De plus, le produit ne sera pas considéré en manque de conformité en ce qui concerne le contrat et en conséquence, il ne sera pas couvert par la garantie légale ou commerciale quand:

- le manque de conformité correspond à un écart avec les normes de sécurité ou les techniques locales ou nationales d'un pays différent de celui dans lequel il a été initialement conçu et produit;
- ce produit ou n'importe laquelle de ses caractéristiques d'identification (numéro de série etc.) a été partiellement ou totalement ouvert, assemblé, démons, manipulé et/ou réparé par une personne ne faisant pas partie de l'équipe de Services officiels d'assistance technique de SUNSTECH ou de ses distributeurs autorisés.
- Le manque de conformité est le résultat d'une installation incorrecte (sauf si l'installation a été effectuée par l'un des vendeurs autorisés SUNSTECH ou sous sa responsabilité, ou par le consommateur suivant les instructions d'installation de SUNSTECH) ou un usage abusif ou inadéquat du produit, y compris mais non limité à, un usage n'étant pas selon selon le but normal du produit ou selon les instruction d'utilisation ou d'entretien, comme défini par SUNSTECH;
- Le manque de conformité a été causé par un virus informatique, une action ou une manipulation de mots de passe, d'installation de

logiciel, de manipulation ou de ré installation etc.;

- Le manque de conformité est dû à l'utilisation d'accessoires, de chargeurs ou de consommables non originaux de SUNSTECH et en conséquence non conçus pour ce produit.
- Le manque de conformité est dû à l'utilisation d'un logiciel ou application de tiers modifiant, changeant ou adaptant le logiciel approuvé et/ou inclus au produit par SUNSTECH
- Le manque de conformité est le résultat d'un téléchargement ou d'une utilisation de services multimédia de tiers et/ou ou de contenu disponible ou accessible par ce produit.
- Dommages à ou par la batterie, dûs à l'excès de charge.
- Tout scellé de boite ou de cellules de batterie endommage ou une preuve claire qu'ils ont été manipulés; et/ou
- Les dommages au produit sont causés par un cas imprévisible de force majeure, spécialement la foudre, l'eau, le feu, l'application d'une tension incorrecte ou toute autre cause non due à la fabrication ou à la conception du produit.

En aucune circonstance SUNSTECH ne sera tenue responsable de la perte de toutes données stockées dans le produit. Le consommateur sera tenu responsable d'effectuer des sauvegardes et de la protection de toutes données contre la perte, les dommages ou la destruction.

Aucune garantie incluse ici ne couvre le remplacement de pièces usées ou ou mécanismes cassés, caoutchouc, boites et/ou plastique, ainsi que les dommages esthétiques résultant de l'utilisation normale de l'appareil, si l'écran perd son polià la suite de l'utilisation de ce produit. De même, les garanties ne couvrent aucun type de dommages survenant durant le transport du produit (y compris mais non limité aux dommages esthétiques, coups, lignes et rayures, taches et bosses) pour lesquels les dispositions applicables sous les conditions générales de contrat de SUNSTECH s'appliqueront.

Pour davantage d'informations allez à: www.sunstech.es

Vous pouvez aussi contacter:
AFEX SUNS, S.A.
Pallars, 189-191
08005 BARCELONE

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE PRÉCAUTIONS

www.sar-tick.com

Ce produit peut être réglé à la limite nationale de DAS de 2W/kg. Les valeurs maximum spécifiques de DAS sont dans la section d'informations de ce guide.
Quand vous tenez le produit ou quand vous l'utilisez sur votre corps, maintenez une distance de 1,5cm de votre corps pour assurer les normes de fréquence d'exposition aux fréquences radio.

Cet appareil offre des services de communication et de divertissement suivant les normes élevées et l'expérience technologique de SUNSTECH.

- Le contenu peut différer du produit logiciel définitif fourni par les fournisseurs de service ou émetteurs et est soumis à modifications sans avis préalable.
- Les éléments accompagnant l'appareil et tous accessoires disponibles peuvent varier selon la région ou le prestataire de services.
- Les éléments fournis sont conçus uniquement pour cet appareil et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires chez votre distributeur SUNSTCH local. Assurez-vous qu'ils sont compatibles avec l'appareil avant de les acheter.
- D'autres accessoires peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.
- SUNSTECH n'est pas responsable du retour insuffisant ou de tout changement dans le logiciel d'exploitation du système. Toute tentative de personnaliser le système d'exploitation peut causer le dysfonctionnement de l'appareil ou des applications.

Icônes d'instruction

Avertissement: Situations pouvant causer des blessures à vous-même ou au tiers.

Précaution: Situations pouvant créer des dommages à l'appareil ou à tout autre équipement

Note: Notes, recommandations d'utilisation ou informations supplémentaires.

Droits d'Auteur.

Copyright © 2013 Afex suns, S. A.

Ce guide est protégé par les lois internationales de droits d'auteur.

La reproduction, la distribution, la traduction ou la transmission de toute partie de ce guide n'est pas permise en aucune circonstance or par n'importe quel moyen qu'il soit électronique ou mécanique. Ceci comprend les photocopies, l'enregistrement ou le stockage dans tout système de recherche ou de stockage, sans l'autorisation écrite préalable d'Afex Suns, S.A.

Informations sur la sécurité

Cette section contient les informations de sécurité pour les appareils portables. Une partie du contenu peut ne pas s'appliquer à votre appareil. Pour éviter une blessure à vous-même ou à des tiers ou des dommages à l'appareil, lisez les informations de sécurité de l'appareil avant de l'utiliser.

Avertissement

Si vous ne vous vous conformez pas à ces règles et informations de sécurité, vous risquez une blessure grave ou même la mort.

N'utilisez pas de cordons d'alimentation ou des raccordements ou des prises lâches. endommagés

Des raccordements non sûrs peuvent causer une décharge électrique ou un incendie.

Ne touchez pas au cordon d'alimentation si vos mains sont humides et ne tirez pas sur le cordon pour débrancher le chargeur.

Vous pouvez être électrocuté si vous le faites.

Ne pliez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation.

Vous pouvez produire une décharge électrique si vous le faites.

Ne provoquez pas un court-circuit dans le chargeur ou l'appareil.

Si vous le faites, ceci peut causer une décharge électrique ou le dysfonctionnement de l'appareil.

N'utilisez que des batteries, des chargeurs et des fournitures approuvées par le fabricant.

- L'utilisation de batteries ou de chargeurs génériques peut raccourcir la durée utile de l'appareil ou causer un mauvais fonctionnement. Cela peut aussi causer un incendie ou l'explosion de la batterie.
- N'utilisez que des batteries ou chargeurs approuvés par SUNSTECH, spécifiquement conçus pour l'appareil. Toute batterie ou chargeur

incompatible peut causer une grave blessure physique ou endommager l'appareil.

- SUNSTECH ne sera pas tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur en cas d'utilisation d'accessoires ou de fournitures non-approuvés par la marque.

Ne coupez pas ou ne laissez pas tomber le chargeur ou l'appareil.

En manipulant ou en éliminant l'appareil et le chargeur faites-le avec précaution.

- Ne jetez jamais la batterie ou l'appareil au feu. Ne mettez jamais la batterie ou l'appareil sur une source de chaleur telle qu'un four, un micro ondes, une serre ou un radiateur etc. S'ils surchauffent, l'appareil peut exploser. Suivez toutes les réglementations locales concernant l'élimination des batteries ou appareils usagés.
- N'écrasez pas l'appareil ou ne faites pas des trous dessus.
- Évitez d'exposer l'appareil à une haute pression car ceci peut causer un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur pour qu'ils ne soient pas endommagés.

- Évitez d'exposer l'appareil ou la batterie à des températures très élevées ou très basses.
- Les températures extrêmes peuvent endommager l'appareil et réduire la capacité de charge et la durée de l'appareil et de la batterie.
- Évites que la batterie ne soit en contact avec des obje'ts métalliques parce que ceci peut causer un raccordement entre les bornes positives et négatives de la batterie et l'endommager temporairement ou de façon permanente.
- N'utilisez jamais de chargeurs ou de batteries endommagés.

Ne stockez jamais l'appareil dans ou près des chauffages, des micro ondes, de matériel de cuisine chauffé ou de récipients sous haute pression.

- La batterie peut avoir des fuites.
- L'appareil peut surchauffer et causer un incendie.

N'utilisez pas ou ne stockez pas l'appareil dans des lieux très poussiéreux ou avec beaucoup de matériel transporté par l'air.

La poussière ou les matériaux étrangers peuvent causer le dysfonctionnement de l'appareil et peuvent résulter en un incendie ou une décharge électrique.

Informations sur la sécurité

Ne mordez pas ou ne sucez pas l'appareil ou la batterie.

- Ceci peut endommager l'appareil ou causer une explosion ou un incendie.
- Les enfants et les animaux peuvent être étouffés par de petites pièces.
- Quand les enfants utilisent l'appareil, assurez-vous qu'ils le font correctement.

N'insérez pas l'appareil ou les accessoires fournis dans vos yeux, vos oreilles ou votre bouche.
Si vous le faites vous pouvez être étouffé ou subir des blessures graves.
Ne manipulez pas des batteries lithium-ion endommagées ou des batteries montrant des fuites.
Pour éliminer les batteries lithium-ion de façon sûre, contactez votre centre de service autorisé le plus proche.

Précaution
Si vous ne vous vous conformez pas à ces règles et avertissements vous risquez des blessures ou causer des dommages matériels.

N'utilisez pas l'appareil près d'autres appareils électroniques.
- La plupart des appareils électroniques utilisent les radio fréquences.

L'appareil peut interférer avec d'autres appareils électroniques.
- Si vous utilisez une connexion LTE de données, ceci peut causer une interférence avec d'autres appareils, tels qu'un équipement audio et les téléphones.

N'utilisez pas l'appareil dans un hôpital, un avion ou une voiture qui peuvent être affectés par les interférences causées par les fréquences radio.
- Si possible, évitez d'utiliser l'appareil à moins de 15cm d'un stimulateur cardiaque parce que l'appareil peut interférer avec.
- Pour minimiser tout interférence possible avec un stimulateur cardiaque, n'utilisez l'appareil que du côté opposé du corps par rapport à la position du stimulateur cardiaque.
- Si vous utilisez un équipement médical, contactez le fabricant de l'équipement avant d'utiliser l'appareil pour savoir si l'équipement sera affecté par les fréquences radio émises par l'appareil.
- Si les appareils électroniques sont utilisés dans les avions, ceci peut interférer avec les instruments électroniques de navigation. Assurez-vous que l'appareil est éteint durant les décollages et atterrissages. Après le décollage vous pouvez utiliser l'appareil en "mode vol" aussi longtemps que ceci est permis par le personnel de bord.
- Les appareils électroniques de votre voiture peuvent mal fonctionner en raison des interférences radio de l'appareil. Contactez le fabriquant pour davantage d'informations.

N'exposez pas l'appareil à la fumée ou à de fortes émanations.
Si vous le faites, vous pouvez endommager l'extérieur de l'appareil ou causer son dysfonctionnement.
Si vous utilisez un appareil auditif, contactez le fabricant pour davantage d'informations sur les interférences radio.
La fréquence radio émise par l'appareil peut interférer avec certains

appareils auditifs. Avant d'utiliser l'appareil contactez le fabricant pour savoir si l'appareil auditif sera affecté par la fréquence radio émise par l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil près d'autres appareils émettant des radio fréquences, tels que les systèmes audio ou les tours radio.

Les fréquences radio peuvent causer le dysfonctionnement de l'appareil.

Éteignez l'appareil dans les atmosphères potentiellement explosives.

- Éteignez l'appareil au lieu d'enlever la batterie dans les atmosphères potentiellement explosives.
- Respectez toujours les normes, instructions et les signes d'avertissement dans les atmosphères potentiellement explosives.
- N'utilisez pas l'appareil dans les stations d'essence ou près de carburants ou de produits chimiques ou dans les zones de démolition.
- Ne stockez pas ou ne transportez pas des liquides inflammables, des gaz ou des matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses pièces ou accessoires.

Si vous réalisez que l'appareil ou la batterie émet des bruits ou des odeurs étranges ou si vous voyez de la fumée ou un liquide sortir de l'appareil ou de la batterie, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et amenez-le à centre de service autorisé.

Si vous ne le faites pas, cela peut causer une explosion ou un incendie.

Conformez-vous à toutes les réglementations et avertissements de sécurité concernant l'utilisation d'appareils portables en conduisant.

En conduisant, votre responsabilité principale est de contrôler le véhicule de façon sûre. Si la loi ne permet pas l'utilisation de téléphone portable en conduisant, n'utilisez pas l'appareil portable. Pour votre sécurité et celle des autres, utilisez le bon sens et souvenez-vous des conseils suivants:

- Apprenez à connaitre votre appareil et ses fonctions d'utilisation, tels que la sélection abrégée et le système de rappel. Ces fonctions permettent la réduction du temps nécessaire pour effectuer ou recevoir un appel.
- Placez votre appareil dans un endroit où il est facile à atteindre. Assurez-vous que vous pouvez accéder aux appareils sans fil sans oter vos yeux de la route. Si vous recevez un appel téléphonique à un moment incommode, laissez la messagerie vocale y répondre.
- Arrêtez les appels téléphoniques en circulation intense ou lors des mauvaises conditions climatiques. Pluie, grêle, neige, gel et circulation intense peuvent très dangereux.
- Ne notez pas et ne regardez pas les numéros de téléphone. Noter une tâche ou regarder un calendrier peuvent vous distraire de votre responsabilité principale qui est de conduire de façon sûre.

- Composez avec attention et évaluez l'état de la circulation. Faites les appels téléphoniques quand vous êtes immobilisé ou avant de rejoindre la circulation. Essayez de programmer les appels téléphoniques quand la voiture est garée.
- Ne faites pas d'appels très stressants ou émotionnels pouvant vous distraire. Dites à la personne à qui vous parlez que vous conduisez et terminez la conversation qui peut éloigner votre attention de la route.

Utilisation correcte et entretien de l'appareil portable.
Gardez l'appareil sec.

- L'humidité et les liquides peuvent endommager le circuit électronique de l'appareil.
- N'allumez pas l'appareil s'il est mouillé. S'il est déjà allumé, éteignez-le et sortez immédiatement la batterie (si vous ne pouvez pas l'éteindre ou si vous ne pouvez pas enlever le batterie laissez-le simplement comme il est. Ensuite séchez l'appareil avec une serviette et amenez-le au centre de service.
- Les liquides changeront la couleur de l'étiquette, ce qui indique un dommage par l'eau dans l'appareil. Le dommage causé par l'eau dans l'appareil peut annuler la garantie du fabricant.

Mettez l'appareil sur une surface plane.

S'il tombe l'appareil peut être endommagé.Autrement l'appareil peut être endommagé.
Ne gardez pas l'appareil dans des endroits très chauds ou très froids. Il est recommandé d'utiliser l'appareil à des températures entre 5° et 35°.

- Ne gardez pas l'appareil dans des endroits à température très élevée tels que dans une voiture en été. Si vous le faites, vous pouvez avoir un dysfonctionnement d'écran, un appareil endommagé ou la batterie peut exploser.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière solaire directe pendant de longues périodes (par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures entre 0° et 45°.

Ne gardez pas l'appareil avec des objets métalliques tels que les pièces de monnaie, les clés et les colliers.

- L'appareil peut être rayé ou peut s'arrêter de fonctionner.
- Si la batterie vient en contact avec des objets métalliques, un incendie peut se produire.

Ne gardez pas l'appareil près de champs magnétiques.

- L'appareil peut commencer à fonctionner mal et la batterie peut perdre sa charge lorsque l'appareil est exposé à ces champs.
- Les cardes à bande magnétique, telles que les cartes de crédit, les cartes téléphoniques, les cartes de trajet peuvent être endommagées par les champs magnétiques.

Si l'appareil surchauffe, arrêtez de l'utiliser et d'utiliser ses applications pendant quelque temps.

Une exposition prolongée de la peau à un appareil chaud peut causer des symptômes de brûlures avec température basse, tels que les tâches rouges et la pigmentation.

N'utilisez pas l'appareil sans son couvercle de dos.

La batterie peut sortir de l'appareil, ce qui peut entrainer un dommage ou un dysfonctionnement.

Si l'appareil a une lampe ou un flash, ne l'utilisez pas près des yeux des gens et des animaux.

Ceci peut causer une perte temporaire de vision ou un dommage aux yeux.

Faites attention en vous exposant à une lumière intermittente.

- En utilisant l'appareil, laissez une lampe allumée dans la chambre à coucher et ne rapprochez pas trop l'écran de vos yeux.
- Des convulsions ou un évanouissement peuvent survenir par exposition à une lumière intermittente en regardant des vidéos ou en jouant à des jeux avec des lumières intermittentes pendant longtemps. Si vous vous sentez mal, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.
- Si quelqu'un près de vous a eu des convulsions ou un évanouissement en utilisant un appareil similaire, voyez un médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous avez des crampes ou si vous vous sentez désorienté, arrêtez immédiatement d 'utiliser l'appareil et consultez un médecin.
- Pour éviter la fatigue oculaire, ayez de fréquentes interruptions en utilisant l'appareil.

Réduisez le risque de blessure causées par des mouvements répétitifs.

Quand vous effectuez des actions répétées, telles qu'appuyer sur des touches, dessiner des personnages sur un écran tactile ou jouer à un

jeu, vous pouvez avoir une gêne à vos mains, à votre cou, à vos épaules et autres parties du corps. Quand vous utilisez l'appareil pendant de longues périodes, tenez-le avec des mains détendues, touchez légèrement les touches et reposez-vous fréquemment. Si vous continuez à ressentir une gêne après avoir pris ces mesures, arrêtez d'utiliser l'appareil et voyez une médecin.

Lors de l'utilisation d'écouteurs, protégez votre ouïe et vos oreilles.

- Une exposition prolongée à des sons forts peut causer un dommage à l'ouïe.
- L'exposition aux bruits forts en marchant peut vous distraire et causer un accident.

- Toujours baisser le son avant de raccorder les écouteurs à une source audio et n'utilisez que le volume minimum nécessaire pour écouter de la musique ou pour avoir une conversation.
- Dans un environnement sec, de l'électricité statique peut s'accumuler dans les écouteurs. Évitez d'utiliser des écouteurs dans des environnements secs ou touchez des objets métalliques pour décharger l'électricité statique avant de raccorder les écouteurs à l'appareil.
- N'utilisez pas les écouteur lorsque vous êtes dans une voiture ou quand vous êtes en voiture. Vous pouvez être distrait en le faisant et causer un accident ou pouvez pouvez être soumis à une action judiciaire selon la zone ou vous conduisez.

Utilisez l'appareil avec prudence lorsque vous marchez ou vous vous déplacez.

- Faites toujours attention à ce qui se passe autour de vous pour éviter une blessure physique et vous ou aux autres.
- Assurez-vous que le cordon de vos écouteurs ne s'emmêle pas autours de vos bras ou dans des objets avoisinants.

Ne portez pas des appareils dans vos poches de devant ou autour de votre taille.

Vous pouvez être blessé ou vous pouvez endommager l'appareil s'il tombe.

Ne peignez pas votre appareil ou ne mettez pas des étiquettes dessus.

- La peinture et les étiquettes peuvent bloquer les parties mobiles et empêcher l'appareil de fonctionner.
- Si vous êtes allergique à la peinture ou aux parties métalliques de l'appareil, vous pouvez avoir une sensation de picotement, de l'eczéma ou des enflures. Si cela arrive, arrêtez d'utiliser l'appareil et voyez un médecin.

N'utilisez pas l'appareil si son écran est fendu ou cassé.

Le verre brisé peut causer des blessures aux mains et au visage. Amenez l'appareil à un centre de service autorisé pour réparation.

Installez les appareils portable et l'équipement avec prudence.

- Assurez-vous que tout l'appareil portable ou l'équipement lié installé dans votre véhicule est bien assemblé.
- Évitez de mettre l'appareil et les accessoires à l'emplacement d'un airbag ou à côté. Tout équipement sans fil installé incorrectement peut causer de graves blessures quand un airbag se gonfle rapidement.

Ne laissez pas le produit tomber ou être soumis à des impacts forts.

- L'appareil peut être endommagé ou peut fonctionner mal.
- Si vous courbez ou déformez l'appareil, l'appareil peut être endommagé et ses parties peuvent mal fonctionner.

Garantir la durée maximum de la batterie et du chargeur.

- Évitez de charger l'appareil pendant plus d'une semaine, parce que trop charger peut réduire la durée de service de la batterie.
- Avec le temps la batterie s'épuisera (même quand l'appareil n'est pas utilisé) et vous devrez la recharger pour l'utiliser encore.
- Débranchez le chargeur de la source de courant quand il n'est pas utilisé.
- N'utilisez la batterie que dans le but pour laquelle elle a été conçue.
- Si vous n'utilisez pas la batterie pendant longtemps, vous risquez de réduire sa vie de service et sa performance. Vous pouvez aussi causer un dysfonctionnement ou une explosion de la batterie ou un incendie.
- Suivez toutes les instructions de ce manuel pour garantir la plus vie de service possible pour votre appareil et votre batterie. Tout dommage ou problème d'utilisation causé par le fait de ne pas observer les avertissements et instructions peut annuler la garantie du fabricant.

• L'appareil peut s'user avec le temps. Certaines pièces et réparations sont couvertes par la garantie durant sa période de validité; cependant, les dommages et les détériorations causés par l'utilisation d'accessoires non-approuvés par la marque ne sont pas couverts.

Tenez compte des informations suivantes en utilisant l'appareil.

• Utilisez-le en position verticale, comme un téléphone traditionnel.
• Parlez directement dans le microphone.
• Ne couvrez pas l'antenne de vos mains ou avec d'autres objets. Ceci peut causer des problèmes de connexion ou décharger la batterie.

Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas l'appareil.

• Toute modification ou changement à l'appareil paut annuler la garantie du fabricant. Si vous devez réparer l'appareil, amenez-le à un centre de service autorisé.
• Ne démontez pas ou ne faites pas de trous dans la batterie, ceci peut causer une explosion ou un incendie.
• Éteignez l'appareil avant d'enlever la batterie. Si vous enlevez la batterie d'un appareil allumé, il peut y avoir un dysfonctionnement.

Tenez compte des informations suivantes en nettoyant l'appareil.

• Utilisez une serviette ou un tissu caoutchouté pour nettoyer l'appareil et le chargeur.
• Nettoyez les bornes de la batterie avec du coton ou une serviette.
• N'utilisez pas de substances chimiques ou de détergents. Si vous le faites, vous pouvez causer la décoloration ou la corrosion de l'extérieur de l'appareil ou vous pouvez causer une décharge électrique ou un incendie.

Ne l'utilisez pas dans un autre but que celui pour lequel il a été conçu.
L'appareil peut fonctionner mal.
En utilisant l'appareil en public essayez de ne pas déranger les autres.
Ne permettez qu'à des professionnels qualifiés d'effectuer l'entretien de votre appareil.
Il est possibles que des dommages surviennent et la garantie du fabricant est annulée si vous permettez à un personnel non qualifié d'effectuer l'entretien de l'appareil.
Faites attention en manipulant les cartes SIM, les cartes mémoire ou les câbles.

- En insérant une carte ou en branchant un câble à l'appareil, assurez-vous que la carte est insérée correctement ou que le câble est branché du bon côté.
- Ne sortez pas la carte quand l'appareil transfère des informations ou est accédé à, parce que vous pourriez perdre des données et endommager la carte ou l'appareil.
- Protégez la carte des fortes décharges d'électricité statique et du bruit produit par les autres appareils électroniques.
- Ne touchez pas aux contacts ou aux bornes dorées avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un tissu doux.
- Si vous insérez une carte ou connectez un câble avec beaucoup de force ou incorrectement, vous pouvez endommager la prise multi fonctions ou d'autres parties de l'appareil.

Assurez-vous d'avoir accès aux services d'urgence.

Il est possible que dans certaines zones ou circonstances vous ne puissiez effectuer des appels d'urgence. Avant de voyager à des zones éloignées ou à des pays en voie de développement, prévoyez une forme alterne de communication avec les services d'urgence.

Protégez vos données personnelles et évitez que les informations confidentielles ne soient disséminées ou utilisées de façon incorrecte.

- En utilisant l'appareil, assurez-vous de faire des copies de sauvegarde des données importantes. SUNSTECH ne sera tenue responsable d'aucune perte de données.
- En éliminant l'appareil, faites des copies de sauvegarde de toutes les données et après restaurez ensuite l'appareil pour éviter que les informations personnelles ne soient utilisées de façon inappropriée.
- Lisez avec attention l'écran de licence quand vous téléchargez des applications. Faites spécialement attention avec les applications ayant accès aux diverses fonctions ou à une quantité importante de vos informations personnelles.
- Vérifiez fréquemment vos comptes pour éviter toute utilisation suspecte ou non-autorisée. Si vous découvrez que vos informations personnelles ne sont pas utilisées de façon appropriée, contactez votre prestataire de service pour supprimer ou modifier les informations de votre compte.
- Si vous perdez l'appareil ou s'il est volé, changez les mots de passe de vos comptes pour protéger vos informations personnelles.
- Évitez d'utiliser des applications de sources inconnues et bloquez l'appareil avec un motif, un mot de passe ou un NIP.

Ne distribuez pas du matériel protégé par des droits d'auteur.

Ne distribuez pas du matériel protégé par des droits d'auteur sans l'autorisation des propriétaires du contenu. Si vous le faites, vous pourriez enfreindre les lois sur les droits d'auteur. Le fabricant ne sera tenu responsable d'aucun problème légal issu de l'utilisation illégale par l'utilisateur d'un matériel protégé

Logiciels malveillants et virus

Suivez ces suggestions pour protéger l'appareil contre les logiciels malveillants et les virus. Si vous ne le faites pas, vous pourriez causer des dommages ou des pertes de données qui pourraient ne pas être couverts par la garantie.

- Ne téléchargez pas des applications inconnues.
- N'utilisez pas des sites Internet non-fiables.
- Supprimez tous les textes ou courriels douteux d'envoyeurs inconnus.
- Créez un mot de passe et changez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctions sans fil, telles que Bluetooth quand vous ne les utilisez pas.
- Si l'appareil se comporte de façon étrange, exécutez un programme antivirus pour détecter une infection possible.
- Exécutez un programme antivirus sur l'appareil juste avant de lancer les applications et les fichiers que vous venez de télécharger.
- Installez un programme antivirus sur votre ordinateur et exécutez-le régulièrement pour détecter toute infection possible.
- Ne modifiez pas les réglages d'enregistrement ou ne changez pas le système d'exploitation de l'appareil.

Informations sur le Débit d'absorption spécifique (DAS).

CET APPAREIL EST CONFORME AUX NORMES INTERNATIONALES D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre appareil portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) recommandées par les normes internationales. Les normes ont été élaborées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et comprennent une grande marge de sécurité conçue pour assurer la sécurité de toutes les personnes quels que soient leur âge et leur état de santé.

Les normes d'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue en tant que Débit d'absorption spécifique, DAS. La limite de DAS pour les appareils portables est de 2W/kg. Les essais DAS sont effectués en utilisant des positions de fonctionnement standard avec l'appareil émettant à son niveau d'énergie maximum certifié dans toutes les bandes de fréquences. Les niveaux DAS les plus élevés sous

les normes ICNIRP pour ce modèle d'appareil sont:

DAS pour ce modèle et conditions dans lesquels il est noté.	
DAS pour des positions près de la tête.	0.285 W/Kg
DAS pour des positions près du corps.	0.0399 W/Kg

Durant l'utilisation, les valeurs de DAS réelles pour cet appareil sont habituellement beaucoup plus faibles que les valeurs indiquées précédemment. Ceci est dû à la maximisation de l'efficacité du système et à la minimisation des interférences avec le réseau, la capacité de fonctionnement de votre appareil portable diminue automatiquement quand la puissance maximum n'est pas nécessaire pour un appel. Plus faible la quantité d'énergie quittant l'appareil, plus faible la valeur de DAS.

Un test de DAs a été effectué avec l'appareil à une distance de 1,5 cm du corps. Pour satisfaire aux exigences d'exposition aux fréquences radio, en utilisant l'appareil sur le corps, l'appareil doit quand même être à au moins 1,5 cm du corps.

Certains organisations comme l'Organisation mondiale de la santé ou la Food and Drug Administration des États-Unis suggèrent que si les utilisateurs veulent diminuer l'exposition, ils peuvent utiliser un accessoire mains libres pour tenir l'appareil sans fil loin de la tête et du corps durant l'utilisation ou pour réduire le temps passé à utiliser l'appareil.

Élimination correcte de ce produit

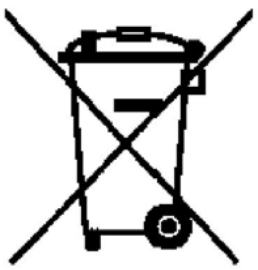

(Déchets d'appareils électroniques)
(Ceci s'applique aux pays où existe un système de collecte séparé).
La présence de ce symbole sur le produit, les accessoires ou le matériel d'information indique que ni le produit ni ses accessoires électroniques (tels que le chargeur, les casques, le câble USB) ne doivent être éliminés avec les autres déchets ménagers.

Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine causé par l'élimination n on-contrôlée de déchets, séparez ces produits des autres déchets et recyclez-les. De cette façon, vous promouvez la réutilisation durable des ressources matérielles.
Les utilisateurs individuels peuvent contacter l'établissement où ils ont acheté le produit ou les autorités locales pertinentes pour obtenir des informations sur où et quand ils peuvent l'amener pour le soumettre à

un recyclage écologique sûr.
Les utilisateurs professionnels peuvent contacter leur fournisseur et vérifier les conditions du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être éliminés avec les autres déchets commerciaux.

Élimination correcte des batteries de ce produit

(Ceci s'applique aux pays où existe un système de collecte séparé).
La présence de ce symbole sur les batteries, le manuel ou l'emballage du produit indique que quand la vie de service des batteries est finie elles doivent pas être éliminées avec les autres déchets ménagers. Les symboles chimiques Hg, Cd et Pb indiquent que la batterie contient du mercure, du cadmium ou du plomb à des niveaux beaucoup plus élevés que les valeurs de références admises par la Directive 2006/6 de l'Union Européenne.

Si les batteries ne sont pas éliminées correctement, ces substances peuvent causer des blessures corporelles ou des dommages à l'environnement.

Pour protéger les ressources naturelles et promouvoir le recyclage, séparez les batteries des autres déchets et recyclez-les par le service gratuit de collecte de votre zone.

Clause d'exemption de responsabilité
Une partie du contenu et des services dont vous obtiendrez l'accès à par cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par des droits d'auteur, des brevets, des marques déposées et/ou autre lois sur la propriété intellectuelle. Ce contenu et ces services ne sont que pour une utilisation personnelle et non pour une utilisation commerciale. Il est possible que le contenu ou les services ne puissent être utilisés sans l'autorisation du propriétaire du contenu ou du prestataire des services. Sans préjudice aux informations sus-mentionnées, sauf quand expressément autorisé par le propriétaire du contenu ou par le prestataire de services, vous ne pouvez pas changer, copier, ré modifier, faire payer, publier, transmettre, traduire, vendre, créer des œuvres dérivées, explorer ou distribuer de quelle que façon que ce soit ou par quel que moyen que ce soit le contenu ou les services montrés par cet appareil.

"LE CONTENU ET LES SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS "TELS QUELS". SUNSTECH NE GARANTIT PAS LE CONTENU OU LES SERVICES FOURNIS,

SOIT EXPRESSÉMENT SOIT TACTITEMENT? POUR AUCUN BUT. SUNSTECH RENONCE EXPRESSÉMENT À TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON LIMITÉ AUX GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D4APPROPRIATION À UN BUT PARTICULIER. SUNSTECH NE GARANTIT PAS LA VÉRACITÉ, LA VALIDITÉ, LA REPRODUCTION, LA LÉGALITÉ OU L'INTÉGRITÉ D4AUCUN TYPE DE CONTENU OU DE SERVICE FOURNIS PAR CET APPAREIL ET EN AUCUNE CIRCONSTANCE, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, SUNSTECH NE SERA TENUE RESPONSABLE; EN TERMES DE CONTRAT ET DE PRÉJUDICE À TOUS DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, FRAIS D'AVOCAT, DÉPENSES OU TOUT AUTRE TYPE DE DOMMAGES DE OU EN RELATION AVEC TOUT TYPE D'INFORMATIONS INCLUSES DANS OU EN RÉSULTAT DE L'UTILISATION DE TOUT TYPE DE CONTENU OU DE SERVICE PAR VOUS MÊME OU UN TIERS, LA POSSIBILITÉ DE DOMMAGES MENTIONNÉS EST CONNUE."

Les services des tiers peuvent cesser ou être interrompus à tout moment et SUNSTECH n'effectue aucune déclaration ou garanties en relation avec la disponibilité de contenu ou de service pour n'importe quelle durée. Le contenu et les services sont transmis par les tiers par des réseaux et des emplacements de transmission sur lesquels SUNSTECH n'a aucun contrôle. Sans limiter la généralité de cette clause, SUNSTECH renonce expressément à toute responsabilité pour toute interruption ou suspension de contenu ou de services fournis par cet appareil.

SUNSTECH n'est pas responsable du service clients en ce qui concerne le contenu et les services. Toute question ou demande de service concernant le contenu ou les services doivent directement être adressés aux fournisseurs de services et de contenu.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Directive du Conseil auxquelles la conformité est déclarée :

Directive (1999/5/CE) - R & TTE
Directive (2011/65/UE) – RoHS

Application des normes :

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 62471:2008	**EN 62209-1:2006**
EN 62209-2:2010	**EN 50360:2001**
EN 62311:2008	**EN 62479:2010**
EN 62479:2010	**EN 301 489-1 V1.9.2**
EN 301 489-3 V1.4.1	**EN 301 489-7 V1.3.1**
EN 301 489-17 V2.1.1	**EN 301 489-24 V1.5.1**
EN 301 489-1 V1.9.2	**EN 301 489-34 V1.3.1**
EN 301 511 V9.0.2	**EN 301 908-1 V5.2.1**
EN 301 908-2 V5.2.1	**EN 300 328 V1.7.1**
EN 300 440-1 V1.6.1	**EN 300 440-2 V1.4.1**

Nom du fabricant : **AFEX SUNS, S.A.**

Adresse du fabricant : **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**

Type d'équipement : **SMARTPHONE**

Marque Commerciale : **SUNSTECH**

Modèle n° : **uSUN100**

Nous, soussignés, déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil spécifié est conforme aux directives et normes ci-dessus

Lieu : Barcelone

Signature : ...

Víctor Planas Bas
(Nom complet)

Date : le 13 décembre 2013

Directeur général
(Fonction)

uSUN100

Manual de Usuário

Índice

Vamos a empezar 132
Conhecer seu telefone 132
- Principais definições 132
- Controle da tela 132
- Abrir e alternar os aplicativos 133
- Tela inicial 133
- Mudar para o modo de suspensão 134
- Ativar seu telefone 134

Fazer e responder chamadas 135
- Fazer uma chamada 135
- Atender uma chamada 136
- Rejeitar uma chamada 136
- Terminar uma chamada 136
- Ajustar o volume 136
- Ligar ou desligar o viva voz 136
- Adicionar uma chamada 136
- Abrir o teclado de discagem 136

Contatos 136
- Adicionar contato 137
- Excluir contatos 137
- Editar detalhes do contato 137
- Pesquisar contatos 137
- Adicionar um contato aos favoritos 137
- Criar um grupo de contatos 137

Contas 138
- Importar/Exportar contato 138
- Compartilhar um contato 138

Mensagens 138
- Enviar mensagens 138
- Receber mensagens 139
- Assuntos de mensagens 139
- Configurações 139

E-mail 139
- Configurar conta de e-mail 139

Enviar e-mails ... 140
Verificar e-mails ... 140
Gmail ... 140
Configurar uma conta do Gmail pela primeira vez ... 140
Enviar Gmails ... 141
Responder ou reenviar mensagens de e-mail no Gmail ... 141
Aplicativos de rede ... 141
Conexão de rede ... 141
Wi-Fi ... 141
Navegador ... 142
Bluetooth® ... 143
Configurações ... 143
Modo de avião ... 143
Dispositivo ... 144
Contas e sincronização ... 145
Idioma ... 145
Data e hora ... 145
Sobre o telefone ... 145
Multimídia ... 145
Câmera ... 145
Reprodutor de música ... 146
Reprodutor de vídeos ... 147
Galeria ... 147
Gravador de som ... 147
Rádio FM ... 148
Mais aplicativos ... 148
Relógio ... 148
Cronômetro ... 148
Calculadora ... 149
Calendário ... 149
Downloads ... 150
Mapas ... 150
Navegação ... 150
Gerenciar aplicativos ... 150
Instalar novos aplicativos ... 150
Instalação de aplicativos da Play Store ... 150

Vamos a empezar

Obrigado por escolher nosso produto. Esse aparelho é um celular digital SUNSTECH que vamos simplesmente chamar de 'telefone' a partir de agora. As informações, alimentadas pelo sistema Android TM, o telefone suporta o acesso à internet de alta velocidade 3G.
Para garantir o funcionamento adequado do telefone e sua vida útil, leia este guia com cuidado.
Nota: algumas imagens do manual de instruções podem apresentar alguma diferença do telefone.
Este manual de usuário é referente às funções do telefone. Para obter informações sobre precauções, descrições de instalação, informações de autenticação, consulte o Guia de Início Rápido.

Conhecer seu telefone

Principais definições

Tecla de menu	Toque-a para abrir um menu com itens que afetam a tela ou aplicativo atual..
Tecla Home	Toque-a para abrir a tela inicial. Se estiver vendo a tela inicial estendida à esquerda ou à direita, pressione-a para abrir a tela inicial central.
Tecla de retorno	Toque-a para abrir a tela anterior que estava trabalhando. Se o teclado na tela for aberto, toque-p para fechar o teclado.
Tecla Alimentação	Pressione-o para ligar/desligar a tela. Pressione e segure-a para abrir um menu com opções para o modo aeronave para o modo silencioso, para o modo de vibração e para desligar e reiniciar o telefone.
Teclas de volume	Ajuste o volume. Pressione e segure para ajustar rapidamente o volume do toque para o valor máximo ou mínimo.

Controle da tela

Você pode controlar seu telefone através de uma série de operações na tela.
- **Tocar**: Você pode tocar os itens na tela para selecionar, abrir os aplicativos ou usar o teclado para inserir caracteres.
- Passar ou deslizar: mova rapidamente o dedo pela superfície da tela, sem pausa.
- **Tocar e segurar**: você pode tocar e segurar alguns itens para chegar ao menu disponível do item.
- **Arrastar**: você pode arrastar alguns itens na tela para fazer algumas operações.

- **Alternar entre o modo retrato e paisagem**: você pode alternar para o modo paisagem girando o telefone. O modo paisagem só é válido em algumas interfaces, como a interface de entrada de texto, a interface de visualização de mensagens, etc.
- Apertar: Em alguns aplicativos (como mapas e galeria), você pode usar o zoom, colocando dois dedos na tela de uma vez e apertando-os juntos (para diminuir o zoom) ou afastando-os (para aumentar o zoom).

Abrir e alternar os aplicativos

Abre e fecha a tela Todos os aplicativos

Na tela inicial, toque no ícone para abrir a tela Todos os aplicativos. Você pode deslizar a tela Todos os aplicativos à esquerda ou direita para ver mais aplicativos.

Depois de abrir a tela Todos os aplicativos, toque no ícone para entrar no aplicativo correspondente. Pressione a tecla Retornar para voltar à tela anterior. Toque na tecla Início para retornar à tela inicial.

Mudar para um aplicativo usado recentemente

Na tela inicial, toque e segure a tecla Home para abrir uma lista de imagens em miniatura de aplicativos com quais trabalhou recentemente. Para abrir um aplicativo, toque nele. Para remover uma miniatura da lista, passe-a para a esquerda ou direita.

Tela inicial

Organizar e trabalhar com aplicativos

De todos os aplicativos, você pode:

- **Explorar seus widgets**: toque na guia de widgets no topo de qualquer tela Todos os aplicativos.
- **Obter mais aplicativos**: toque no ícone Play Store na parte superior de qualquer tela Todos os aplicativos.

Gerenciar notificações

- Abra o painel de notificações: Quando uma nova notificação aparece na barra de notificação, você pode arrastar a barra de notificação para baixo a partir do topo da tela para abrir o painel de notificações quando o telefone estiver em modo de espera ou bloquear a tela.
- Responder a uma notificação: toque-a.
- Dispensar a notificação: Passe-a para o lado.
- Fechar o painel de notificações: arraste a guia da parte inferior do painel de notificação para a parte superior da tela.

Área de exibição

A tela inicial pode ser estendida para ultrapassar a largura da tela para oferecer mais espaço para atalhos, widgets adicionados recentemente, etc.

Na tela inicial, deslize o dedo sobre a tela para estender para a esquerda ou direita.

Colocar um ícone do aplicativo na tela inicial

Toque e segure o ícone do aplicativo, deslize o seu dedo e levante-o para soltar o ícone no lugar.

Excluir itens na homepage

Toque e segure o ícone do aplicativo, deslize o dedo em direção ao topo da tela e solte o aplicativo sobre o ícone Remover.

Usar as pastas

Você pode combinar vários ícones de aplicativos em uma mesma pasta. Solte um ícone do aplicativo sobre outro em uma tela inicial e os dois ícones serão combinados.

A partir de qualquer tela inicial, você pode

- **Abrir uma pasta**: Toque-a. A pasta será aberta:
- **Renomear uma pasta**: Toque em seu nome.
- **Mover os ícones em torno de suas telas iniciais**: Toque, segure e deslize.

Bandeja de favoritos

Os ícones de aplicativos que você tem na bandeja de favoritos permanecem visíveis em cada tela inicial

- **Colocar um ícone de aplicativo na bandeja de favoritos**: Toque, segure e slide para mover um dos ícones de favoritos para fora da bandeja. Em seguida, use a mesma técnica para mover um outro na mesma posição.

O ícone Todos os aplicativos no centro é permanente e você não pode movê-lo.

Alterar papel de parede

1. Toque e segure em qualquer lugar que não está ocupado na tela inicial. Aparece uma lista de opções.
2. Selecione o papel de parede da Galeria/Papel de parede ao vivo/Papel de paredes.

Mudar para o modo de suspensão

O modo de suspensão é uma espécie de modo de economia de energia, o que também ajuda a impedir um funcionamento acidental. Se o seu telefone estiver em modo de em espera por um tempo, ele muda automaticamente para o modo de suspensão.

Você também pode pressionar a tecla **Alimentação** para desligar a tela e ativar o modo de em espera.

Ativar seu telefone

Depois que o telefone mudar para o modo de suspensão, a tela será desligada e travada. Neste caso, ative seu telefone e desbloqueie a tela, se quiser usar o telefone.

1. Pressione a tecla **Alimentação** para ativar a tela

Select the number that show in the screen and after showing a new screen, where can edit SIM name and another settings.

2. Arraste o ícone para a direita para desbloquear a tela.

Se tiver configurado um padrão de desbloqueio ou senha, você deve desenhar o padrão de desbloqueio ou inserir a senha para entrar na interface principal. (Para mais informações, consulte Configurações do

sistema de bloqueio> Segurança>Tela).

Fazer e responder chamadas

Fazer uma chamada

Diretamente fazer uma chamada

Para fazer e receber chamadas é necessário ter um SIM da sua operadora de telefonia.
Esta unidade tem fenda para SIM dual.
Insira o cartão SIM nas fendas 1 ou 2.
Se desejar, pode aproveite ao máximo a conexão 3G.
As duas fendas do SIM são compatíveis com as redes 3G.
Com dois cartões SIM inseridos, você pode selecionar através do menu de configuração da fenda SIM que você quer ativar a rede 3G.
Quando você ligar o aparelho e detectar o seu cartão SIM no telefone, depois de inserir o código pin é possível que a unidade mostre um número. Este número está relacionado com o seu SIM.
É possível mudar este número e colocar um nome ou outra identificação.
Enter.
Configurações/Gestão do SIM/Informações do SIM.
Selecione o número que mostrar na tela e depois de mostrar uma nova tela, onde pode editar o nome SIM e outras configurações.

Na tela inicial ou na tela Todos os aplicativos, toque no botão para exibir o teclado de discagem. Toque nas teclas numéricas para inserir o número de telefone e toque no botão para fazer a chamada.

Fazer a chamada a partir de contatos

Na tela inicial ou na tela Todos os aplicativos, toque no ícone , toque no contato desejado e toque no número de telefone para discar.

Fazer a chamada a partir do registro de chamadas

Na tela inicial ou na tela Todos os aplicativos, toque no botão , observe as três guias na parte superior do telefone, a guia de registro de chamada mostra as chamadas recentes. Toque no ícone de telefone em um registro de chamadas para retorná-la.

Fazer uma chamada internacional

Na tela inicial ou na tela Todos os aplicativos, toque no botão para exibir o teclado de discagem. Toque e segure a tecla "0" até que "+" apareça na tela, em seguida, disque o código do país ou código de região, o código da cidade eo número de telefone.

Marcar a partir Messagens

1. Na tela inicial ou na tela Todos os aplicativos, toque no ícone Mensagens.
2. Selecione e abra uma mensagem ou conversa.
3. Toque no ícone na parte superior do telefone para discar.

Atender uma chamada

O seu telefone tocarça ou vibrar (depende do modo e as configurações atuais) ao receber uma chamada.

- Deslize o ícone do meio para a direita para atender a chamada.
- Se o fone de ouvido estiver inserido, pressione a tecla do fone de ouvido para atender a chamada.

Rejeitar uma chamada

Deslize o ícone do meio para a esquerda para rejeitar a chamada.

Terminar uma chamada

Toque no botão para desligar a chamada.

Ajustar o volume

Em uma ligação, você pode aumentar ou diminuir o volume utilizando as teclas de volume.

Ligar ou desligar o viva voz

Em uma ligação, toque no botão para ativar viva voz e toque-o novamente para desativá-lo.

Adicionar uma chamada

Em uma ligação, toque no botão e, em seguida, disque um número e toque no ícone de telefone para adicionar uma chamada e colocar a chamada atual em espera. Esta função requer o suporte da operadora de rede.

Abrir o teclado de discagem

Em uma ligação, você pode tocar no botão para abrir o teclado de discagem para inserir números adicionais.

Contatos

Você pode fazer chamadas do aplicativo de telefone , o aplicativo Pessoas ou outros aplicativos ou widgets que as informações de contato de exibição. Onde quer que você veja um número de telefone, você pode tocá-lo normalmente para marcar.

A interface de contatos podem ser divididos nas seguintes páginas de

guia:
- **Grupos de chamada**: Grupos de contatos que você criou.
- **Contatos**: Veja a lista de contatos.
- **Favoritos**: Exibe os números que você costuma chamar.
Todos os seus contatos são exibidos em ordem alfabética em uma lista de rolagem. Você pode deslizar o dedo para cima ou para baixo rapidamente.

Adicionar contato

1. Em **Pessoas**, toque no ícone de contatos no canto inferior direito da tela.
2. Selecione um local de memória.
3. Insira todas as informações de contato. Deslize para cima para mover para o próximo campo ou toque em Avançar.
4. Toque no ícone

para salvar o seu contato.

Excluir contatos

1. Em contatos da agenda telefônica, pressione a tecla Menu e selecione Excluir contato.
2. Toque os contatos que você deseja excluir e, em seguida, selecione OK.

Editar detalhes do contato

1. Nos contatos da lista telefônica, toque o contato cujas informações você deseja editar.
2. Toque na tecla Menu e selecione Editar.
3. Edite as informações de contato.

Pesquisar contatos

1. Em contatos da lista telefônica, toque no ícone .
2. Digite uma palavra-chave de um nome de contato. O telefone listará automaticamente todos os contatos correspondentes.

Adicionar um contato aos favoritos

Você pode tocar o contato que deseja adicionar em favoritos na interface de contato, e, em seguida, toque no canto superior direito para adicioná-lo em favoritos diretamente.
Você só pode adicionar os contatos armazenados no telefone em favoritos.

Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode gerenciar vários contatos e enviar uma mensagem a um grupo inteiro.

1. Em contatos da lista telefónica toque na guia .
2. Toque no ícone na parte inferior da tela.
3. Selecione um local de memória.
4. Digite o nome do grupo e digite o nome da pessoa ou toque no

ícone para selecionar os contatos que deseja adicionar ao grupo e depois toque em .

4. Pressione a tecla Menu e toque em Editar para adicionar os membros ao grupo.

5. Toque em .

Contas

Você pode sincronizar informações de contatos no seu telefone a partir de múltiplas contas do Google™, contas do Microsoft Exchange ActiveSync ou outros tipos de contas, dependendo dos aplicativos instalados no seu telefone.

Em **Pessoas**, toque na **tecla Menu** e selecione Contas.

Importar/Exportar contato

1. Em **Pessoas**, toque na tecla Menu para selecionar Importar/exportar.

2. Você pode selecionar sua conta do Google, o seu cartão SIM, telefone de contato, armazenamento de telefone e cartão SD.

Compartilhar um contato

Você pode compartilhar um contato com alguém.

1. Em **Pessoas**, toque no contato que você deseja compartilhar.

2. Toque na tecla Menu e depois em Compartilhar.

3. Seleccione a aplicativo com a qual compartilhar (Bluetooth®, e-mail, o Gmail, MMS, SMS e cartão SD).

Mensagens

Em **Mensagens**, você pode enviar ou receber mensagens de texto e mensagens multimídias.

Na tela inicial ou na tela Todos os aplicativos, toque no ícone Mensagens para abrir.

Enviar mensagens

1. Em **Mensagens**, toque no ícone .

2. Insira o seu número de telefone desejado em Digitar um nome ou número.

Você também pode tocar no botão para selecionar os contatos que deseja enviar mensagem de **Pessoas** e, em seguida, toque em OK.

3. Você pode tocar no ícone anexar fotos, vídeos ou arquivos de áudio e telefone converterá a mensagem em uma mensagem multimídia.

4. Digite algum texto em mensagem de Digitar texto. Você pode tocar a tecla **Menu** para selecionar:

- Adicionar assunto: Adicione um assunto da mensagem.

- Inserir texto rápido: Insira um texto rápido.
- Inserir contato: Insira as informações de contato.

5. Depois disso, toque no ícone para enviar a mensagem.

Receber mensagens

1. No modo de espera, você será lembrado sobre as novas mensagens na área de notificação. Deslize para baixo para abrir o painel de notificação para visualizar.
2. Toque na mensagem.
3. Insira o texto diretamente para responder à mensagem.

4. Toque no ícone na parte superior do telefone para retornar diretamente a chamada. Toque e segure o texto para abrir o menu Opções de mensagens onde pode **copiar, enviar, bloquear/ desbloquear ou apagar** a mensagem, etc.

Assuntos de mensagens

As mensagens de um contato ou número serão alinhadas em um assunto de mensagens em ordem cronológica. Você pode gerenciar esses tópicos na interface de mensagens.

Na tela de mensagens, pressione a tecla Menu e, em seguida, toque em Excluir todos os tópicos para excluir todas os assuntos de mensagem.

Configurações

Em **Mensagens**, pressione a tecla Menu e toque em **Configurações** para fazer ajustes relevantes.

E-mail

Você pode receber e enviar e-mails.

Na tela Todos os aplicativos, toque no ícone **E-mail** para abrir **E-mail**.

Configurar conta de e-mail

Configurar uma conta de e-mail pela primeira vez

Você deve configurar uma conta de e-mail quando usar o e-mail pela primeira vez.

1. Digite o endereço de e-mail e senha.
2. Toque em **Avançar** ou, se for necessário digite as configurações da conta de e-mail que o assistente não pode configurar para você, toque em

Configuração manual.

- Se você tocar em **Avançar**, e-mail tenta se comunicar com o sua operadora de e-mail para validar a sua conta para enviar e receber e-mail, usando apenas o seu endereço de e-mail e senha. Esta é suficiente na maioria dos serviços de e-mail.
- Se o assistente determina que a sua operadora de serviços requer informações adicionais, você será solicitado a digitar seus detalhes de conta de email.

3. Selecione **POP3**, **IMAP** ou **Exchange**.
4. Defina os parâmetros relevantes para o servidor de recepção de acordo com as instruções.
5. Crie um nome para e-mails e defina o nome de exibição do envio de e-mails.
6. Toque em **Avançar**.

Configurar várias contas de e-mail

Depois de configurar uma conta de email na interface de e-mail, você também pode configurar várias contas de e-mail.
1. Toque na **tecla Menu**> Configurações e depois toque em Adicionar conta para entrar na interface de configuração da conta de e-mail.
2. Consulte as configurações em Configurar uma conta e-mail pela primeira vez.

Enviar e-mails

Após concluir a configuração de uma conta de e-mail, seu telefone entrará automaticamente na caixa de entrada desta conta de e-mail.

1. Toque no ícone no canto inferior esquerdo.
- Insira o endereço de email de um destinatário no campo **Para**.
- Toque em **Assunto** para inserir um assunto.
- Toque **Compor e-mail** para inserir o conteúdo de entrada do e-mail.
- Toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em Adicionar **Cc/Bcc** para inserir um Cc ou endereço Bcc.
- Toque na tecla **Menu** e em **Anexar arquivo**. Você pode adicionar fotos, vídeos, músicas, contatos, calendário ou arquivos do cartão SD.

2. Toque em para enviar.

Verificar e-mails

1. Abra e-mail.
2. Selecione a caixa de correio que você deseja verificar.
3. Toque no ícone **Atualizar** para atualizar os novos e-mails na caixa de entrada.
4. Toque nos e-mails para visualizá-los.

Sugestão:
Ao ler e-mails, toque na tecla **Menu** para responder a todos, enviar ou movê-lo ou para inserir as configurações.

Gmail

Você pode usar o Gmail para ler e escrever e-mail a partir de qualquer dispositivo móvel ou navegador. Todos seus e-mails são sempre atualizados e disponíveis.
Na tela inicial ou na tela Todos os aplicativos, toque no ícone do Gmail para abrir **Gmail**.

Configurar uma conta do Gmail pela primeira vez

Você precisa configurar uma conta Gmail quando você usa o Gmail pela primeira vez.

1. Se você já tiver uma conta do Gmail, toque existente, em seguida, digitar o endereço e senha do Gmail.
2. Caso contrário, toque em Novo e siga as instruções para criar uma nova conta do Gmail.

Enviar Gmails

Após concluir a configuração de uma conta do Gmail, o telefone entrará automaticamente na caixa de entrada desta conta do Gmail.
1. Na caixa de entrada da conta de Gmail que você deseja usar, toque em .
2. Insira um ou mais destinatários. Você pode tocar na tecla **Menu** para adicionar Cc/Bcc.
3. Digite o assunto do email e componha a sua mensagem.
4. Se você quiser anexar uma foto ou vídeo, pressione a tecla **Menu>Anexar imagem/Anexar vídeo**.
5. Toque em para enviar.

Responder ou reenviar mensagens de e-mail no Gmail

1. Na caixa de entrada do Gmail, toque na mensagem de e-mail.
2. Para responder ao remetente, toque em ou Toque lle escolha se quer **Responder a todos** ou **Encaminhar**.
3. Se você tiver selecionado **Responder a todos**, insira a sua mensagem de resposta. Se você selecionou **Encaminhar**, especifique os destinatários da mensagem.
4. Toque em para enviar.

Aplicativos de rede

Conexão de rede

O seu telefone pode conectar-se à internet, de modo que é necessário pagar por alguns serviços de dados. Para mais detalhes, consulte o seu fornecedor de serviços de rede.
Formas de conectar-se à internet.
As capacidades de rede do seu telefone permitem que você acesse a internet através de uma conexão GSM/WCDMA e wifi de rede móvel.

Conexão GSM/WCDMA de dados

Diferentes locais podem ter diferentes redes móveis disponíveis. Inicialmente, o telefone está configurado para usar a rede móvel mais rápido disponível para dados.
Você também pode configurar o seu telefone para acessar totalmente um conjunto diferente de redes ou comportar-se de formas especiais quando em roaming.
Os ícones na barra de status indicarão que tipo de rede de dados você está conectado.
Na tela inicial, toque na tecla Menu e em Configurações de sistema... > Mais... > rede móvel trabalha para fazer ajustes relevantes.

Wi-Fi

Ativar/Desativar **Wi-Fi**

1. Na tela inicial, pressione a tecla Menu e, em seguida, toque nas configurações do sistema.
2. Para ativar Wi-Fi, toque em OFF e deslize-a para a direita.
2.1 Para desligar: Toque em ON deslize para a esquerda para desligar o Wi-Fi.
Conectar-se com Wi-Fi
1. Na tela inicial, pressione a tecla Menu e, em seguida, toque nas **configurações de sistema**.
2. Ative a Wi-Fi.
3. Toque em **Wi-Fi**. O seu telefone procurar automaticamente todas as redes Wi -Fi próximas.
4. Selecione a rede que você gostaria de conectar-se a partir da lista.
- Se você selecionou uma rede aberta, o telefone automaticamente se conectará com ela.
- Se você selecionou uma rede de segurança, você deve inserir a senha.
Nota: Certifique-se de inserir as letras e os números em minúsculas ou maiúsculas da sua rede wifi.

Navegador

Você pode usar o navegador para ver páginas de internet e pesquisar informações.

Abrir o navegador

1. Na tela inicial ou na tela Todos os aplicativos, toque no ícone **Navegador**.
2. Toque no campo URL no topo para inserir um endereço de internet.
3. Digite um novo endereço e, em seguida, toque em **Ir**.

Você pode tocar na tecla Menu> **Marcadores**/**Histórico** para selecionar o marcador que deseja abrir e tocar nas **páginas salvas** ou **histórico** para abrir outras páginas de internet.

Pesquisar na internet

Depois de abrir uma página da web, você pode deslizar o dedo sobre a tela para **ver** outras partes da página.

Ampliar ou reduzir

Você pode usar dois dedos para ampliar ou reduzir. Afaste os dedos ou junte-os para ampliar ou reduzir.

Pesquisar opções

Quando você está navegando páginas da web, toque na tecla **Menu** para selecionar:

Você pode fazer mais operações como **Salvar em favoritos, Salvar para leitura offline, Compartilhar página, Pesquisar página, Solicitar local na área de trabalho**, etc.

Configurações

Você pode escolher as configurações que afetam a forma como o conteúdo da página é exibido e preferências de privacidade e segurança de acordo com o seu estilo de navegação.

Na tela do **navegador**, toque na tecla Menu>**Configurações** para entrar na interface de configurações.

Bluetooth®

Através da função Bluetooth®, você pode trocar dados com outros dispositivos bluetooth que estão a 10 metros de distância. Como os dispositivos bluetooth® se comunicam através de ondas de rádio, a interferência pode existir devido a obstáculos ou outros dispositivos eletrônicos.

Ativar/Desativar o bluetooth

1. Na tela inicial, pressione a tecla Menu e, em seguida, toque em **Configurações de sistema**.
2. Deslize o botão ON/OFF ao lado de **Bluetooth®** para ativá-lo ou desativá-lo.

Emparelhamento

1. Toque em Bluetooth® quando pesquisar automaticamente os dispositivos. O seu telefone pesquisará e exibirá todos os dispositivos Bluetooth® que encontrar.
2. Toque na ID do dispositivo desejado.

Enviar arquivos via Bluetooth®

Para enviar arquivos via Bluetooth®, faça o seguinte:

1. Selecione um arquivo ou item, como um contato ou um arquivo de mídia a partir de um aplicativo adequado ou **Gerenciador de arquivos**.
2. Abra-o, toque na tecla **Menu** e selecione **Compartilhar** ou toque e segure-o, escolha e, em seguida, toque no ícone .
3. Pesquise e emparelhe com um dispositivo ativado por Bluetooth®.

Altere o nome do Bluetooth® do seu celular.

1. Na tela inicial, toque na tecla **Menu** e depois em **Configurações do sistema**> **Sem fios e redes.**
2. Se a função Bluetooth® não estiver ativada, ative-a então.
3. Toque em Bluetooth® e, em seguida, na tecla **Menu**> **Renomear telefone** para editar o nome do seu dispositivo em **Renomear**.
4. Toque no nome do telefone alterná-lo para Tempo limite de visibilidade para que outros dispositivos Bluetooth® possam pesquisar seu dispositivo.

Configurações

Modo de avião

Em áreas onde o uso de dispositivos móveis é restrito, você pode ativar o modo avião para desativar a função de telefone, mas ainda utiliza outras funções do seu telefone, como calendário, música e jogos. Você não poderá fazer chamadas/ resposta, enviar/receber mensagens **em modo avião**.

1. Na tela inicial, toque na tecla **Menu** e em **Configurações> Mais**....
2. Marque a caixa para o **modo Avião**. O telefone desligará todas as conexões sem fio quando ativar o modo avião.

Sugestão:

Na tela inicial, você pode pressionar e segurar o botão **Alimentação** e,

em seguida, selecione **modo Avião**.

Dispositivo

Perfis de áudio

Toque na tecla **Menu** e depois em **Configurações de sistema**> **Perfis de áudio**, você pode definir os perfis predefinidos.

Geral: Toque em para ajustar o volume para toques, alarmes e notificações. Defina o toque para chamadas de voz e de vídeo e defina o toque de notificação padrão, etc.

Silêncio: O silêncio todos os sons (incluindo chamadas e toques de notificação), exceto o áudio de músicas, vídeos e outros meios de comunicação ou quaisquer alarmes já definidos.

Reunião: Faça o seu telefone vibrar apenas quando receber chamadas de entrada.

Exterior: Faça seu telefone vibrar e tocar as chamadas recebidas.

Exibição

Toque em **Configurações de sistema**>**Exibir**.

Notificaçõe de bloqueio de tela: Selecione para mostrar notificações d dee bloqueio tela

Papel de parede: Escolha um papel de parede.

Tela de auto rotação: Defina a interface para girar automaticamente ao girar o aparelho.

Check space on the SD card

1. On the home screen, touch the **Menu** key and then touch **System settings**.
2. Touch **Storage**.

Erase the SD card

Brilho: Ajuste o brilho da tela.

Tamanho da fonte: Defina o tamanho da fonte.

Em espera: Escolha o atraso antes que a tela desligue-se automaticamente.

Armazenamento

Para copiar arquivos entre um PC e um cartão SD do seu telefone, deve definir o cartão SD como armazenamento de memória USB.

1. Ligue o telefone ao PC com o cabo USB.
2. Toque em **Ativar armazenamento USB**.

Durante esse tempo, você não pode acessar o cartão SD do seu telefone e não pode usar os aplicativos que dependem do cartão SD, como câmera, galeria e música.

Remover com segurança o cartão SD

Aperte apenas para baixo o painel de notificação e toque em **Desativar o armazenamento USB**.

Verifique o espaço no cartão SD

1. Na tela inicial, pressione a tecla Menu e, em seguida, as configurações de toque do sistema.
2. Toque em Armazenamento.

Apagar o cartão SD

1. Na tela inicial, toque na tecla **Menu** e em **Configurações de sistema**.
2. Toque em **Armazenamento**> **Apagar cartão SD**

Contas e sincronização

Adicionar suas contas

1. Toque em **Configurações de sistema**>**Contas**>**Adicionar conta**.
2. Toque no tipo de conta que você deseja adicionar.
3. Siga as instruções na tela para digitar suas informações de conta.

A maioria das contas requer um nome de usuário e senha, mas os detalhes dependem do tipo de conta e da configuração do serviço que você está se conectando.

Dependendo do tipo de conta, você pode ser solicitado a configurar quais tipos de dados deseja sincronizar, o nome da conta, e outros detalhes.

Ao terminar, a conta é adicionada à lista de contas e sincronização. Dependendo de como você configurou a conta, e-mail, contatos e outras informações podem começar a ser sincronizadas com o dispositivo.

Idioma

Você pode escolher o idioma exibido no dispositivo.

Na tela inicial, toque na tecla **Menu** e em **Configurações de sistema**>**Idioma** e **entrada**>**Idioma**.

Configurações de entrada e saída de voz

Na tela inicial, toque na tecla **Menu** e em Configurações de sistema>**Idioma** e **entrada**> e pesquise sob **Discurso** para configurar o recurso de entrada de voz Android e o sintetizador de texto para voz para aplicativos que podem tirar vantagem disso.

Data e hora

Você pode definir o formato de data e hora.

Na tela inicial, pressione a tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Configurações de sistema**> **Data e hora**.

Sobre o telefone

Você pode verificar o status do telefone, informações jurídicas, versão do software, etc.

Na tela inicial, pressione a tecla **Menu** e toque em **Configurações do Sistema**> **Sobre telefone**.

Multimídia

Câmera

O telefone tem uma câmera que pode ser usada para tirar fotos e gravar videoclipes.

Nota:

Respeite os direitos dos outros e as normas e costumes locais ao tirar fotos.

Tirar fotos

1. Na tela Todos os aplicativos, toque no ícone Câmera para abrir a câmera.

2. Toque no ícone para tirar fotos depois que estiver satisfeito com a imagem.

Para visualizar a imagem, deslize a tela para a esquerda ou apenas toque na imagem no canto direito da tela.

Gravar videoclipes

Você pode usar o ícone para mudar de câmara para câmara de vídeo ou vice-versa.

Toque no ícone para iniciar a gravação e depois no ícone para terminar.

Depois de gravar um vídeo, você pode deslizar a tela para a esquerda ou tocar no quadro no canto para ver o vídeo.

<u>Configurações da câmara</u>

Na tela da câmara, toque no ícone e, em seguida, toque para definir informações de localização GPS, exposição, efeito de cor, modo de cena, balanço de branco e anti- cintilação.

Toque em para definir Detecção de rosto, auto temporizador, disparo contínuo, tamanho da imagem e tamanho de previsualização.

Toque em para definir microfone, modo de áudio, intervalo de lapso de tempo e qualidade de vídeo.

Toque no ícone para mudar a parte de trás ou frontal da câmera.

<u>Reprodutor de música</u>

Você pode ouvir música salvas no cartão de memória com o leitor de música.

Abra o leitor de música

Copie os arquivos de música primeiro em um cartão de memória montado.

Na tela Todos os aplicativos, toque em **Música** para abrir.

Ouvir música

1. Toque em **Artistas/Álbuns/ Músicas/Listas** de reprodução para localizar o arquivo de música que você quer reproduzir.
2. Toque no arquivo para iniciar a reprodução.

Criar listas de reprodução

Para gerenciar seus arquivos de música convenientemente, você pode criar algumas listas de reprodução.

1. Toque em **Canções**.
2. Selecione o(s) arquivo(s) de música que deseja adicionar à lista de reprodução e toque e segure-a até que o menu de atalho salte.
3. Toque em **Adicionar à lista**.
4. Toque em **Novo**.
5. Insira o nome em uma nova lista de reprodução.

6. Toque em **Salvar**. Neste caso, os arquivos de música que você selecionou serão automaticamente adicionados à lista recém-criada.

Gerenciar listas de reprodução

1. Em **Música**, toque em **Listas de reprodução**.
2. Selecione a lista de reprodução que deseja editar ou reproduzir a partir da lista e toque e segure-a até que o menu de de atalho salte.

- **Reproduzir**: Toque a música na lista de reprodução.
- **Renomear**: Altere o nome da lista de reprodução. Você pode renomear apenas listas de auto- criadas.
- **Excluir**: Exclua a lista de reprodução. Você pode excluir apenas listas de reprodução auto- criadas.

Adicionar música na lista de reprodução

1. Em **Música**, toque em **Canções**.
2. Selecione o arquivo de música que você deseja adicionar à lista de reprodução e toque e segure-a até que o menu de atalho salte.
3. Toque em **Adicionar à lista de reprodução**.
4. Selecione a lista de reprodução que você deseja adicionar.

Definir a música como toque de telefone

1. Em Música, toque em **Canções** ou Listas de reprodução.
2. Selecione o arquivo de música e toque e segure-a até que o menu de atalho salte.
3. Toque em **Usar como toque de telefone**.

Reprodutor de vídeos

Você pode assistir a arquivos de vídeo salvos no cartão SD através do reprodutor de vídeo.

1. Na tela **Todos os aplicativos**, toque no ícone **Galeria** para abrir a lista de arquivos.
2. Selecione o arquivo de vídeo que você quer reproduzir e toque no ícone para reproduzir.

Galeria

A Galeria classificará as fotos e vídeos por local de armazenamento e armazena esses arquivos em pastas. Toque em uma pasta para visualizar as imagens ou vídeos em seu interior.

Gravador de som

Você pode gravar arquivos de áudio através do gravador de som.

Abrir o gravador de som

Antes de abrir o gravador de som, insira um cartão de memória.

Na tela **Todos os aplicativos**, toque no ícone **Gravador de som** para abri-lo.

Gravar arquivos de áudio

1. Coloque o microfone perto de você e toque em para iniciar a gravação.
2. Toque em para interromper a gravação.
3. Toque em **Salvar** para salvar a gravação ou toque em **Descartar**

para não para salvá-la.

Rádio FM

Com o rádio FM, você pode pesquisar canais de rádio, ouvi-los e salvá-los em seu telefone.

Observe que a qualidade da transmissão de rádio depende da cobertura da estação de rádio na sua área.

O fone de ouvido com fio que vem com o seu telefone funciona como uma antena, por isso sempre conecte-o ao usar o rádio. Quando receber uma chamada enquanto estiver ouvindo o rádio, o rádio será desligado.

Para sintonizar, conecte o fone de ouvido no telefone.

Na tela **Todos os aplicativos**, pressione o ícone do rádio FM para abri-lo. O rádio FM pesquisa e salva as estações disponíveis automaticamente.

- Toque em ou para pesquisar canais FM disponíveis.

- Toque em / para alterar a frequência de +/-0,1 MHz.

- Pressione as teclas de volume para ajustar o volume.

- Toque em para selecionar a lista predefinida.

- Toque em para desligar o rádio.

- Toque em para pesquisar canais de rádio, escolher o som do alto-falante e gravar FM.

- Toqueem para adicionar em/remover de favoritos.

Mais aplicativos

Gerente de arquivo

Na tela **Todos os aplicativos**, toque no ícone **Gerenciador de arquivos**. Você pode ver todos os arquivos salvos no telefone ou no cartão de memória.

Relógio

Na tela **Todos os aplicativos**, toque no ícone **Relógio**.

Adicionar um alarme

1. Toque em .
2. Toque no ícone no topo da tela.

Ligar/Desligar um alarme

Na tela **Alarmes**, deslize o botão ON/OFF ao lado de um alarme para ativá-lo ou desativá-lo.

Cronômetro

1. Na tela **Relógio**, toque em .
2. Toque em **Iniciar** para iniciar a contagem e pressione **Parar** para pausar.

Contagem regressiva

1. Na tela **Relógio**, toque em .
2. Defina o tempo para a contagem.
3. Toque em **Iniciar** para começar.
4. Quando o tempo terminar, toque em **Parar** para interromper o alerta.

Calculadora

Na tela **Todos os aplicativos**, toque no ícone **Calculadora**.
Na tela **Calculadora**, deslize a tela para a direita ou para a esquerda para alternar entre o painel **Avançado** e painel **Básico**.

Sugestão:
Toque e segure o visor da calculadora para abrir um menu onde você pode copiar o que digitou e acessar outras ferramentas.

Calendário

Toque no ícone **Calendário** na tela **Todos os aplicativos**.

Criar um novo evento

1. Na tela **Calendário**, pressione a tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Novo evento**.
2. Digite o nome e o local do evento.
3. Para definir a duração do evento, toque **De** e **Para**.
4. Digite o fuso horário e descrição do evento.
5. Se você tiver mais de um calendário, selecione o calendário onde deseja salvar o evento.
6. Selecione **Repetição**.
7. Defina a hora do lembrete em **Lembretes**.
8. Toque em **Concluído**.

Na tela do calendário, toque em um evento para ver seus detalhes.

Alterar sua vista de calendário

Na tela do calendário, toque na data na parte superior e escolha Dia**, Semana, Mês** ou **Agenda**.
Toque para se deslocar vertical ou horizontalmente. Nas vistas de **Dia** ou **Semana**, afaste os dedos ou aperte-os juntos para ampliar ou reduzir.

Exibir e sincronizar os calendários

Inicialmente, todos os calendários que você criar ou se inscrever no Google™ Calendar na internet estão disponíveis para sincronizar e exibir no Calendário de seu telefone. Você pode selecionar quais calendários do Google desejar manter sincronizados e quais mostrar.
1. Na tela do calendário, pressione a tecla **Menu** e toque em **Calendários para exibir**.
2. Toque quais calendários que gostaria de exibir.
3. Se tiver outros calendários que gostaria de sincronizar e exibir, toque em Calendários para sincronizar e, em seguida, toque na caixa de seleção ao lado do(s) calendário(s) que você gostaria de sincronizar, toque em OK e, em seguida, você retornará para Calendários para

exibir a tela que você escolheu é agora exibida e onde você pode escolher o que exibir no calendário.

Downloads

Com Downloads, você pode gerenciar os registros de arquivos que baixou da internet.

Toque no ícone **Downloads** na tela **Todos os aplicativos**.

Mapas

Você pode usa mapas para encontrar a sua localização atual, ver as condições de tráfego em tempo real, obter instruções detalhadas a pé, transporte público, bicicleta ou carro.

1. Toque em **Mapas** na tela inicial ou na tela **Todos os aplicativos**.

2. Toque em e, em seguida, na caixa de pesquisa Pesquisar mapa no topo para encontrar o local que você deseja.

Navegação

Você pode usar o Google Navigation para obter instruções de direção detalhadas, tanto faladas e exibidas na sua tela.

1. Na tela inicial, pressione a tecla **Menu** e toque em Confi**gurações de sistema**> **acessar o local**.
2. Deslize o botão ON/OFF ao lado dos satélites GPS para ativá-lo ou desativá-lo.
3. Na tela **Todos os aplicativos**, toque no ícone **Navegação**.

Gerenciar aplicativos

Você pode visualizar e gerenciar os aplicativos instalados no seu telefone.

Instalar novos aplicativos

Você pode instalar aplicativos a partir do Play Store ou de outro lugar. Aoinstalar aplicativos que não são do Play Store, certifique-se de que o software é adequado para seu telefone.

Instalação de aplicativos da Play Store

1. Na tela inicial ou na tela Todos os aplicativos, toque no ícone Play Store.
2. Pesquise os aplicativos que você deseja instalar.

Instalação de aplicativos além do PlayStore

1. Copie o aplicativo para o cartão SD e localize o arquivo do **Gerenciador de arquivo**.
2. Marque **Fontes desconhecidas**.
3. Toque no arquivo e conclua a instalação de acordo com o assistente.

Desinstalar aplicativos

1. Na tela inicial, toque na tecla **Menu** e selecione **Configurações de sistema> Aplicativos**.
2. Role através da lista e toque no aplicativo que deseja desinstalar.

- Modo de recuperação uSUN100

Como entrar no modo de recuperação

Siga estes passos.

1 – Para entrar no modo de recuperação primeiro desligue o dispositivo.
Depois pressione por alguns segundos as teclas "ON-OFF" e "VOL+" ao mesmo tempo até que o menu interno apareça.

Modo de recuperação: << ==
Modo de reinício rápido:
Modo Normal:
Com a tecla "VOL+" a opção de modo Recuperação e depois pressione "VOL-" para selecionar.

android é mostrado:

2 – Pressione a tecla "Alimentação" para mostrar o menu.
Com "VOL-" selecione "Limpar dados/Ajustar de fábrica" e depois pressione "VOL +".

3 – Selecione "Sim, apagar todos os dados de usuário" com a tecla "VOL -" e, em seguida, pressione
"VOL +" para selecionar.

Android é mostrado:

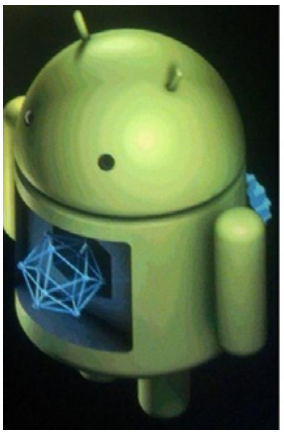

4 – Ao terminar, selecione "Reiniciar o sistema agora" e pressione o botão "VOL+" e a unidade reiniciará (este processo pode durar alguns minutos).

Como baixar o software usando a unidade.

IMPORTANTE: Quando baixar o software, todos os dados serão apagados, como fotos, vídeos e os aplicativos que foram instalados.

Não interrompa este processo e verifique se a bateria está totalmente carregada.
Siga estes passos.

1 – Abra o navegador e pesquise o seguinte endereço:

www.sunstech.es/donwload/

2 – Selecione o modelo do tablet que você usa e faça o download do software (este software é instalado na memória interna SD).

3 – Quando terminar o download, selecione o aplicativo "sistema Update" em sua unidade.

4 – Selecione o software e aguarde até que o processo esteja concluído.

Fabricado em China

GARANTIA EUROPEIA

1. Geral

A presente garantia outorga-se sem prejuízo e além dos direitos reconhecidos ao consumidor face ao vendedor pelo Decreto-lei espanhol 1/2007 de 16 de novembro pelo qual se aprova o texto atualizado da Lei Geral para a Defesa de Consumidores e Utilizadores (a "LCU") e demais legislação complementar. Portanto, não se excluem, nem limitam os direitos legais reconhecidos ao consumidor em virtude da legislação autónoma, nacional ou europeia aplicável.

A presente garantia será válida em todos os Estados-membros da União Europeia com as limitações que correspondam legalmente no país em que se pretendam exercer em conformidade com a sua normativa de aplicação.

Sem prejuízo do anterior, a SUNSTECH respeitará os direitos e limitações em matéria de garantia de produto que correspondam legalmente em cada um dos estados enumerados no Anexo em conformidade com a sua normativa de aplicação para qualquer produto desde que o mesmo seja destinado ao mercado da UE e fora adquirido e usado por um consumidor ou utilizador dentro do EEE.

2. Garantia Legal

Este produto SUNSTECH tem garantia por um prazo de dois (2) anos a partir da data de entrega e/ou compra. Durante este prazo, a SUNSTECH responderá pelas faltas de conformidade do produto com o contrato de acordo com o disposto na LCU, o que dará direito ao consumidor a solicitar a reparação ou substituição do produto, salvo que uma destas duas opções seja objetivamente impossível ou desproporcionada.

Neste sentido, considerar-se-á desproporcionada a forma de saneamento, ou seja, a reparação ou substituição, quando esta imponha ao vendedor custos que não sejam razoáveis. Para determinar isto, ter-se-á em conta o seguinte: (i) o valor do produto se não houver falta de conformidade; (ii) a relevância da falta de conformidade; e (iii) se a forma de saneamento alternativa se pudesse realizar sem inconvenientes maiores para o consumidor e utilizador.

Para determinar se os custos não forem razoáveis, os gastos correspondentes a uma forma de saneamento devem ser, também, consideravelmente mais elevados que os gastos correspondentes à outra forma de saneamento.

Adicionalmente, o consumidor poderá optar entre solicitar a descida do preço ou a resolução do contrato, quando não puder exigir a reparação ou a substituição e nos casos em que estas não se tivessem levado a cabo em prazo razoável ou se maiores inconvenientes para o consumidor e utilizador. Não obstante, a resolução não procederá quando a falta de conformidade for de escassa importância.

Tanto a reparação como a substituição do produto como consequência da falta de conformidade do produto serão gratuitas para o consumidor e utilizador, incluindo mão-de-obra e materiais.
Em todo o caso, as reparações em garantia devem ser efetuadas pelo Serviço de Assistência Técnica Oficial da SUNSTECH ou distribuidores autorizados.

3. Condições para o exercício da Garantia

Para exercer tanto a garantia legal como a garantia comercial, é indispensável apresentar justificação documental que comprove a data de entrega e/ou compra do produto, seja a fatura, talão de compra, guia de entrega ou cartão de garantia selada e fechada. Não serão aceites os documentos que tiverem sido manipulados ou falsificados.
O consumidor deverá entrar em contacto com o Serviço de Apoio ao Cliente da SUNSTECH acedendo à página web na secção suporte, onde será informado do processo a seguir. Nesse momento, o consumidor deverá proporcionar uma descrição clara da avaria ou da falta de conformidade do produto com o contrato.
Em todo o caso, as reparações em garantia deverão ser efetuadas por Serviços de Assistência Técnica Oficial da SUNSTECH ou distribuidores autorizados para que a SUNSTECH responda pela garantia legal e/ou a garantia comercial.

4. Exclusões

A garantia não prevê, nem inclui as revisões periódicas, de manutenção ou a instalação do produto.
Além disso, não poderá entender-se que existe falta de conformidade do produto com o contrato e, portanto, este não estará coberto nem pela garantia legal, nem pela comercial quando:

- a falta de conformidade corresponda a uma discrepância com as normas de segurança ou técnicas locais ou nacionais de um país diferente do qual originalmente foi desenhado e produzido;
- esse produto ou qualquer um dos seus identificativos (número de série, etc.) tiverem sido, total ou parcialmente, abertos, montados, desmontados, manipulados e/ou reparados por pessoa alheia aos Serviços de Assistência Técnica Oficial ou distribuidores autorizados da SUNSTECH
- a falta de conformidade seja consequência de uma instalação incorreta (salvo que a instalação tenha sido realizada pelo vendedor autorizado da SUNSTECH ou sob a sua responsabilidade, ou pelo consumidor seguindo as instruções de instalação da SUNSTECH) ou de um uso abusivo ou indevido do produto, incluindo-se, a título enunciativo e não limitativo, um uso que não se ajuste às finalidades normais do produto ou que não esteja de acordo com as instruções de uso e manutenção definidas pela SUNSTECH;
- a falta de conformidade tenha sido causada por um vírus informático, uma ação ou uma manipulação de palavras-passe, uma

instalação, manipulação ou reinstalação de software, etc.;

- a falta de conformidade se deva ao uso de acessórios, carregadores ou consumíveis que não sejam originais da SUNSTECH e desenhados para o produto;
- a falta de conformidade se deva ao uso de qualquer software ou aplicação de terceiros que modifique, altere ou adapte o software aprovado e/ou incluído no produto pela SUNSTECH;
- a falta de conformidade seja consequência da descarga ou do uso de serviços multimédia de terceiros e/ou conteúdos de terceiros disponíveis ou acessíveis através do produto;
- se produzam danos em ou pela bateria cuja causa seja uma sobrecarga da mesma;
- haja rutura de qualquer dos selos da caixa ou células da bateria, ou, indícios evidentes de manipulação nos mesmos; e/ou
- os danos que se produzissem no produto fossem causados por qualquer causa de força maior ou caso fortuito, em especial, por raios, água, fogo, aplicação da voltagem incorreto, ventilação incorreta ou qualquer outra causa não atribuível ao fabrico e desenho do mesmo.

A SUNSTECH não será responsável, sob nenhum conceito, pela perda de quaisquer dados armazenados no produto. O consumidor será responsável pelas cópias de segurança e a proteção dos seus dados face a perdas, danos e destruição dos mesmos.
Nenhuma das garantias aqui reunidas cobre a substituição de peças, devido ao desgaste ou rutura de mecanismos, borrachas, caixas e/ou plásticos, assim como os danos estéticos, devidos ao uso normal do produto, para efeitos esclarecedores, o ecrã perde o brilho com o uso do próprio produto. Do mesmo modo, as garantias não cobrem qualquer tipo de dano produzido durante o transporte do produto (incluindo, a título enunciativo e não limitativo, danos estéticos, golpes, riscos, arranhões, manchas, amolgadelas, etc.), em cujo caso serão aplicáveis as disposições reunidas nas condições gerais de contratação da SUNSTECH que sejam aplicáveis.

Para mais informação visite www.sunstech.es

Também pode entrar em contacto com:
AFEX SUNS, S.A.
Pallars, 189-191
08005 BARCELONA

AVISOS DE SEGURANÇA E PRECAUÇÃO

www.sar-tick.com

Este produto ajusta-se aos limites nacionais de SAR de 2,0W/Kg. Os valores máximos específicos de SAR figuram na secção de informação deste guia.

Quando sustenha o produto ou o utilize sobre o corpo, mantenha uma distância de 1,5 cm do corpo para assegurar o cumprimento dos requisitos de exposição a radiofrequência.

Este dispositivo oferece serviços de comunicação e entretenimento sob os altos padrões e a experiência tecnológica da SUNSTECH.

- O conteúdo pode diferir do produto final do software proporcionado pelos fornecedores de serviços ou transmissores e encontra-se sujeito a alteração sem aviso prévio.
- Os elementos que vêm com o dispositivo e qualquer acessório disponível podem variar segundo a região ou o fornecedor de serviços.
- Os elementos fornecidos estão desenhados apenas para este dispositivo e poderão não ser compatíveis com outros.
- Poderá comprar acessórios adicionais no seu distribuidor local da SUNSTECH. Assegure-se que sejam compatíveis com o dispositivo antes de comprá-los.
- Outros acessórios poderão não ser compatíveis com o dispositivo.
- A SUNSTECH não é responsável pelos problemas de rendimento ou a alteração do software do sistema operativo. A tentativa de personalizar o sistema operativo pode provocar que o dispositivo ou as aplicações funcionem de forma incorreta.

Ícones instrutivos

Aviso: Situações que podem provocar-lhe lesões ou a outras pessoas.

Precaução: Situações que podem provocar danos ao dispositivo ou a outros equipamentos.

Nota: Notas, conselhos de uso ou informação adicional

Copyright

Copyright © 2013 Afex suns, S. A.

Este guia encontra-se protegido pelas leis internacionais de direitos de autor.

Não é permitido reproduzir, distribuir, traduzir ou transmitir nenhuma parte deste guia de nenhum modo ou por nenhum meio, quer seja eletrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravações ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e recuperação de informação, sem a autorização prévia por escrito de Afex Suns, S. A.

Informação sobre segurança

Esta secção contém informação sobre segurança para dispositivos móveis. Alguns dos conteúdos poderão não se aplicar ao seu dispositivo. A fim de evitar lesões a si e a outras pessoas ou danos ao dispositivo, leia a informação sobre segurança do dispositivo antes de utilizá-lo.

Aviso

No caso de não cumprir com estas normas e avisos de segurança, o utilizador poderá sofrer lesões graves ou morte.

Não utilize cabos de alimentação ou conectores danificados nem tomadas soltas

As ligações inseguras podem provocar uma descarga elétrica ou incêndio

Não toque o cabo de alimentação com as mãos molhadas nem puxe o cabo para desconectar o carregador

Se o fizer, poderá ser eletrocutado.

Não dobre nem danifique o cabo de alimentação

Se o fizer, poderá provocar uma descarga elétrica

Não cause um curto-circuito no carregador nem no dispositivo

Se o fizer, poderá provocar uma descarga elétrica, ou o dispositivo poderá não funcionar corretamente.

Use baterias, carregadores, acessórios e fornecimentos aprovados pelo fabricante

- O uso de baterias ou carregadores genéricos pode encurtar a vida útil do dispositivo ou provocar o funcionamento incorreto. Também pode provocar um incêndio ou a explosão da bateria.
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela SUNSTECH,

especificamente desenhados pelo dispositivo. As baterias e carregadores não compatíveis podem causar lesões físicas graves ou danificar o dispositivo.

- A SUNSTECH não é responsável pela segurança do utilizador em casos em que se utilizem acessórios ou fornecimentos que não sejam aprovados pela marca.

Não corte nem deixe cair o carregador ou o dispositivo

Manipule e deite fora o dispositivo e o carregador com precaução

- Nunca atire a bateria ou o dispositivo ao fogo. Nunca coloque a bateria ou o dispositivo sobre aparelhos de calor, como fornos, micro-ondas, estufas ou radiadores. Se sobreaquecer, o dispositivo poderá explodir. Siga todas as normas locais para deitar a bateria ou o dispositivo usados no lixo.
- Nunca esmague nem perfure o dispositivo
- Evite expor o dispositivo a pressões externas altas, porque pode produzir-se um curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Proteja o dispositivo, a bateria e o carregador para evitar que se estraguem

- Evite expor o dispositivo e a bateria a temperaturas muito altas ou muito baixas.
- As temperaturas extremas podem danificar o dispositivo e reduzir a capacidade de carga e a duração do dispositivo e da bateria.
- Evite que a bateria entre em contacto com objetos metálicos, porque pode criar uma ligação entre os terminais positivo e negativo da bateria e danificá-la de forma permanente ou temporária.
- Nunca utilize carregadores nem baterias danificadas.

Não guarde o dispositivo em aquecedores, micro-ondas, equipamentos de cozinha quente nem contentores de alta pressão, nem perto deles

- A bateria pode apresentar fugas
- O dispositivo pode sobreaquecer e produzir um incendio.

Não utilize nem guarde o dispositivo em zonas com altas concentrações de pó ou materiais transportados pelo ar

O pó ou os materiais estranhos podem provocar o mau funcionamento do dispositivo e podem resultar num incêndio ou numa descarga elétrica.

Informação sobre segurança

Não morda nem chupe o dispositivo nem a bateria

- Tal pode danificar o dispositivo ou causar uma explosão ou um incêndio
- As crianças e os animais podem asfixiar com as peças pequenas
- Quando forem crianças a utilizar o dispositivo, assegure-se que o fazem corretamente.

Não introduza o dispositivo ou os acessórios fornecidos nos seus olhos, ouvidos ou boca

Se o fizer poderá asfixiar ou sofrer lesões sérias.

Não manipule baterias de iões de lítio danificadas ou que apresentem fugas
Para deitar fora a bateria de iões de lítio da maneira mais segura, entre em contacto com o centro de serviço autorizado mais próximo.

Precaução
No caso de não cumprir estas normas e avisos de precaução, o utilizador poderá sofrer lesões ou provocar danos materiais

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos eletrónicos
- A maioria dos dispositivos eletrónicos utiliza sinais de radiofrequência. O dispositivo pode interferir com outros dispositivos eletrónicos.
- Se utilizar uma ligação de dados LTE, poderá provocar a interferência com outros dispositivos, tais como equipamentos de áudio e telefones.

Não utilize o dispositivo num hospital, avião ou automóvel que pudesse sofrer interferências causadas por radiofrequência.

- Se for possível, evite usar o dispositivo a uma distância inferior a 15 cm de um pacemaker, porque o dispositivo pode interferir com ele.
- Para minimizar a possível interferência com um pacemaker, utilize o dispositivo só do lado oposto do corpo em relação à posição do pacemaker.
- Se utilizar equipamentos médicos, entre em contacto com o fabricante dos equipamentos antes de utilizar o dispositivo, a fim de determinar se o equipamento ver-se-á afetado pela radiofrequência emitida pelo dispositivo.
- Se se utilizarem dispositivos eletrónicos num avião, estes podem interferir com os instrumentos eletrónicos de navegação. Assegure-se que o dispositivo se encontra desligado durante os procedimentos de descolagem e aterragem. Depois da descolagem, poderá utilizar o dispositivo em modo avião, desde que permitido pela tripulação do avião.
- Os dispositivos eletrónicos do seu automóvel podem funcionar de forma incorreta devido à interferência de rádio do dispositivo. Entre em contacto com o fabricante para obter mais informação.

Não exponha o dispositivo ao fumo ou a emanações pesadas
Se o fizer, poderá danificar a parte externa do dispositivo ou provocar o seu mau funcionamento.

Se utilizar aparelhos auditivos, entre em contacto com o fabricante para obter informação sobre a interferência de rádio
A radiofrequência que o dispositivo emite pode interferir com alguns

aparelhos auditivos. Antes de utilizar o dispositivo, comunique com o fabricante a fim de determinar se o aparelho auditivo ver-se-á afetado pela radiofrequência emitida pelo dispositivo.

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos ou aparelhos que emitam frequência de rádio, como sistemas de som ou torres de radiotransmissão

As frequências de rádio podem provocar o mau funcionamento do dispositivo.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

- Em ambientes potencialmente explosivos, desligue o dispositivo, em vez de tirar a bateria.
- Respeite sempre as normas, as instruções e os sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não use o dispositivo em postos de abastecimento de combustível (gasolineiras) nem perto de combustíveis ou químicos ou em áreas de demolição.
- Não armazene nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que está o dispositivo, as suas peças ou os seus acessórios.

Se perceber que o dispositivo ou a bateria emitem odores ou sons estranhos ou se vir fumo ou líquidos a sair do dispositivo ou da bateria, interrompa o uso do dispositivo imediatamente e leve-o a um Centro de serviços autorizado.

Se não o fizer, poderá provocar um incêndio ou uma explosão.

Cumpra todos os avisos e normas de segurança relacionadas com o uso de dispositivos móveis, enquanto conduz um veículo.

Enquanto conduz, a sua responsabilidade principal é controlar o veículo de forma segura. Se a lei o proibir, não utilize o dispositivo móvel enquanto conduz. Pela sua segurança e dos demais, utilize o seu senso comum e recorde os seguintes conselhos:

- Conheça o dispositivo e as suas funções de operação, como a marcação rápida e a rechamada. Estas funções permitem reduzir o tempo necessário para realizar ou receber chamadas com o dispositivo móvel.
- Coloque o dispositivo num local de fácil alcance. Assegure-se que consegue ter acesso ao dispositivo sem fios sem tirar os olhos o caminho. Se receber uma chamada num momento inapropriado, deixe

que o correio de voz responda por si.

- Interrompa as chamadas em situações de trânsito denso ou em condições meteorológicas adversas. A chuva, a chuva misturada com neve, a neve, o gelo ou o trânsito denso podem ser perigosos.
- Não anote nem procure números de telefone. Anotar alguma tarefa ou ver a agenda distrai-o da sua responsabilidade principal que é conduzir de forma segura.
- Marque prudentemente e avalie o trânsito. Realize chamadas quando não estiver em movimento ou antes de entrar no trânsito. Tente programar as chamadas quando o automóvel estiver estacionado.
- Não mantenha conversações stressantes nem emotivas que possam distraí-lo. Dê a saber ao seu interlocutor que está a conduzir e termine as conversações que possam desviar a sua atenção do caminho.

Uso e manutenção corretos do dispositivo móvel
Mantenha o dispositivo seco

- A humidade e os líquidos podem danificar as partes ou os circuitos eletrónicos do dispositivo.
- Não ligue o dispositivo se estiver molhado. Se já estiver ligado, desligue-o e tire imediatamente a bateria (se não conseguir desligá-lo nem tirar a bateria, deixe como está). Depois, seque o dispositivo com uma toalha e leve-o ao centro de serviço.
- Os líquidos mudarão a cor da etiqueta que indica o dano causado pela água dentro do dispositivo. O dano causado pela água no dispositivo pode anular a garantia do fabricante.

Guarde o dispositivo apenas sobre superfícies planas

Se cair, o dispositivo poderá danificar-se.

Não guarde o dispositivo em áreas de calor ou frio. Recomenda-se utilizar o dispositivo em temperaturas entre 5 ºC e 35 ºC

- Não armazene o dispositivo em zonas de temperaturas muito elevadas, como por exemplo dentro de um automóvel no verão. Se o fizer, poderá provocar o mau funcionamento do ecrã, danos no dispositivo ou a explosão da bateria.
- Não exponha o dispositivo à luz direta do sol durante longos períodos (por exemplo, sobre o tablier de um automóvel).
- Guarde a bateria a temperaturas entre 0ºC e 45ºC

Não guarde o dispositivo com objetos metálicos, tais como moedas, chaves e colares

- O dispositivo poderá riscar-se ou funcionar de forma incorreta
- Se os terminais da bateria entrarem em contacto com objetos metálicos, pode ocorrer um incêndio

Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos

- É possível que o dispositivo comece a funcionar mal e que se descarregue a bateria devido à exposição a estes.
- Os cartões com banda magnética, como cartões de crédito, de telefone, cadernetas e passes de embarque, podem danificar-se devido aos campos magnéticos.

Se o dispositivo aquecer, interrompa o uso do dispositivo ou das aplicações durante um tempo

A exposição prolongada da pele a um dispositivo quente pode provocar sintomas de queimaduras com baixa temperatura, como manchas vermelhas e pigmentação.

Não utilize o dispositivo se a tampa de trás não estiver colocada

A bateria poderá sair do dispositivo, o que poderá provocar danos ou funcionamento incorreto

Se o seu dispositivo possuir uma lâmpada ou um flash para a câmara, não utilize perto dos olhos de pessoas ou animais.

Pode produzir uma perda temporária da visão ou danificar os olhos.

Tenha cuidado ao expor-se a luzes intermitentes

- Quando utilizar o dispositivo, deixe algumas luzes acesas no quarto e não tenha o ecrã demasiado perto dos olhos.
- Podem ocorrer convulsões ou desmaios devido à exposição a luzes intermitentes quando se veem vídeos ou se jogam jogos com luzes intermitentes por períodos prolongados. Se sentir algum mal-estar, deixe de utilizar o dispositivo imediatamente.
- Se qualquer pessoa próxima sofreu convulsões ou desmaios ao utilizar um dispositivo similar, consulte um médico antes de utilizar o dispositivo.
- Se sentir incómodos, tais como caibras musculares, ou se se sentir desorientado, interrompa o uso do dispositivo imediatamente e consulte um médico.
- Para evitar o cansaço da visão, interrompa o uso do dispositivo com frequência.

Reduza o risco de lesões por movimentos repetitivos

Quando realizar repetidamente ações, tais como premir teclas, desenhar carateres no ecrã táctil com os dedos ou jogar, pode sentir ocasionalmente incómodos nas mãos, pescoço, ombros ou outras partes do corpo. Quando utilizar o dispositivo durante períodos prolongados, sustenha-o de forma relaxada, prima ligeiramente as teclas e descanse frequentemente. Se continuar a sentir mal-estar durante ou depois de realizar estas ações, deixe de utilizar o dispositivo e consulte um médico.

Quando utilizar auriculares, proteja a sua audição e os seus ouvidos

- A exposição excessiva a sons fortes pode ocasionar lesões auditivas
- A exposição a sons altos enquanto caminha pode distrair a sua atenção e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de conectar os auriculares a uma fonte de áudio e use a configuração de volume mínimo necessária para ouvir música ou uma conversa.
- Em ambientes secos, pode acumular-se eletricidade estática nos auriculares. Evite utilizar auriculares em ambientes secos ou toque em algum objeto metálico para descarregar a eletricidade estática antes de conectar os auriculares ao dispositivo.
- Não utilize um auricular enquanto conduz ou monta. Se o fizer, poderá distrair-se e provocar um acidente ou poderá incorrer em ações ilegais, segundo a sua região.

Use o dispositivo com precaução enquanto caminha ou se move

- Preste sempre atenção ao seu redor para evitar provocar lesões físicas a si e aos demais
- Assegure-se que o cabo do auricular não se emaranha nos braços ou em objetos próximos.

Não leve dispositivos nos bolsos da frente nem à volta da cintura

Poderá lesionar-se ou danificar o dispositivo se cair.

Não pinte o seu dispositivo nem coloque autocolantes

- A pintura e os autocolantes podem obstruir as partes móveis e evitar um funcionamento adequado

• Se for alérgico à pintura ou às partes metálicas do dispositivo, poderá sofrer picadas, eczema ou inchaço na pele. Se tal acontecer, deixe de utilizar o dispositivo e consulte o seu médico.

Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido

O vidro partido causar lesões nas mãos e na cara. Leve o dispositivo a um centro de serviços autorizado para repará-lo.

Instale os dispositivos móveis e o equipamento com precaução

• Assegure-se que todo o dispositivo móvel ou equipamento relacionado que se instale no seu veículo está montado de maneira segura.
• Evite colocar o dispositivo e os acessórios na área de saída do airbag ou perto dele. Os equipamentos sem fios instalados incorretamente podem provocar lesões graves quando os airbags insuflam rapidamente.

Não permita que o produto caia ou se submeta a impactos fortes

• O dispositivo poderá danificar-se ou funcionar de forma incorreta.
• Se o dobrar ou deformar, o dispositivo pode danificar-se e as suas peças podem funcionar de forma incorreta.

Garante a máxima duração da bateria e do carregador

• Evite carregar o dispositivo por mais de uma semana, porque a sobrecarga pode encurtar a vida útil da bateria.
• Com o tempo, o dispositivo sem usar descarrega-se e é necessário voltar a carregá-lo para usar.
• Desconecte o carregador das fontes de alimentação quando não estiver em uso.
• Use a bateria apenas para os fins para que foi desenhada.
• Se não utilizar a bateria durante muito tempo, poderá encurtar a sua vida útil e o seu rendimento. Também poderá provocar o funcionamento incorreto ou a explosão da bateria, ou um incêndio.
• Siga todas as instruções deste manual para garantir a maior vida útil possível do dispositivo e da bateria. Os danos ou falhas de funcionamento provocados pela falta de cumprimento com estes avisos e instruções poderão anular a garantia do fabricante.
• Com o tempo, o dispositivo pode desgastar-se. Algumas peças e reparações estão cobertas pela garantia dentro do período de validade; no entanto, os danos ou a deterioração provocados pelo uso de acessórios não aprovados não possuem cobertura.

Tenha em conta a seguinte informação ao utilizar o dispositivo

- Mantenha-o em posição vertical, tal como faria com um telefone tradicional.
- Fale diretamente perto do microfone
- Não cubra a área da antena com as mãos ou outros objetos. Tal poderá provocar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Não desarme, modifique nem repare o dispositivo

- Qualquer alteração ou modificação no dispositivo pode anular a garantia do fabricante. Se necessitar reparar o dispositivo, leve-o a um centro de serviços autorizado.
- Não desarme nem perfure a bateria, tal pode provocar uma explosão ou um incêndio.
- Desligue o dispositivo antes de retirar a bateria. Se retirar a bateria enquanto o dispositivo está ligado, poderá provocar falhas no funcionamento.

Tenha em conta a seguinte informação ao limpar o dispositivo

- Utilize uma toalha ou um pano de goma para limpar o dispositivo ou o carregador.
- Limpe os terminais da bateria com algodão ou com uma toalha
- Não utilize substâncias químicas nem detergentes. Se o fizer, poderá provocar a descoloração ou a corrosão da parte externa do dispositivo ou poderá provocar una descarga elétrica ou um incêndio.

Não utilize para outro fim que não aquele para que foi desenhado

O dispositivo poderá não funcionar corretamente.

Quando utilizar o dispositivo em público, tente não incomodar os demais

Permita que apenas pessoal qualificado realize a manutenção do seu dispositivo

É possível que se produzam danos e se anule a garantia do fabricante se permitir que pessoal não qualificado realize a manutenção do dispositivo.

Tenha cuidado ao manipular os cartões SIM, os cartões de memória ou os cabos

- Ao inserir um cartão ou conectar um cabo no dispositivo,

assegure-se de que o cartão está inserido ou o cabo está conectado do lado correto.

- Não extraia o cartão enquanto o dispositivo transferir informação ou tiver acesso a ela, por que poderá perder dados e danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões de descarga fortes, eletricidade estática e ruído elétrico provenientes de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou nos terminais dourados com os dedos ou com objetos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe com um pano suave.
- Se inserir um cartão ou conectar um cabo à força ou de forma incorreta poderá provocar danos na tomada multifuncional ou noutras partes do dispositivo.

Assegure-se que tem acesso aos serviços de emergência

É possível que, nalgumas áreas ou circunstâncias, não possa efetuar chamadas de emergência. Antes de viajar para zonas remotas ou em vias de desenvolvimento, planifique um método alternativo para comunicar com o pessoal dos serviços de emergência.

Proteja os seus dados pessoais e evite a divulgação ou o uso incorreto de informação confidencial

- Quando utilizar o dispositivo, assegure-se que realiza cópias de segurança dos dados importantes. SUNSTECH não se responsabiliza pela perda de nenhum dado.
- Quando deitar o dispositivo fora, faça uma cópia de segurança de todos os dados e, depois, restabeleça o dispositivo para evitar o uso indevido da sua informação pessoal.
- Leia o ecrã de licenças cuidadosamente ao descarregar aplicações. Tenha particular cuidado com as aplicações que têm acesso a várias funções ou a uma quantidade importante da sua informação pessoal.
- Controle as suas contas regularmente para descartar o uso suspeito ou não autorizado. Se encontrar algum sinal de mau uso da sua informação pessoal, contacte o seu fornecedor de serviços para eliminar ou alterar a informação da sua conta.
- No caso de perder o dispositivo ou de o roubarem, altere as senhas das suas contas para proteger a sua informação pessoal.
- Evite o uso de aplicações de fontes desconhecidas e bloqueie o dispositivo com um padrão, uma senha ou um PIN.

Não distribua material protegido por direitos de autor

Não distribua material protegido pelas leis de direitos de autor sem a autorização dos proprietários do conteúdo. Ao fazê-lo, poderá violar as

leis de direitos de autor. O fabricante não será responsável por nenhum problema legal provocado pelo uso ilegal de material protegido por parte do utilizador.

Malware e vírus

Siga as seguintes sugestões para proteger o dispositivo contra malware e vírus. Se não o fizer, poderá provocar danos ou perda de dados, que poderão não estar cobertos pela garantia

- Não descarregue aplicações desconhecidas.
- Não entre em sítios Web pouco fiáveis
- Elimine as mensagens de texto ou de correio eletrónico suspeitos de remitentes desconhecidos.
- Estabeleça uma senha e modifique-a regularmente
- Desative as funções sem fios, tais como Bluetooth, quando não utilizar.
- Se o dispositivo se comportar de modo estranho, execute um programa de antivírus para detetar uma possível infeção.
- Execute um programa de antivírus no dispositivo antes de iniciar aplicações e arquivos que acaba de descarregar.
- Instale programas de antivírus no seu computador e execute-os regularmente para detetar possíveis infeções.
- Não edite os ajustes de registo nem modifique o sistema operativo do dispositivo.

Informação sobre a certificação da taxa de absorção específica (SAR, Specific Absorption Rate)

ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS NORMAS INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO

O seu dispositivo móvel é um transmissor e recetor de rádio. Foi desenhado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádios (campos eletromagnéticos de radiofrequência) recomendados pelas normas internacionais. As normas foram desenvolvidas por uma organização científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial desenhada para assegurar a segurança de todas as pessoas, independentemente da sua idade e saúde.

As normas de exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medida conhecida como Coeficiente de Absorção Específica o SAR. O limite de SAR para dispositivos móveis é de 2,0W/Kg. Os testes de SAR realizam-se utilizando posições de operação standard com o dispositivo transmitindo ao seu máximo nível de energia certificado em todas as bandas de frequência. Os valores de SAR mais altos sob as

normas ICNIRP para este modelo de dispositivo são:

SAR máximo para este modelo e condições sob as quais se registou	
SAR para posições perto da cabeça	0,285 W/Kg
SAR para posições perto do corpo	0,0399 W/Kg

Durante o uso, os valores reais de SAR para este dispositivo costumam encontrar-se muito abaixo dos valores indicados anteriormente. Tal deve-se a que para efeitos de eficiência do sistema e para minimizar a interferência com a rede, o poder de operação do seu dispositivo móvel diminui automaticamente quando não se necessita a potência máxima para a chamada. Quanto menor for a saída de energia do dispositivo, menor será o valor de SAR.

Realizou-se um teste SAR com o dispositivo sobre o corpo com uma separação de 1,5cm. Para cumprir os requisitos de exposição a radiofrequência, enquanto usar o dispositivo sobre o corpo, o dispositivo deve situar-se a, pelo menos, 1,5cm do corpo.

Algumas organizações, como a Organização Mundial da Saúde ou a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, sugeriram que, se as pessoas desejam reduzir a exposição, poderão utilizar um acessório de mãos livres para manter o dispositivo sem fios longe da sua cabeça e do seu corpo enquanto o utilizam, ou reduzir a quantidade de tempo que passam a utilizar o dispositivo.

Eliminação correta deste produto

(Resíduos de aparelhos elétricos)
(Aplica-se em países com sistemas de recoleção em separado)
A presença deste símbolo no produto, acessórios ou material informativo que o acompanham, indica que nem o produto nem os seus acessórios eletrónicos (como o carregador, capacetes, cabo USB) deverão eliminar-se junto com outros resíduos domésticos.

Para evitar os possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana que representa a eliminação incontrolada de resíduos, separe estes produtos de outros tipos de resíduos e recicle-os corretamente. Desta forma, promove-se a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os utilizadores particulares podem contactar o estabelecimento onde adquiriram o produto ou as autoridades locais pertinentes para informar-se sobre como e onde podem levá-lo para submeter-se a uma reciclagem ecológica e segura.

Os utilizadores comerciais podem contactar o seu fornecedor e consultar as condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios eletrónicos não devem eliminar-se junto a outros resíduos comerciais.

Eliminação correta das baterias deste produto

(Aplica-se em países com sistemas de recoleção em separado)
A presença desta marca nas baterias, no manual ou no pacote do produto indica que quando tiver finalizado a vida útil das baterias, não deverão eliminar-se junto com outros resíduos domésticos. Os símbolos químicos Hg, Cd o Pb, se aparecerem, indicam que a bateria contém mercúrio, cadmio ou chumbo em níveis superiores aos valores de referência admitidos pela Diretiva 2006/66 da União Europeia.

Se as baterias não forem deitadas fora corretamente, estas substâncias poderão provocar lesões pessoais ou danificar o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reciclagem, separe as baterias dos demais resíduos e recicle-as através do sistema de recolha gratuita da sua localidade.

Cláusula de isenção de responsabilidade
Parte do conteúdo e dos serviços aos quais se obtém acesso através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca registada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Dito conteúdo e serviços proporcionam-se apenas para uso pessoal e não comercial. É possível que não se possam utilizar o conteúdo ou os serviços de forma não autorizada pelo proprietário de conteúdo ou fornecedor de serviços. Sem prejuízo do anterior, exceto se autorizado expressamente pelo proprietário de conteúdo ou fornecedor de serviços, não pode modificar, copiar, reeditar, carregar, publicar, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivadas, explorar nem distribuir de forma alguma nem por meio algum o conteúdo ou os serviços exibidos através deste dispositivo.

"O CONTEÚDO E OS SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "TAL E

QUAL"". SUNSTECH NÃO GARANTE O CONTEÚDO NEM OS SERVIÇOS PROPORCIONADOS, QUER EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, PARA NENHUM FIM, SUNSTECH RENUNCIA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO A TAL, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU IDONEIDADE PARA UM FIM EM PARTICULAR. SUNSTECH NÃO GARANTE A VERACIDADE, VALIDADE, REPRODUÇÃO, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUALQUER TIPO DE CONTEÚDO OU SERVIÇO PROPORCIONADO ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E, SOB CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, SUNSTECH SERÁ RESPONSÁVEL. QUER EM TERMOS DE CONTRATO OU PREJUÍZO, DE QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, ACIDENTAL, ESPECIAL OU CONSEQUENCIAL, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, GASTOS OU QUALQUER OUTRO DANO QUE DERIVE DE, OU EM RELAÇÃO A, QUALQUER TIPO DE INFORMAÇÃO INCLUÍDA EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUALQUER TIPO DE CONTEÚDO OU SERVIÇO POR SI OU UM TERCEIRO, AINDA SE CONHECE A POSSIBILIDADE DE REFERIDOS DANOS".

Os serviços de terceiros podem cessar ou interromper-se a qualquer momento e a SUNSTECH não faz representações nem garantias em relação à disponibilidade de conteúdo ou serviço para nenhum período de tempo. O conteúdo e os serviços são transmitidos por terceiros através de redes e instalações de transmissão sobre as quais SUNSTECH não tem controlo. Sem limitar a generalidade desta cláusula, SUNSTECH renuncia expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de conteúdo ou serviço proporcionado através deste dispositivo.

SUNSTECH não é responsável pela atenção ao cliente relacionada com o conteúdo e os serviços. Qualquer pergunta ou pedido de serviço relativo ao conteúdo ou serviços devem enviar-se diretamente aos fornecedores de serviços e conteúdo.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Diretiva do Conselho relativamente à qual é declarada conformidade:

Diretiva (1999/5/CE) - R&TTE
Diretiva (2011/65/UE) – RoHS

Aplicação das Normas:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 62471:2008	**EN 62209-1:2006**
EN 62209-2:2010	**EN 50360:2001**
EN 62311:2008	**EN 62479:2010**
EN 62479:2010	**EN 301 489-1 V1.9.2**
EN 301 489-3 V1.4.1	**EN 301 489-7 V1.3.1**
EN 301 489-17 V2.1.1	**EN 301 489-24 V1.5.1**
EN 301 489-1 V1.9.2	**EN 301 489-34 V1.3.1**
EN 301 511 V9.0.2	**EN 301 908-1 V5.2.1**
EN 301 908-2 V5.2.1	**EN 300 328 V1.7.1**
EN 300 440-1 V1.6.1	**EN 300 440-2 V1.4.1**

Nome do fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**

Endereço do fabricante: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona, Espanha**

Tipo de equipamento: **SMARTPHONE**

Comércio: **SUNSTECH**

Modelo n.º: **uSUN100**

Nós, abaixo-assinados, pela presente declaramos por nossa exclusiva responsabilidade que o equipamento especificado está conforme à Diretiva e às Normas supra

Local: Barcelona

(Assinatura)

Víctor Planas Bas
(Nome completo)

Data: 13 - Dezembro - 2013

Diretor-Geral
(Cargo)